


Log Max 928

Spare parts manual / Reservdelmanual

5. Feeding unit / Matningsenhet

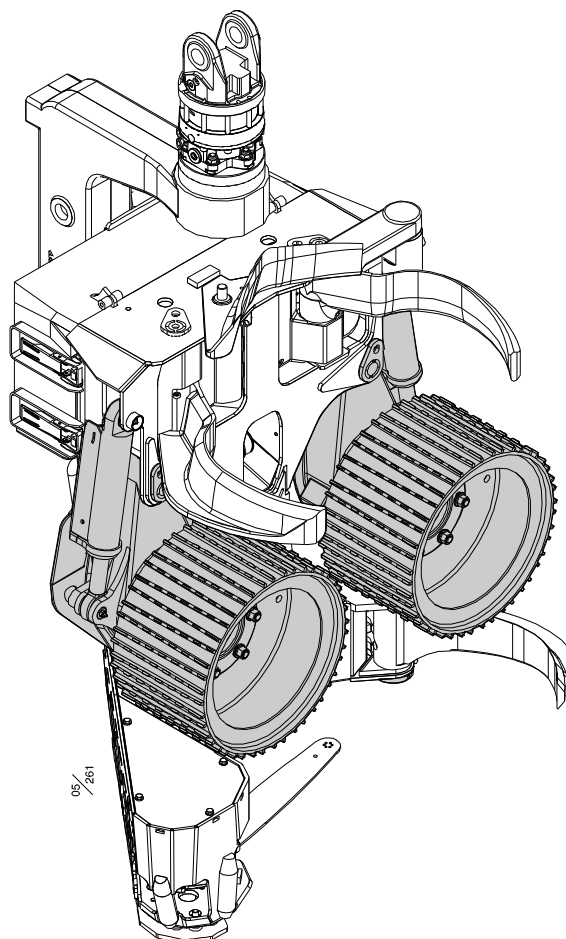

Log Max

Contents / Innehåll

Feed roller arms / Matarhjulsarmar	3
Feed roller motors / Matarhjulsmotorer	7
Feed rollers, V – steel / Matarhjul, V – stål	9

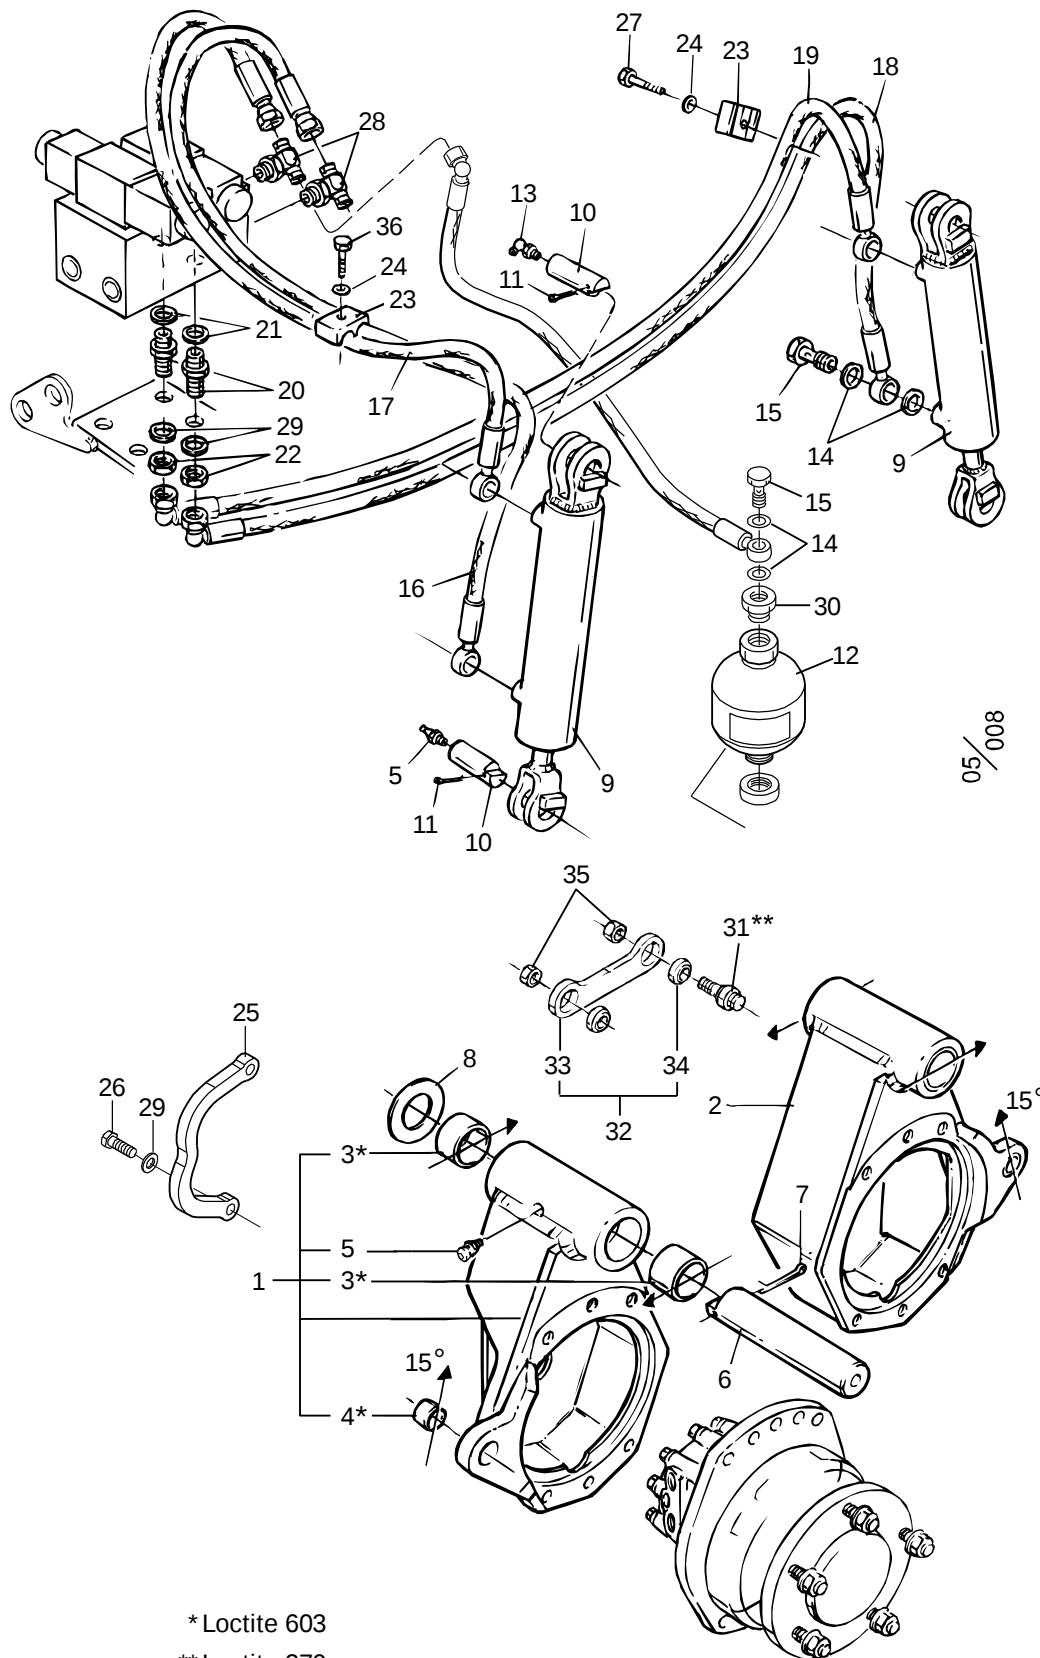


Bild 05/008	FEED ROLLER ARMS / MATARHJULSARMAR					Struktur 005104
Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1 ¹	032024	1	120044-	Feed roller arm cmpl.	Matarhjulsarm kmpl.	Right / Höger
2 ²	032023	1	- " -	Feed roller arm cmpl.	Matarhjulsarm kmpl.	Left / Vänster
3	512012 ^{1, 2}	4	- " -	Bushing	Bussning	35x30
4	512001 ^{1, 2}	2	- " -	Bushing	Bussning	20x20
5	625000	4	- " -	Grease nipple	Smörjnippel	KR 1/8" R
6	010178-2	2	- " -	Pin	Axel	Ø35 L= 168 mm
7	516002	2	- " -	Cotter pin	Saxpinne	6.3x50
8	507002	Req / Erf	- " -	Shim	Shims	36x45x0.5
	507003	Req / Erf	- " -	Shim	Shims	36x45x0.3
9	011020	2	- " -	Hydraulic cylinder	Hydraulcylinder	Ø40/25 – 103
10	010150	4	- " -	Pin	Axel	Ø20 L= 51.5 mm
11	516001	4	- " -	Cotter pin	Saxpinne	5x32
12	610120	1	- " -	Accumulator	Ackumulator	0.16 L – 0 Bar Emty / Oladdad
	610114	1	- " -	Accumulator	Ackumulator	0.16 L – 85 Bar Loaded / Laddad
13	625001 ^{1, 2}	2	- " -	Grease nipple	Smörjnippel	G 1/8" 90
14	601200	10	- " -	Copper seal	Kopparbricka	13x19x1.5
15	601060	5	- " -	Banjo screw	Banjoskruv	R 1/4"
16	641472	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	
17	641473	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	
18	641433	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	
19	641434	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	
20	601210	2	- " -	Bulkhead	Skottgenomgång	R 1/4" UF
21	601101	2	- " -	Bonded seal	Tredobricka	1/4"
22	601253	2	- " -	Nut	Mutter	R 1/4"

¹Included in Right feed roller arm cmpl./ ¹Ingår i Höger matarhjulsarm kmpl.

²Included in Left feed roller arm cmpl./ ²Ingår i Vänster matarhjulsarm kmpl.

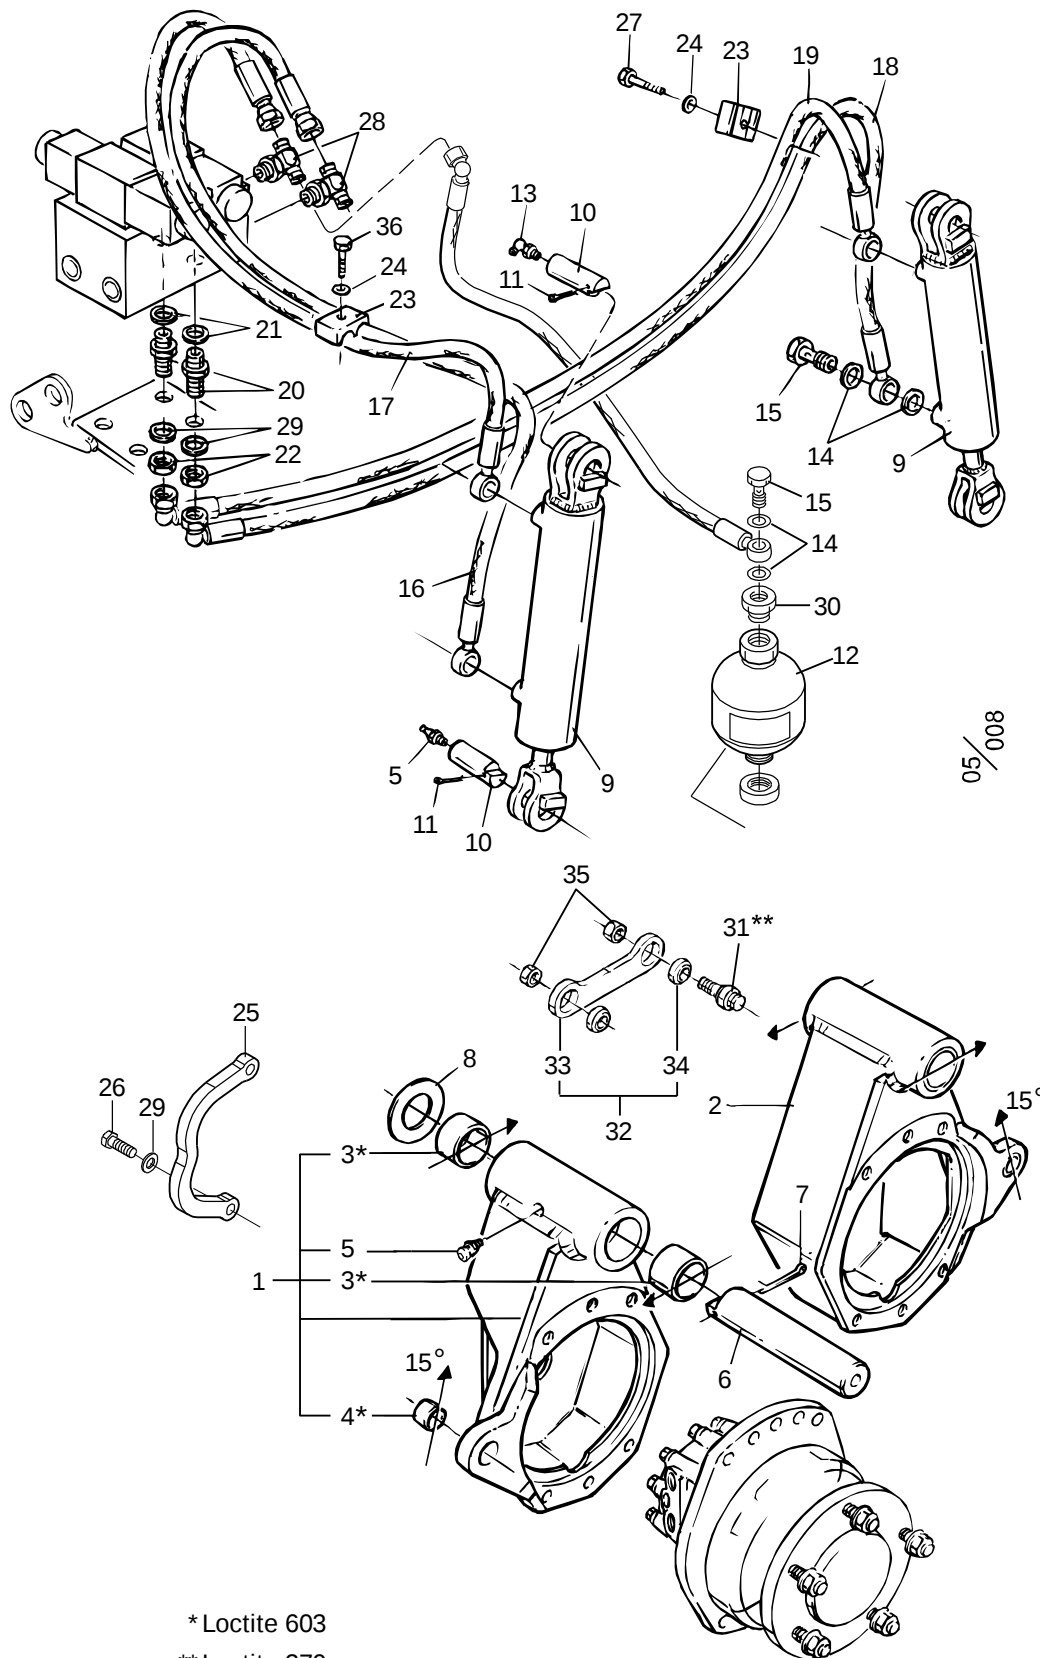


Bild 05/008	FEED ROLLER ARMS / MATARHJULSARMAR					Struktur 005104
Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
23	016465	2	123301-	Clamp	Klamma	
24	503055	2	- " -	Washer	Bricka	M8 Nordlock
25	017992	2	121751-	Protective bar	Skyddsbygel	
26	500091	4	- " -	Screw	Skruv	M6S M12x30 8.8 FZB
27	501072	1	123301-	Screw	Skruv	MC6S M8x35 12.9
28	602011	2	121751-	T-coupling	T-koppling	1/4" UF UFM UF
29	503060	6	- " -	Washer	Bricka	M12 Nordlock
30	602059	1	- " -	Adapter	Adapter	R 1/2" – R 1/4" UF – IF
31	012152	2	120044-	Pin	Axeltapp	
32 ³	010931	2	- " -	Tie rod cmpl.	Parallellstag kmpl.	
33	010930 ³	2	- " -	Arm	Parallellstag	
34	015220 ³	4	- " -	Spherical bushing	Länklager	GE 12E
35	502056	4	- " -	Nut	Mutter	M12 Locking Low / Låg
36	501070	1	- " -	Screw	Skruv	MC6S M8x25 12.9
³Included in Tie rod cmpl. / ³Ingår i Parallellstag kmpl.						



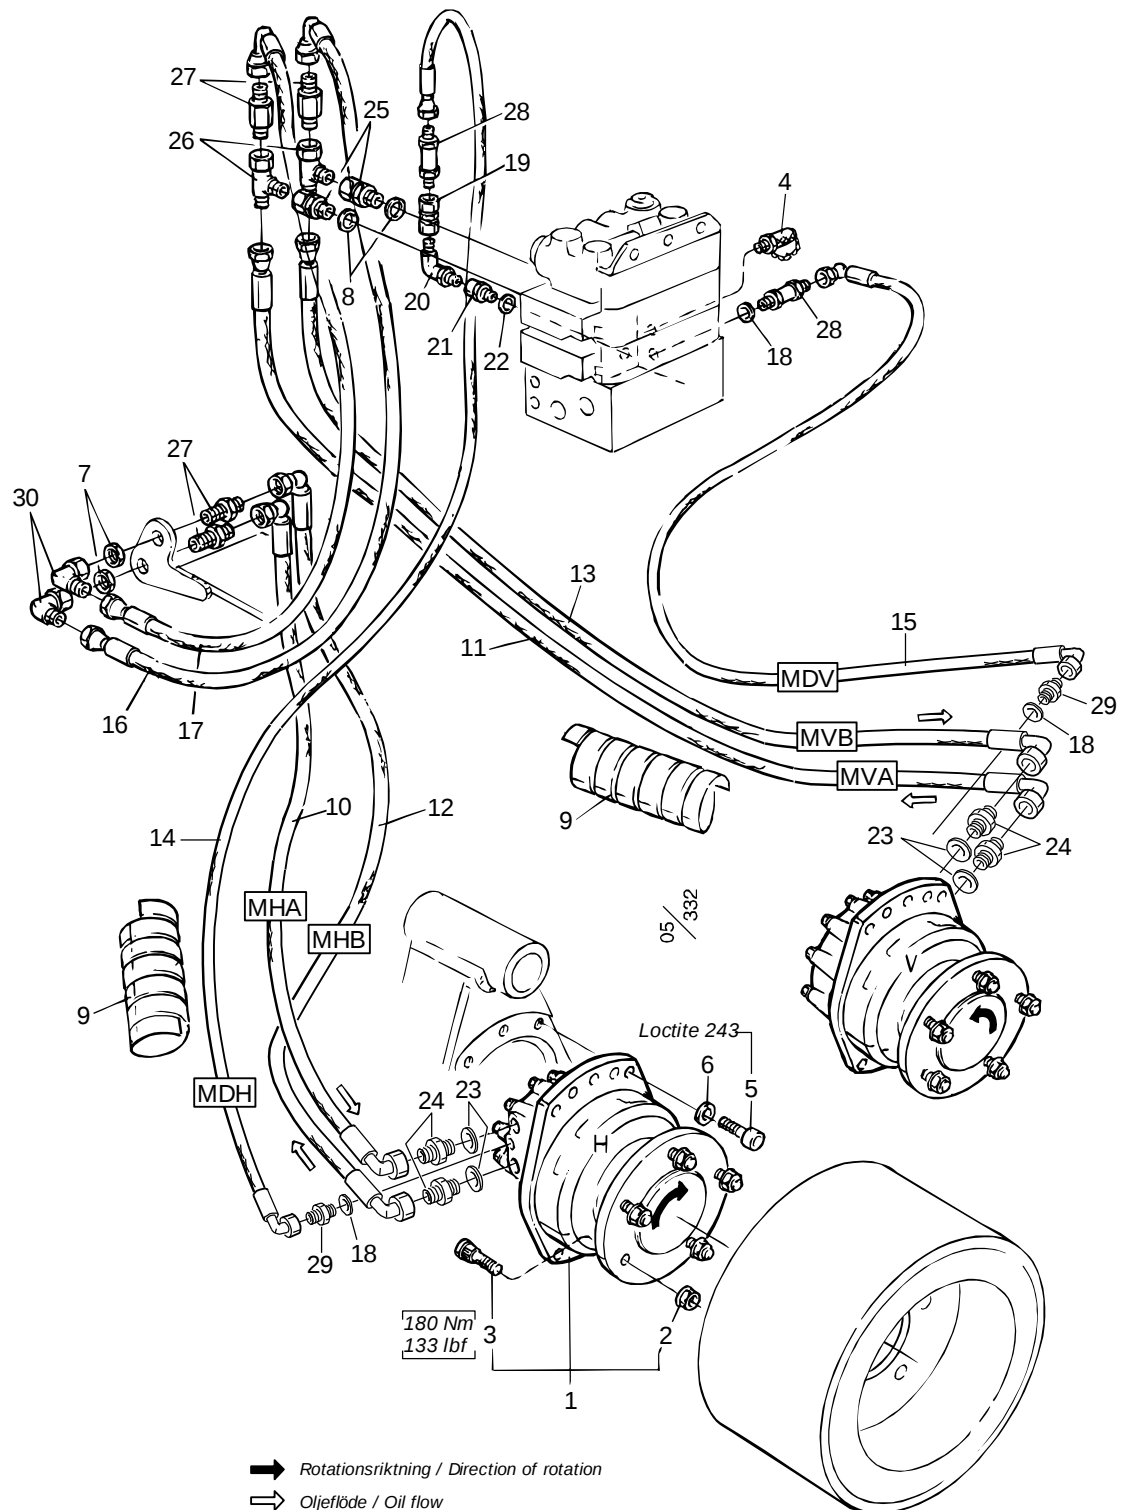


Bild 05/332	FEED ROLLER MOTORS / MATARHJULSMOTORER					Struktur 005105
Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1	609044	2	120044-	Hydraulic motor cml.	Matarhjulsmotor kml.	364 cm³
2	537010	10	- " -	Wheel nut	Fälgmutter	
3	537011	10	- " -	Wheel stud	Fälgskruv	
4	601261	1	- " -	Test point	Mätuttag	1/4"
5	501109	12	- " -	Screw	Skruv	MC6S M12x30 12.9
6	503060	12	- " -	Washer	Bricka	M12 Nordlock
7	601250	2	- " -	Nut	Mutter	R 1/2"
8	601103	2	- " -	Bonded seal	Tredobricka	1/2"
9	615051	2	- " -	Hose cover	Slangskydd	L= 0.35M 2"
10	641508	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	
11	641506	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	
12	641507	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	
13	641509	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	
14	641511	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	
15	641510	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	
16	641417	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	
17	641418	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	
18	601102	2	- " -	Bonded seal	Tredobricka	3/8"
19	602080	1	- " -	Adapter	Adapter	1/4" – 3/8" IR – IR
20	602020	1	- " -	Elbow	Vinkeladapter	R 1/4" UF – UF
21	602055	1	- " -	Adapter	Adapter	R 1/4" – R 1/4" UF – IF
22	601101	1	- " -	Bonded seal	Tredobricka	1/4"
23	601103	4	- " -	Bonded seal	Tredobricka	1/2"
24	601036	4	- " -	Adapter	Adapter	R 1/2" UF – R 1/2" UF
24	601204	4	- " -	Copper seal	Kopparbricka	21x27x1.5
25	601243	2	- " -	Adapter	Adapter	R 1/2" UF – IR
26	601023	2	- " -	T-adapter	T-adapter	R 1/2" UF – UF-
27	601212	4	- " -	Bulkhead	Skottgenomgång	R 1/2" UF
28	617001	2	- " -	Check valve	Backventil	R 3/8"
29	601032	2	- " -	Adapter	Adapter	R 3/8" – R 3/8"
30	602026	2	- " -	Elbow	Vinkeladapter	R 1/2" UF – IF 90

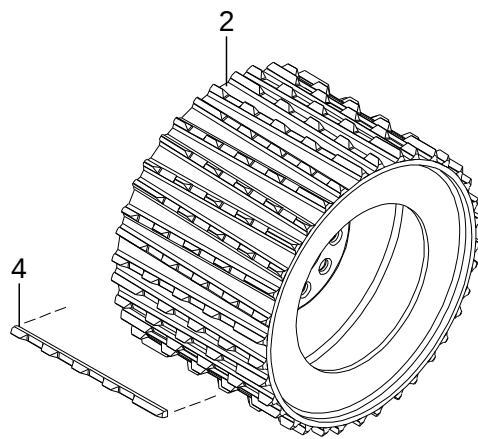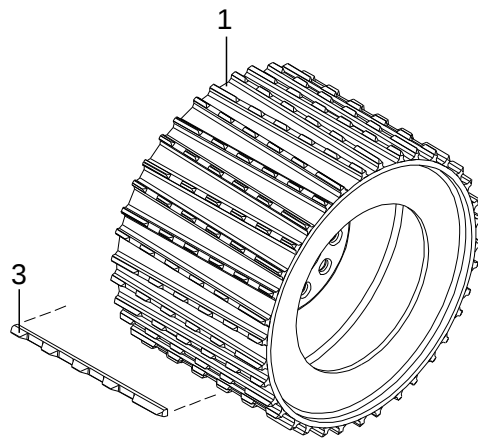

05 / 272

Bild 05/272	FEED ROLLERS, V – STEEL / MATARHJUL, V – STÅL					Struktur 033064 033065
Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1 ¹	032094	2	120044-	Feed roller V-steel	Matarhjul V-stål	"S"
2 ²	032095	2	- " -	Feed roller V-steel	Matarhjul V-stål	"E"
3	016633 ¹	Req / Erf	- " -	Bar	Ribba	"S"
4	017082 ²	Req / Erf	- " -	Bar	Ribba	"E"
¹ Included in Feed roller V-steel S./ ¹ Ingår i Matarhjul V-stål S. ² Included in Feed roller V-steel E./ ² Ingår i Matarhjul V-stål E.						

**SPARE PARTS MANUAL /
RESERVDELSMANUAL**

**Chapter Contents /
Kapitel Innehåll**

- 2. Frame with protective cover /
Ram med skyddshuv
- 3. Delimbing unit /
Kvistningsenhet
- 4. Felling unit /
Fällenhät
- 5. Feeding unit /
Matningsenhet

**6. Saw unit /
Sågenhet**

- 7. Hydraulic system /
Hydraulsystem
- 8. Electrical system /
Elsystem
- 9. Accessories optional equipment /
Tillbehör

