

***Log Max* 928A**

HEADS ABOVE THE COMPETITION



www.logmax.com

**SPARE PARTS MANUAL /
RESERVDELSMANUAL**

**Chapter Contents /
Kapitel Innehåll**

2. Frame with protective cover /
Ram med skyddshuv

**3. Delimbing unit /
Kvistningsenhet**


4. Felling unit /
Fällenhhet
5. Feeding unit /
Matningsenhet
6. Saw unit /
Sågenhet
7. Hydraulic system /
Hydraulsystem
8. Electrical system /
Elsystem
9. Accessories optional equipment /
Tillbehör



Log Max 928

Spare parts manual / Reservdelsmanual


2. Frame with protective cover / Ram med skyddshuv

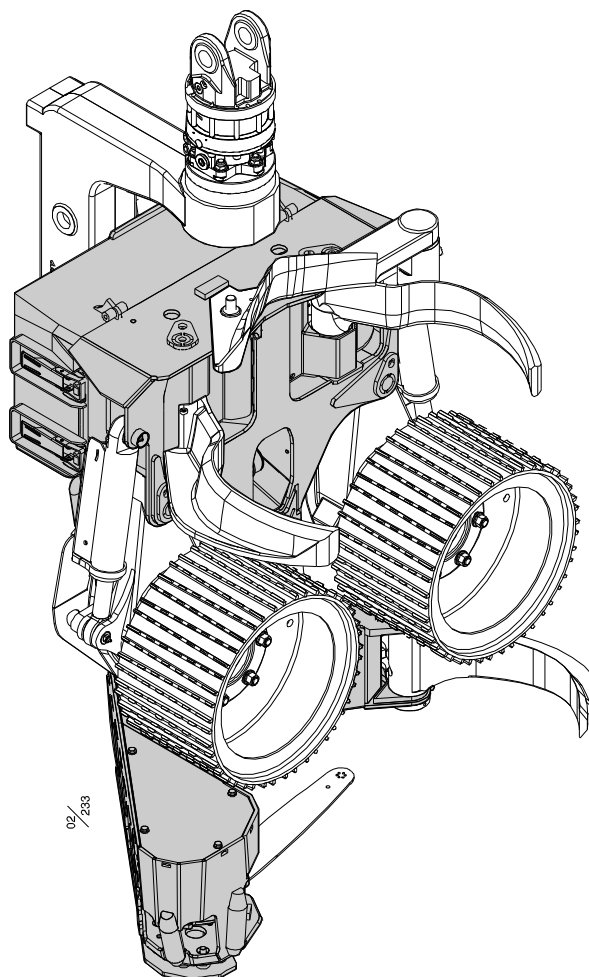

Log Max


Contents / Innehåll

Frame with protective cover / Ram med skyddshuv	3
Frame with protective cover / Ram med skyddshuv	5

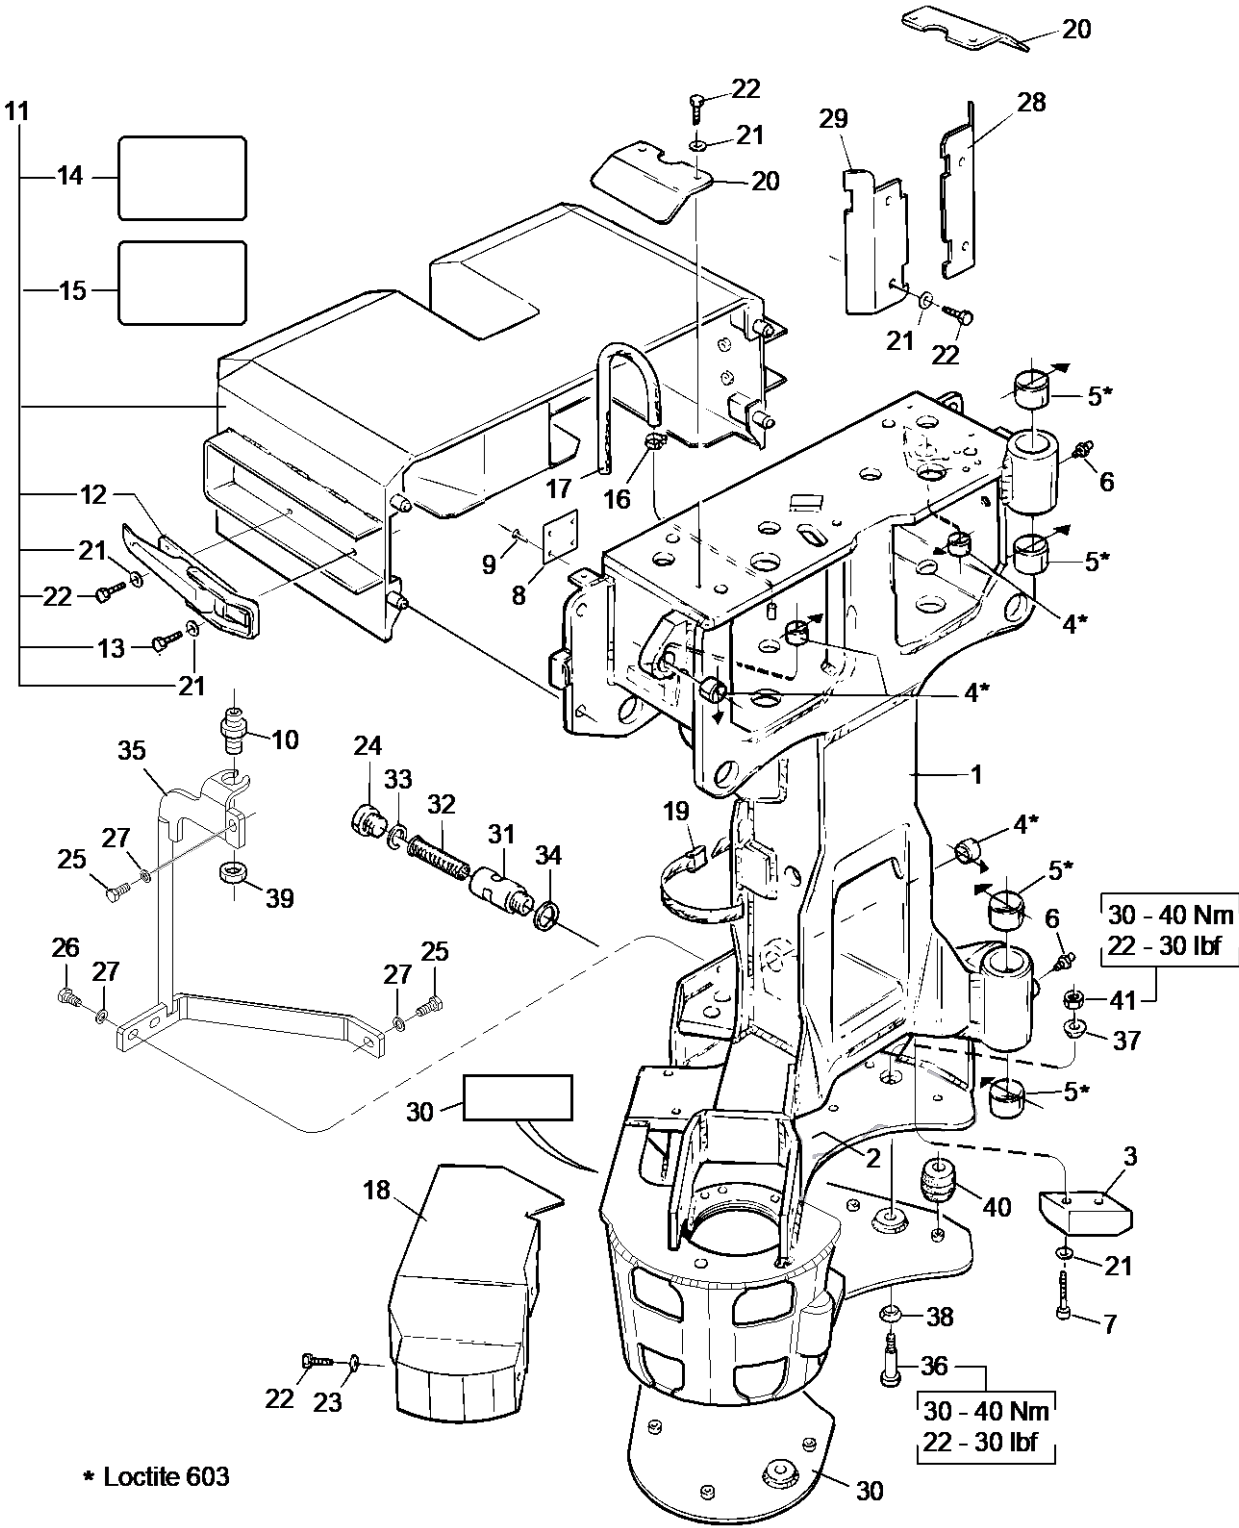

02 / 002

Bild 02/002	FRAME WITH PROTECTIVE COVER / RAM MED SKYDDSHUV					Struktur 005100
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	
	1 ¹	033045	1	120044-	Frame cml.	Ram kml.
	2	017820 ¹	1	- " -	Bottom plate	Bottenplåt
	3	011049 ¹	1	- " -	Protective block	Skyddsklack
	4	512001 ¹	5	- " -	Bushing	Bussning
	5	512012 ¹	4	- " -	Bushing	Bussning
	6	625000 ¹	2	- " -	Grease nipple	Smörjnippel
	7	501070 ¹	2	- " -	Screw	Skruv
	8	016891 ¹	1	- " -	Plate	Typskylt
	9	500651 ¹	4	- " -	Screw	Skruv
	10	011173	1	- " -	Bulkhead	Skottgenomgång
	11 ²	033046	1	- " -	Protective cover cml.	Skyddshuv kml.
	12	519083 ²	2	- " -	Overcentre latch	Flaklås
	13	500043 ²	4	- " -	Screw	Skruv
	14	519140 ²	1	- " -	Decal	Dekal
	15	519141 ²	1	- " -	Decal	Dekal
	16	622002	1	- " -	Clamp	Klamma
	17	640201	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	18	016676	1	- " -	Cover	Skyddskåpa
	19	626001	3	- " -	Strap	Spännrem
	20	012311	2	- " -	Protection	Skydd
	21	503055 ²	14	- " -	Washer	Bricka
	22	500042 ²	16	- " -	Screw	Skruv
	23	503074	4	- " -	Washer	Bricka
	24	601005	1	- " -	Hex plug	Insexplugg
						1" R
	¹ Included in Frame cml. / ¹ Ingår i Ram kml.					
	² Included in Protective cover cml. / ² Ingår i Skyddshuv kml.					

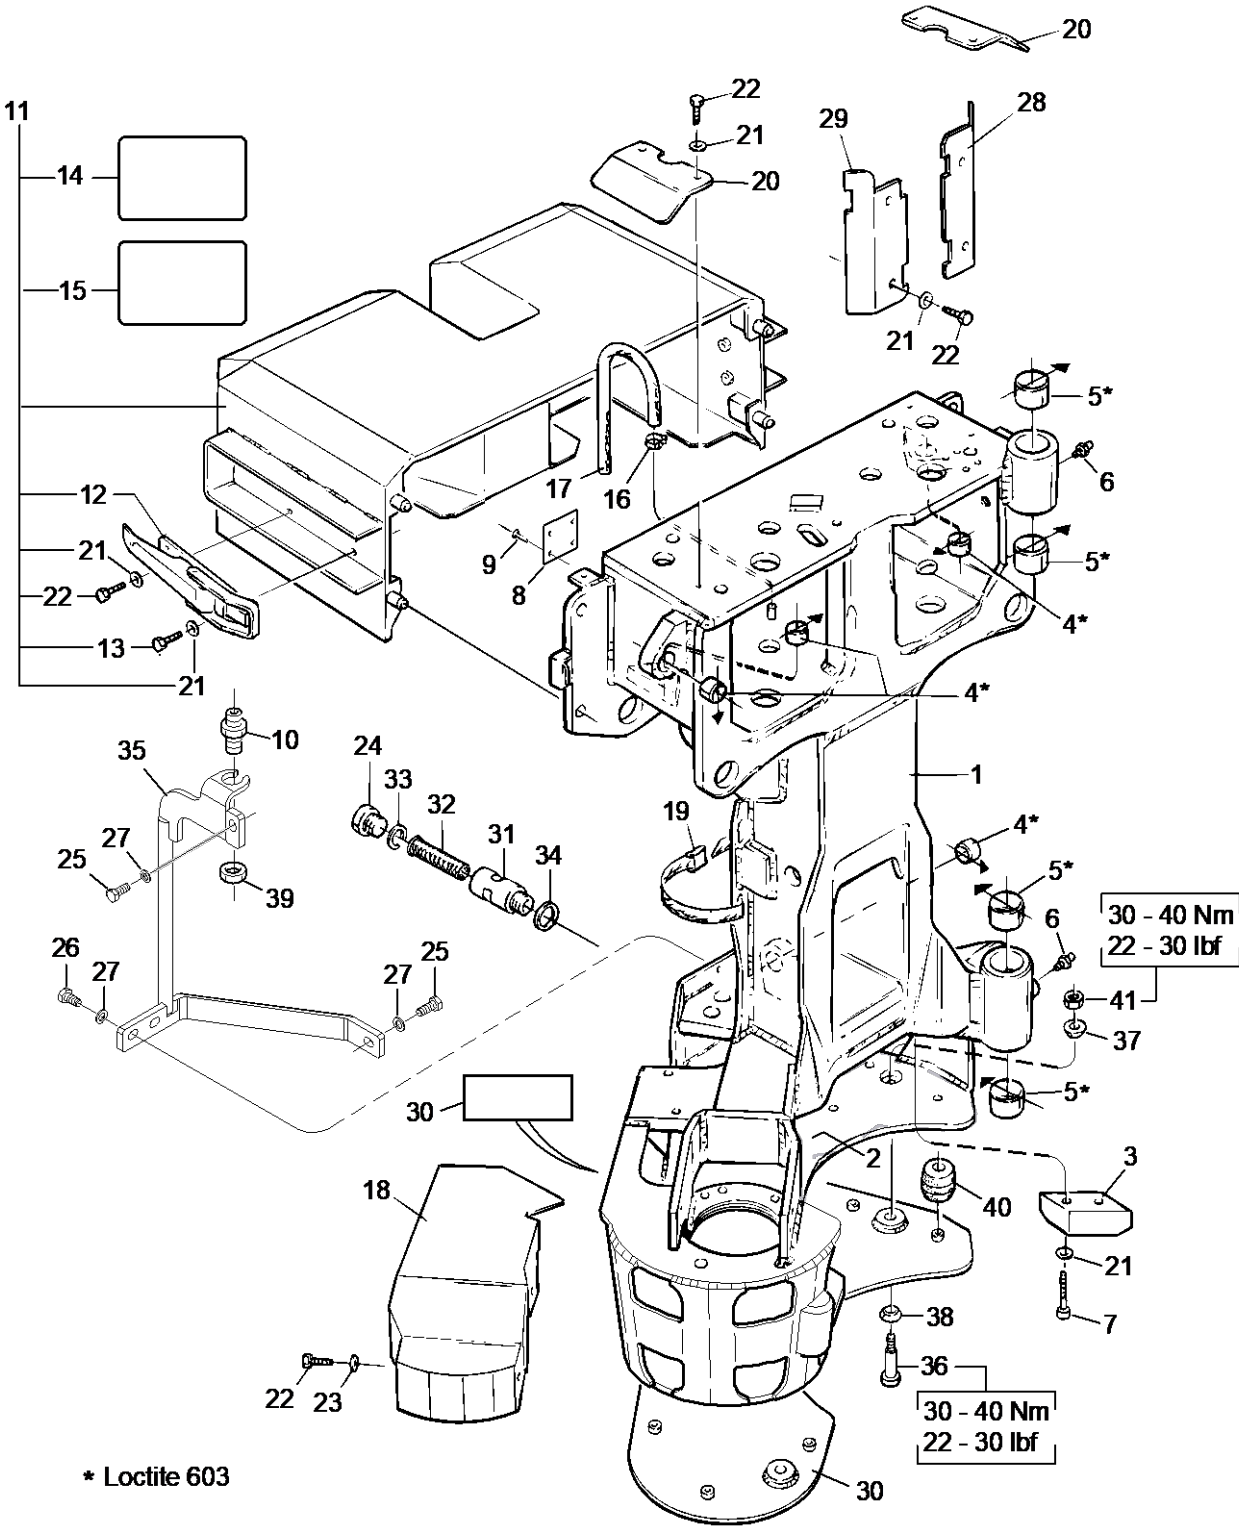

02 / 002

Log Max 928

Bild 02/002	FRAME WITH PROTECTIVE COVER / RAM MED SKYDDSHUV					Struktur 005100
Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
25	500068	1	120044-	Screw	Skruv	M6S M10x25 8.8 FZB
26	500066	2	- " -	Screw	Skruv	M6S M10x20 8.8 FZB
27	503075	4	- " -	Washer	Bricka	M10 Nordlock Wide / Stor
28	012161	1	- " -	Protection	Skydd	Left / Vänster
29	012162	1	- " -	Protection	Skydd	Right / Höger
30	033002-E	1	- " -	Protection plate cml.	Skyddsplåt kml.	Cushioned / Dämpad
31	011736	1	- " -	Oil tube	Oljepåfyllnings- rör	
32	011845	1	- " -	Strainer	Sil	
33	517226	1	- " -	Circlip	Låsring	SGH 30
34	601105	1	- " -	Bonded seal	Tredobricka	1"
35	013003	1	- " -	Hose leader	Slangbåge	
36	505012	5	- " -	Guide screw	Passbult	M10x12x30 12.9
37	018057	5	- " -	Washer	Bricka	M10 Spherical / Sfärisk
38	018058	5	- " -	Washer	Bricka	M12 Spherical / Sfärisk
39	011205	1	- " -	Nut	Mutter	R 3/4
40	524025	13	- " -	Rubber spring	Hålgummifjäder	
41	502055	5	- " -	Nut	Mutter	M10 Locking Low / Låg

**SPARE PARTS MANUAL /
RESERVDELSMANUAL**

**Chapter Contents /
Kapitel Innehåll**

2. Frame with protective cover /
Ram med skyddshuv

**3. Delimbing unit /
Kvistningsenhet**


4. Felling unit /
Fällenhets
5. Feeding unit /
Matningsenhet
6. Saw unit /
Sågenhet
7. Hydraulic system /
Hydraulsystem
8. Electrical system /
Elsystem
9. Accessories optional equipment /
Tillbehör



Log Max 928

Spare parts manual / Reservdelsmanual

3. Delimbing unit / Kvistningsenhet

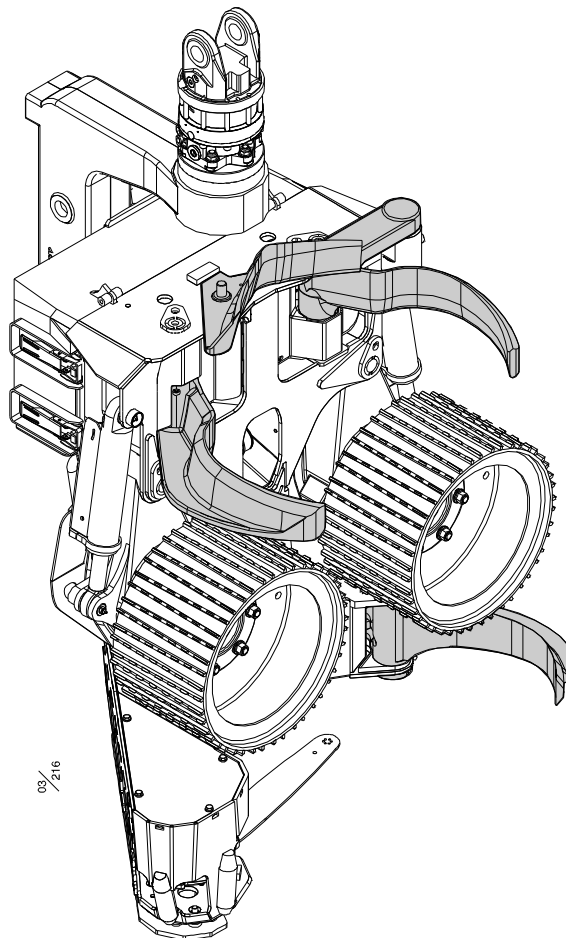

Log Max

Contents / Innehåll

Delimbing unit / Kvistningsenhet.....	3
Lower delimbing knife / Nedre kvistkniv	5
Upper delimbing knife, Analog knife sensor / Övre kvistkniv, Analog knivsensors	7
Upper delimbing knife, Digital knife sensor / Övre kvistkniv, Digital knivsensors	9

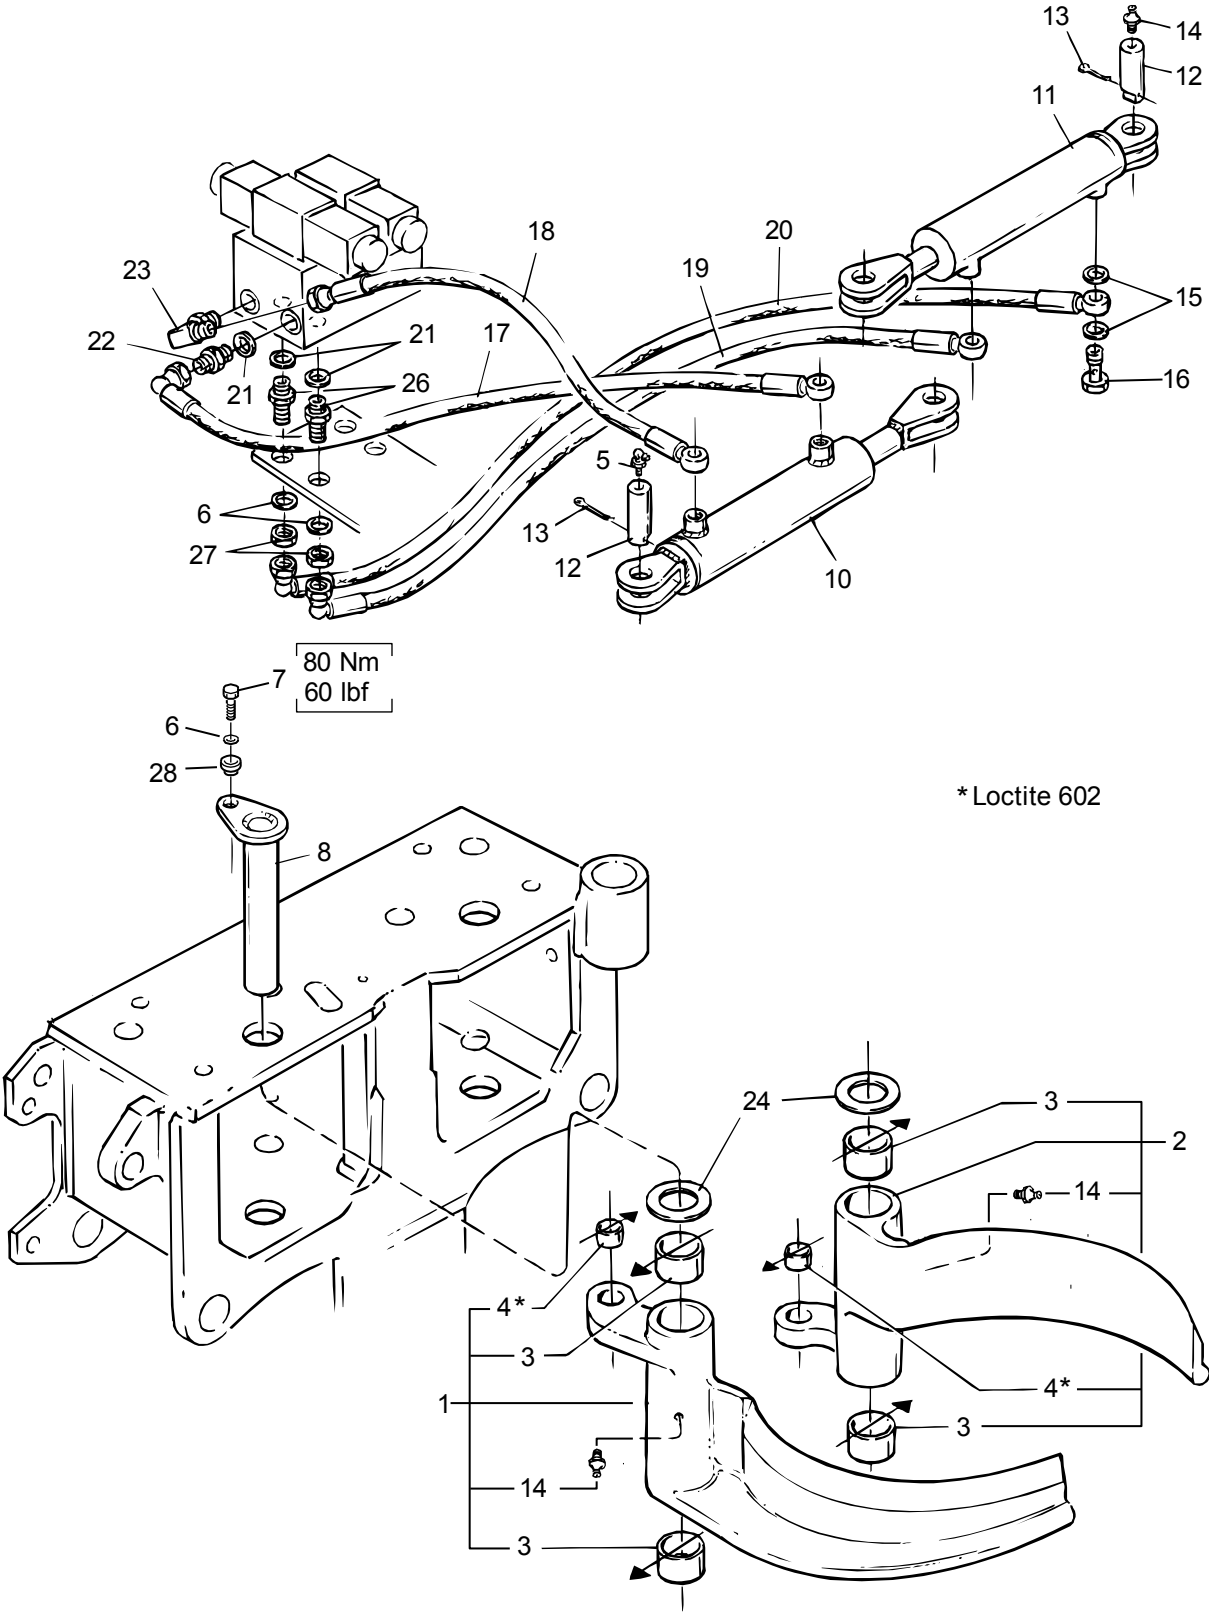


Bild 03/026	DELIMBING UNIT / KVISTNINGSENHET					Struktur 005101
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	1 ¹	032014	1	120044-	Delimbing knife cmpl.	Kvistkniv kompl. Right / Höger
	2 ²	032013	1	- " -	Delimbing knife cmpl.	Kvistkniv kompl. Left / Vänster
	3	512012 ^{1, 2}	2	- " -	Bushing	Bussning 35x30
	4	512001 ^{1, 2}	1	- " -	Bushing	Bussning 20x20
	5	625001	2	- " -	Grease nipple	Smörjnippel KR 1/8" 90
	6	503060	3	- " -	Washer	Bricka M12 Nordlock
	7	500091	2	- " -	Screw	Skruv M6S M12x30 8.8 FZB
	8	017535	2	120016-	Pin	Axel Ø35 L= 208 mm
	9	013872	2	120044-	Guide washer	Styrbricka
	10	011021	1	- " -	Hydraulic cylinder	Hydraulcylinder Left / Vänster
	11	011022	1	- " -	Hydraulic cylinder	Hydraulcylinder Right / Höger
	12	010150	4	- " -	Pin	Axel Ø20 L= 51.5 mm
	13	516001	4	- " -	Cotter pin	Saxpinne 5x32 FZB
	14	625000	4	- " -	Grease nipple	Smörjnippel KR 1/8" R
	15	601200	8	- " -	Copper seal	Kopparbricka 13x19x1.5
	16	601060	4	- " -	Banjo screw	Banjoskruv R 1/4"
	17	641416	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	18	641415	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	19	641487	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	20	641414	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	21	601101	3	- " -	Bonded seal	Tredobricka 1/4"
	22	601028	1	- " -	Adapter	Adapter R 1/4" UF – R 1/4" UF
	23	602020	1	- " -	Elbow	Vinkeladapter R 1/4" UF – UF
	24	507002	Req / Erf	- " -	Shim	Shims 36x45x0.5
		507003	Req / Erf	- " -	Shim	Shims 36x45x0.3
	25	601253	2	- " -	Nut	Mutter R 1/4"
	26	601210	2	- " -	Bulkhead	Skott- genomgång R 1/4" UF
¹ Included in Right delimbing knife / ¹ Ingår i Höger kvistkniv						
² Included in Left delimbing knife / ² Ingår i Vänster kvistkniv						

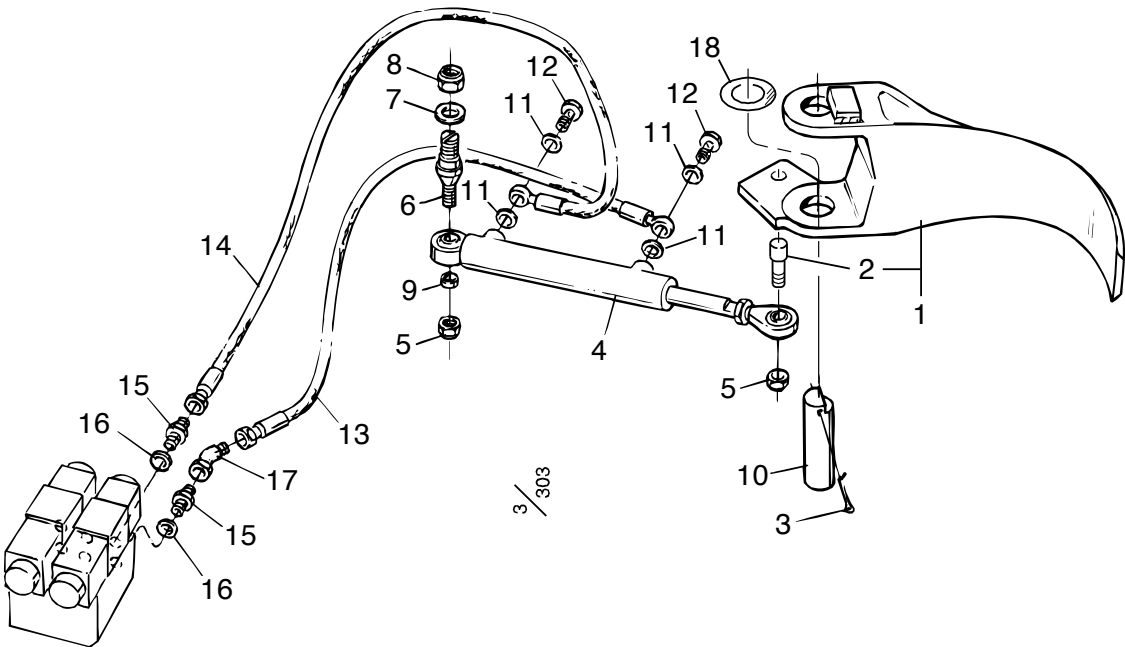


Bild 03/303	LOWER DELIMBING KNIFE / NEDRE KVISTKNIV					Struktur 005102
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	1 ¹	032015	1	120044-	Delimbing knife cmpl.	Kvistkniv kmpl.
	2	010247 ¹	1	- " -	Welded shaft	Svetstapp
	3	516002	1	- " -	Cotter pin	Saxpinne 6.3x50
	4	010185	1	- " -	Hydraulic cylinder	Hydraulcylinder Ø25/16 – 154
	5	502056	2	- " -	Nut	Mutter M12 Locking Low / Låg
	6	010169	1	- " -	Pin	Axel Ø25 L= 84 mm
	7	503013	1	- " -	Washer	Bricka BRB FZB 17x30x3.0
	8	502705	1	- " -	Nut	Mutter M16 Locking Low / Låg
	9	010170	1	- " -	Spacer	Distans
	10	010178-1	1	- " -	Pin	Axel Ø35 L= 145 mm
	11	601200	4	- " -	Copper seal	Kopparbricka 13x19x1.5
	12	601060	2	- " -	Banjo screw	Banjoskruv G 1/4"
	13	641432	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	14	641471	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	15	601028	2	- " -	Adapter	Adapter G 1/4" UF
	16	601101	2	- " -	Bonded seal	Tredobricka 1/4"
	17	601220	1	- " -	Adapter	Adapter G 1/4" IR – UF 45
	18	507002	Req / Erf	- " -	Shim	Shims 36x45x0.5
		507003	Req / Erf	- " -	Shim	Shims 36x45x0.3
¹ Included in Delimbing knife cmpl. / ¹ Ingår i Kvistkniv kmpl.						


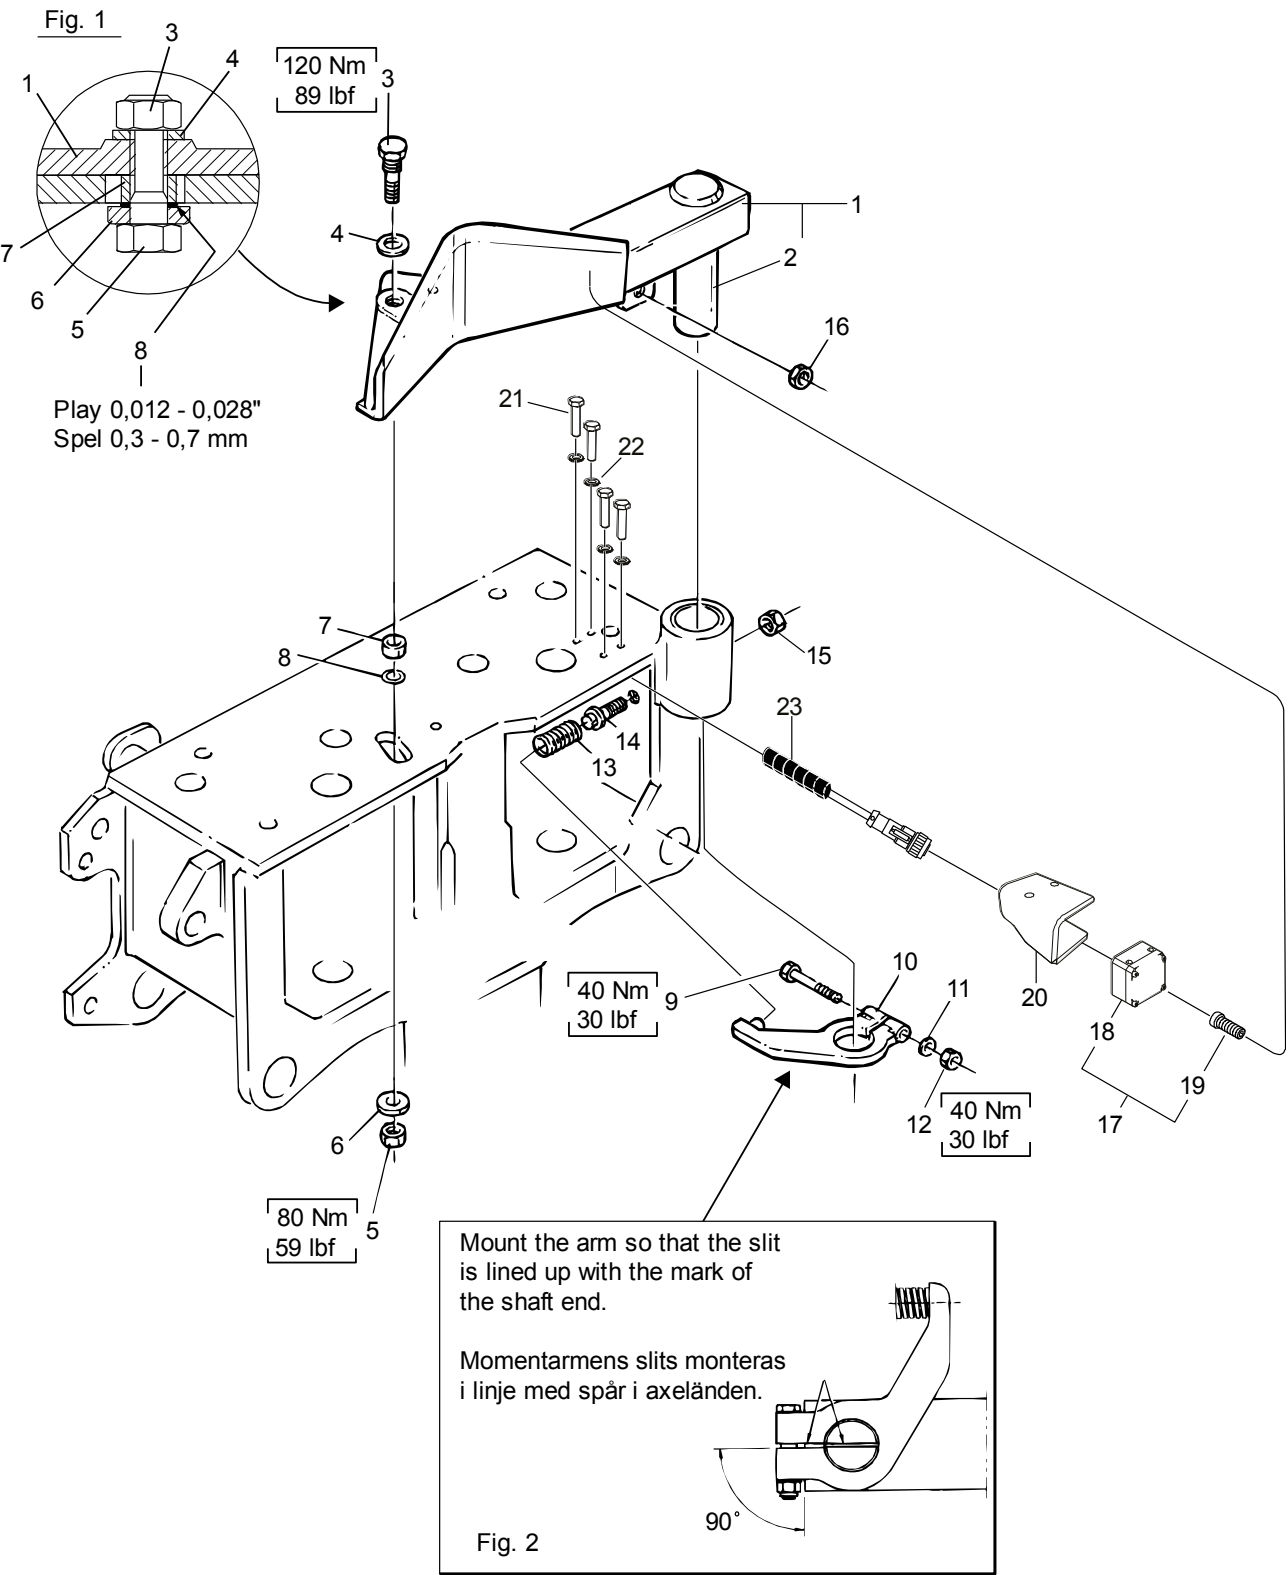


Bild 03/012	UPPER DELIMBING KNIFE, ANALOG KNIFE SENSOR / ÖVRE KVISTKNIV, ANALOG KNIVSENSOR					Struktur 005003-2
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	1 ¹	032020	1	120113-	Delimbing knife cmpl.	Kvistkniv kmpl.
	2	017122 ¹	1	- " -	Pin	Axel Ø35 L= 142 mm
	3	010501	1	- " -	Screw	Skruv
	4	503013	1	- " -	Washer	Bricka BRB FZB 17x30x3.0
	5	502750	1	- " -	Nut	Mutter M14 Mid – grip
	6	010911	1	- " -	Washer	Bricka
	7	010910	1	- " -	Spacer	Distans
	8	507010	Req / Erf	- " -	Shim	Shims 14x20x0.5
	9	505003	1	- " -	Screw	Skruv M6S M8x55 12.9
	10	010967	1	- " -	Arm	Momentarm
	11	503006	1	- " -	Washer	Bricka BRB FZB 8.4x16x1.5
	12	502054	1	- " -	Nut	Mutter M8 Locking Low / Låg
	13	526006	1	- " -	Spring	Fjäder
	14	010981	1	- " -	Screw	Skruv
	15	502007	1	- " -	Nut	Mutter M6M M12
	16	502701	1	- " -	Nut	Mutter M12x1.25
	17 ²	401289	1	- " -	Magnetic sensor cmpl.	Magnetgivare kmpl. Analog
	18	401288 ²	1	- " -	Magnetic sensor	Magnetgivare
	19	514054 ²	1	- " -	Magnetic screw	Magnetskruv
	20	018395	1	- " -	Protective plate	Skyddsplåt
	21	500023	4	- " -	Screw	Skruv M6S M6x16 8.8 FZB
	22	503065	4	- " -	Washer	Bricka M6 Nordlock
	23	615047 ²	1	- " -	Protective hose	Skyddsslang 10x6.7 0.5 M


¹Included in Delimbing knife cmpl. / ¹Ingår i Kvistkniv kmpl.

²Included in Magnetic sensor cmpl. / ²Ingår i Magnetgivare kmpl.

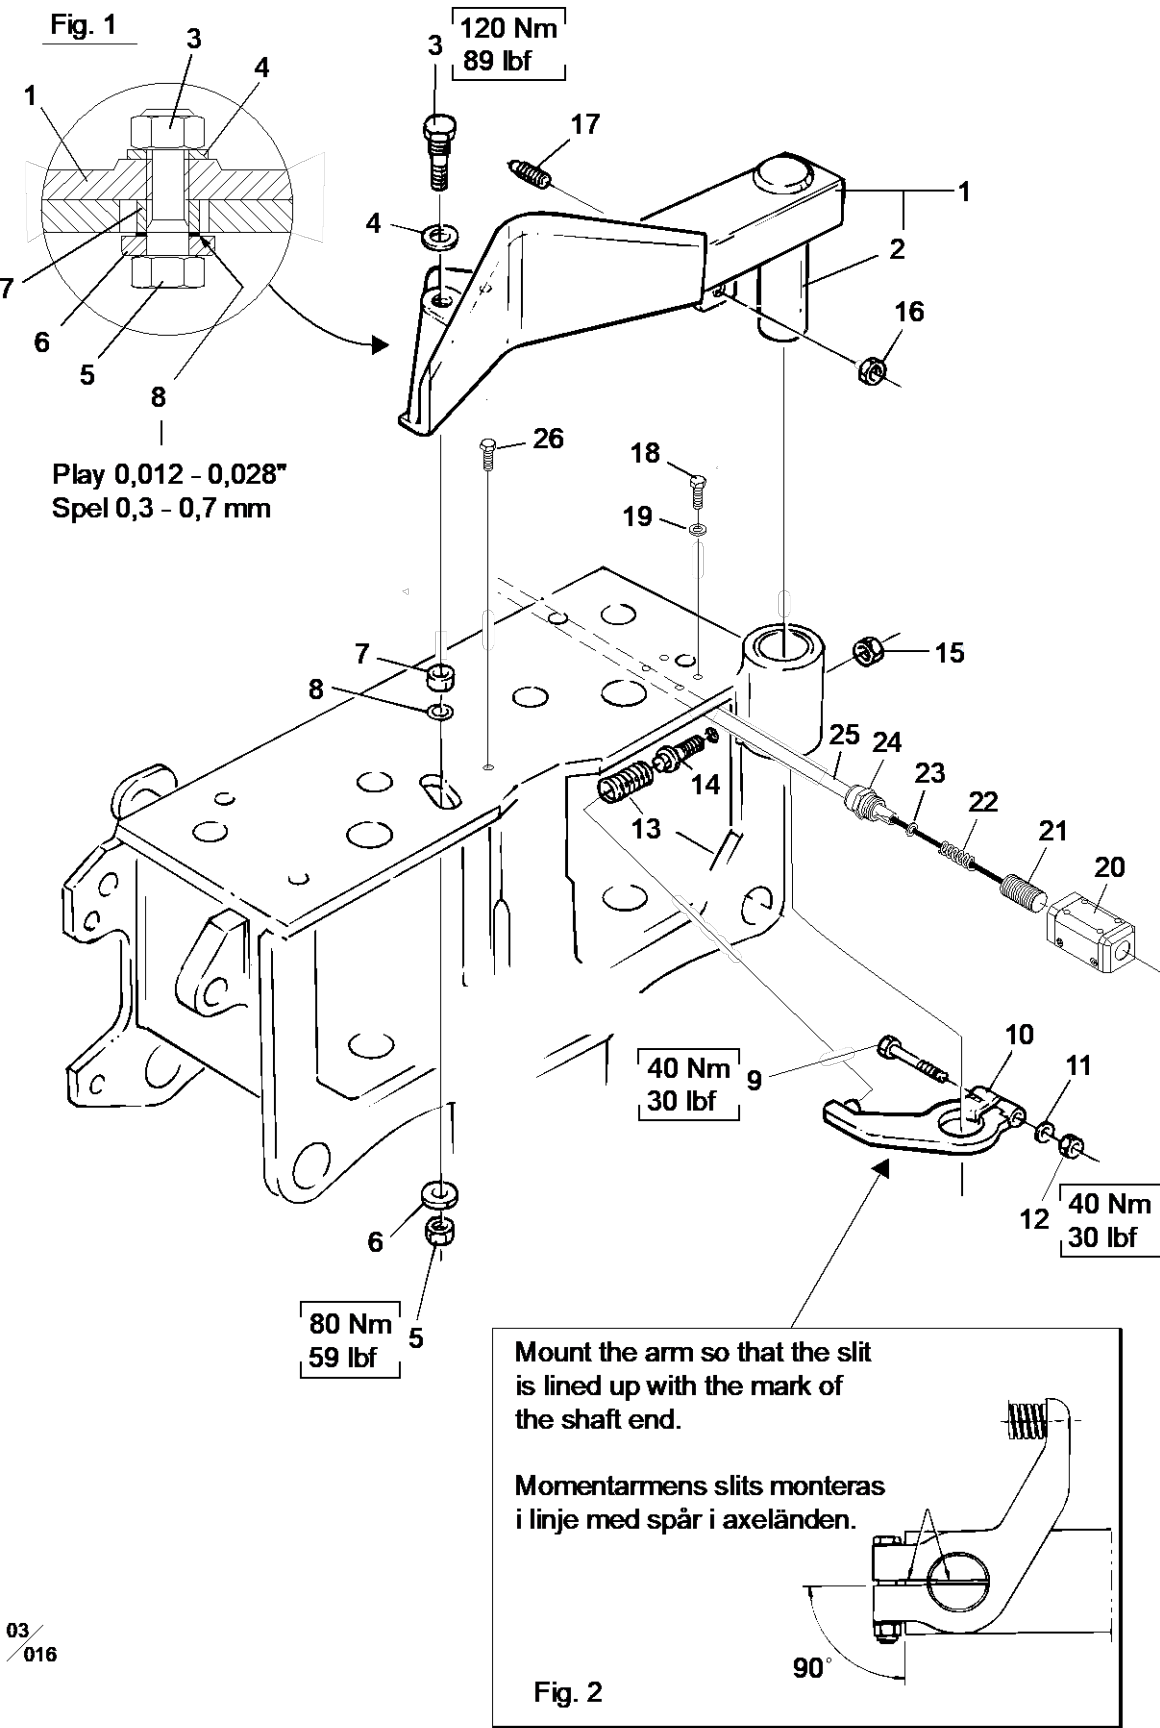

03/
016

Bild 03/016	UPPER DELIMBING KNIFE, DIGITAL KNIFE SENSOR / ÖVRE KVISTKNIV, DIGITAL KNIVSENSOR					Struktur 005003-2 033062
	Only with IT/PC / Endast med IT/PC					
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	
1 ¹	032020	1	120044-	Delimbing knife cmpl.	Kvistkniv kmpl.	
2	017122 ¹	1	- " -	Pin	Axel	Ø35 L= 142 mm
3	502750	1	- " -	Nut	Mutter	M14 Mid – grip
4	503013	1	- " -	Washer	Bricka	BRB FZB 17x30x3.0
5	010911	1	- " -	Washer	Bricka	
6	010910	1	- " -	Spacer	Distans	
7	507010	Req / Erf	- " -	Shim	Shims	14x20x0.5
8	010501	1	- " -	Screw	Skruv	
9	505003	1	- " -	Screw	Skruv	M6S M8x55 12.9
10	010967	1	- " -	Arm	Momentarm	
11	503006	1	- " -	Washer	Bricka	BRB FZB 8.4x16x1.5
12	502054	1	- " -	Nut	Mutter	M8 Locking Low / Låg
¹ Included in Delimbing knife cmpl./ ¹ Ingår i Kvistkniv kmpl.						

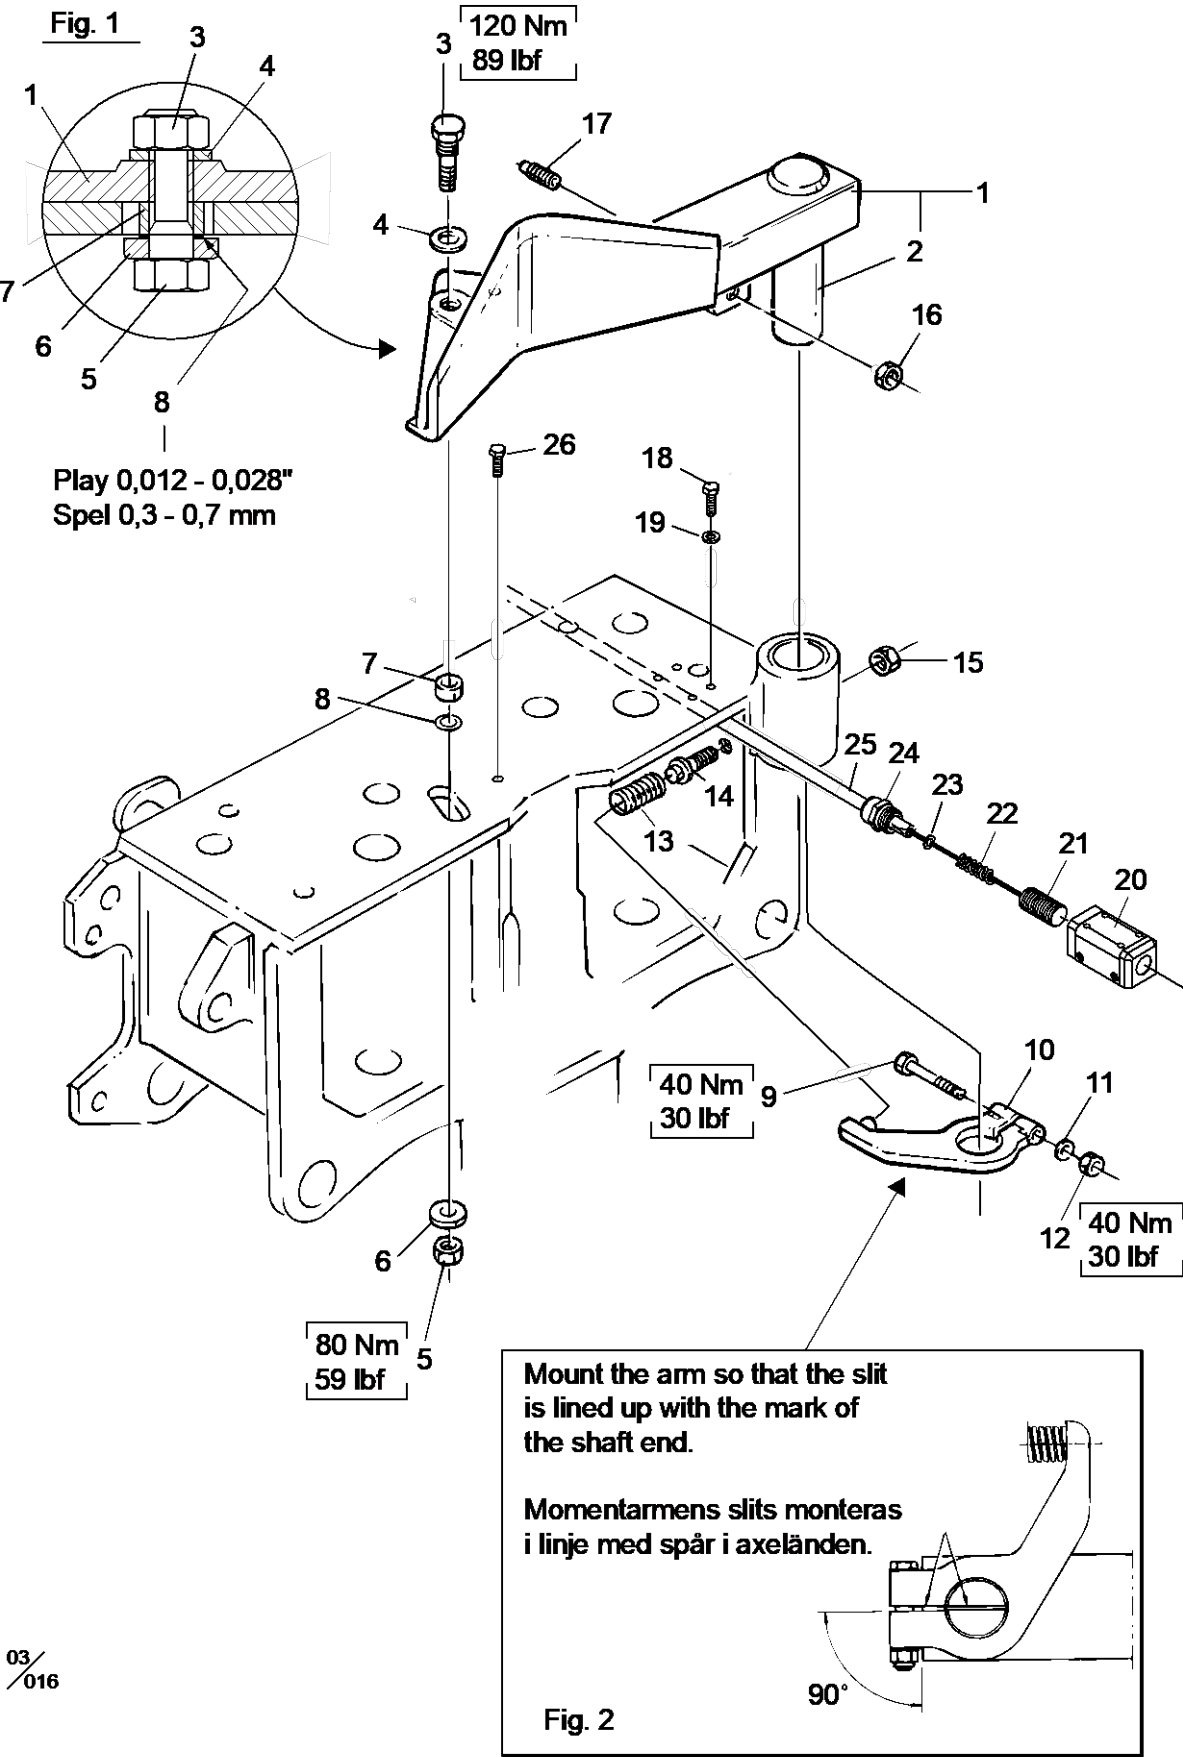

03/
016

Bild 03/016	UPPER DELIMBING KNIFE, DIGITAL KNIFE SENSOR / ÖVRE KVISTKNIV, DIGITAL KNIVSENSOR ONLY WITH IT/PC / ENDAST MED IT/PC					Struktur 005003-2 033062
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	
	13	526006	1	120044-	Spring	Tryckfjäder
	14	010981	1	- " -	Adjuster screw	Spännskruv
	15	502007	1	- " -	Nut	Mutter
	16	502701	1	- " -	Nut	Mutter
	17	010980	1	- " -	Magnetic screw	Magnetskruv
	18	500023	4	- " -	Screw	Skruv
	19	503065	4	- " -	Washer	Bricka
	20	016929	1	- " -	Sensor holder	Sensorhållare
	21 ²	013007	1	- " -	Magnetic sensor cmpl.	Magnetgivare kmpl.
	22	526015 ²	1	- " -	Spring	Fjäder
	23	503004	1	- " -	Washer	Bricka
	24	401774	1	- " -	Cable sleeve	Kabelförskruvning
	25	615019	1	- " -	Protective hose	Skyddsslang
	26	500046	1	- " -	Screw	Skruv
² Included in Magnetic sensor cmpl. / ² Ingår i Magnetgivare kmpl.						

**SPARE PARTS MANUAL /
RESERVDELSMANUAL**

**Chapter Contents /
Kapitel Innehåll**

- 2. Frame with protective cover /
Ram med skyddshuv
- 3. Delimbing unit /
Kvistningsenhet

**4. Felling unit /
Fäll enhet**


- 5. Feeding unit /
Matningsenhet
- 6. Saw unit /
Sågenhet
- 7. Hydraulic system /
Hydraulsystem
- 8. Electrical system /
Elsystem
- 9. Accessories optional equipment /
Tillbehör



Log Max 928

Spare parts manual / Reservdelsmanual

3. Delimbing unit / Kvistningsenhet

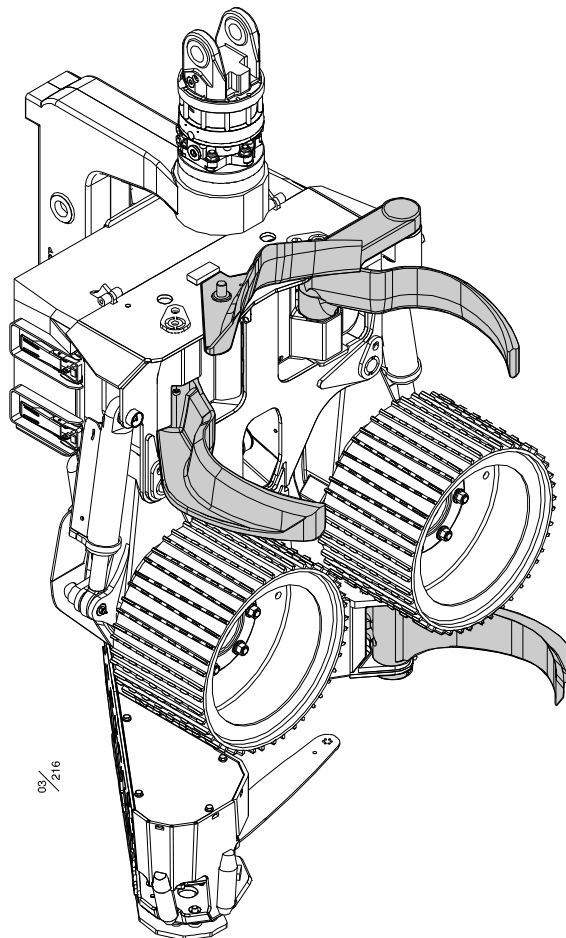

Log Max

Contents / Innehåll

Delimbing unit / Kvistningsenhet.....	3
Lower delimbing knife / Nedre kvistkniv	5
Upper delimbing knife, Analog knife sensor / Övre kvistkniv, Analog knivsensors	7
Upper delimbing knife, Digital knife sensor / Övre kvistkniv, Digital knivsensors	9

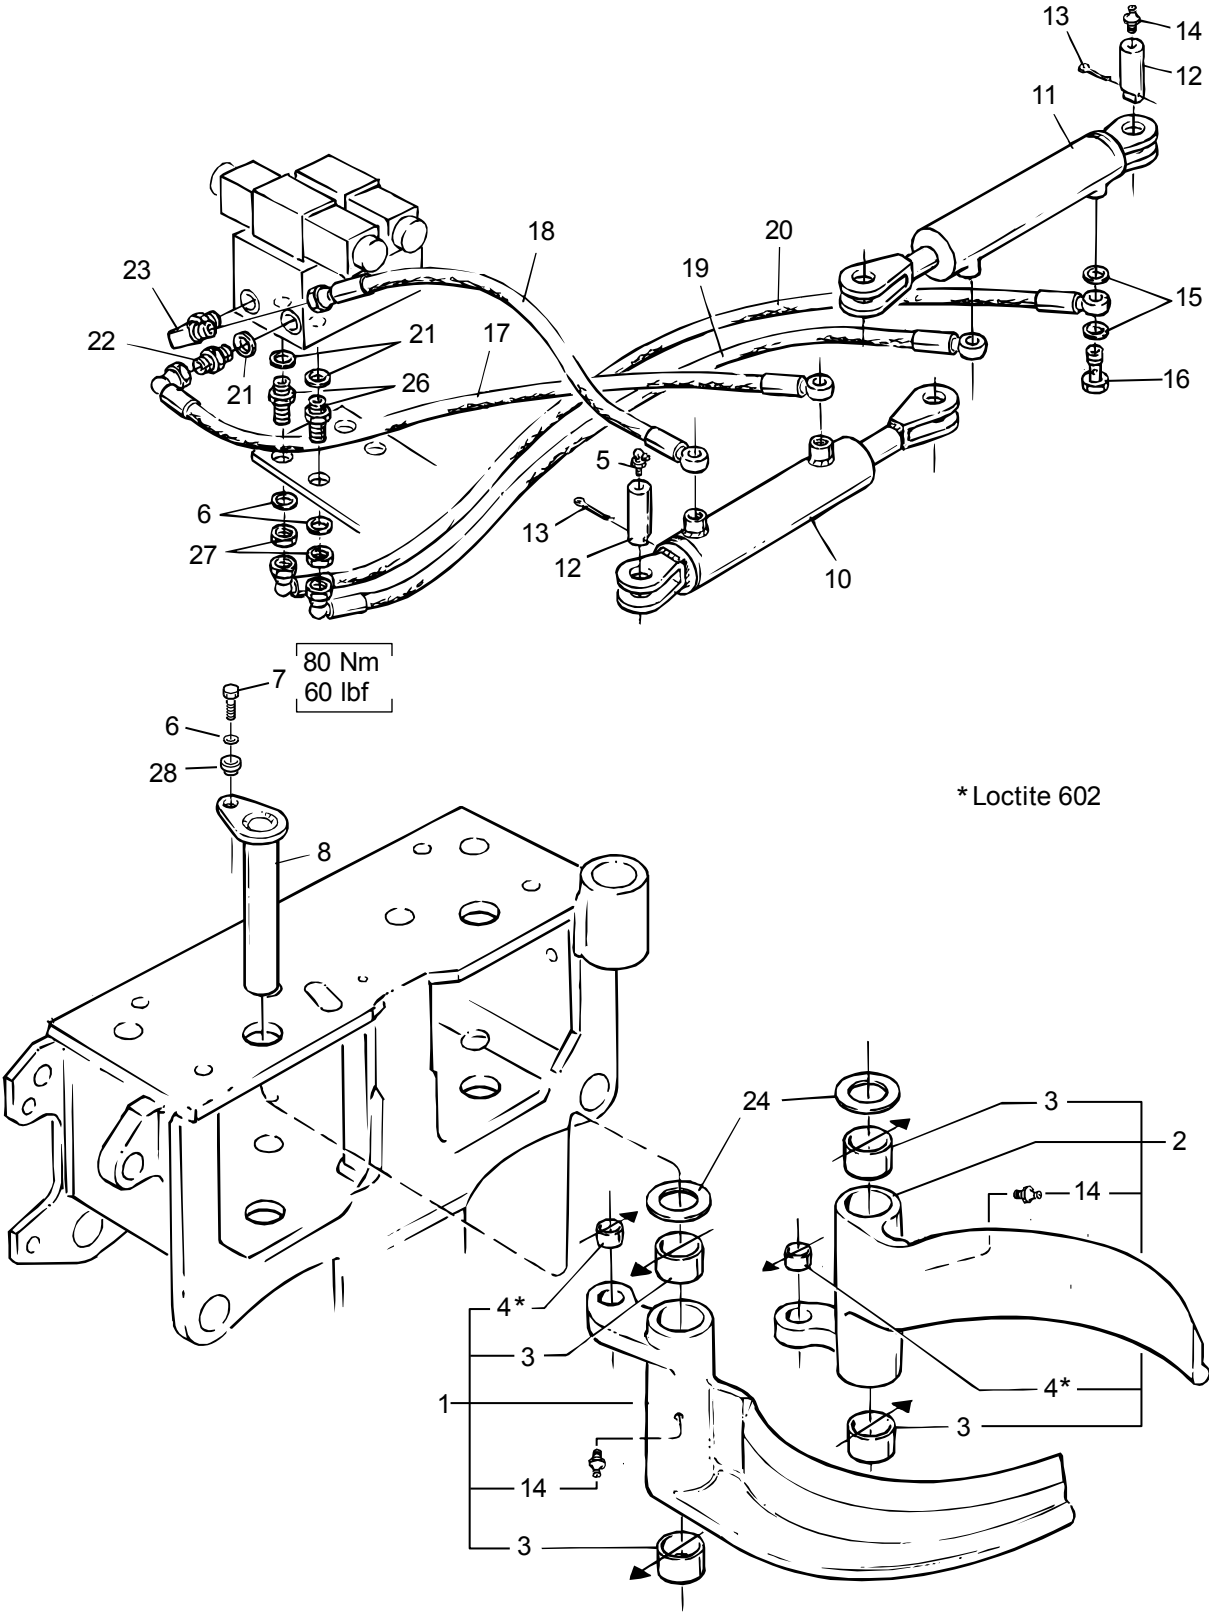


Bild 03/026	DELIMBING UNIT / KVISTNINGSENHET					Struktur 005101
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	1 ¹	032014	1	120044-	Delimbing knife cmpl.	Kvistkniv kompl. Right / Höger
	2 ²	032013	1	- " -	Delimbing knife cmpl.	Kvistkniv kompl. Left / Vänster
	3	512012 ^{1, 2}	2	- " -	Bushing	Bussning 35x30
	4	512001 ^{1, 2}	1	- " -	Bushing	Bussning 20x20
	5	625001	2	- " -	Grease nipple	Smörjnippel KR 1/8" 90
	6	503060	3	- " -	Washer	Bricka M12 Nordlock
	7	500091	2	- " -	Screw	Skruv M6S M12x30 8.8 FZB
	8	017535	2	120016-	Pin	Axel Ø35 L= 208 mm
	9	013872	2	120044-	Guide washer	Styrbricka
	10	011021	1	- " -	Hydraulic cylinder	Hydraulcylinder Left / Vänster
	11	011022	1	- " -	Hydraulic cylinder	Hydraulcylinder Right / Höger
	12	010150	4	- " -	Pin	Axel Ø20 L= 51.5 mm
	13	516001	4	- " -	Cotter pin	Saxpinne 5x32 FZB
	14	625000	4	- " -	Grease nipple	Smörjnippel KR 1/8" R
	15	601200	8	- " -	Copper seal	Kopparbricka 13x19x1.5
	16	601060	4	- " -	Banjo screw	Banjoskruv R 1/4"
	17	641416	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	18	641415	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	19	641487	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	20	641414	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	21	601101	3	- " -	Bonded seal	Tredobricka 1/4"
	22	601028	1	- " -	Adapter	Adapter R 1/4" UF – R 1/4" UF
	23	602020	1	- " -	Elbow	Vinkeladapter R 1/4" UF – UF
	24	507002	Req / Erf	- " -	Shim	Shims 36x45x0.5
		507003	Req / Erf	- " -	Shim	Shims 36x45x0.3
	25	601253	2	- " -	Nut	Mutter R 1/4"
	26	601210	2	- " -	Bulkhead	Skott- genomgång R 1/4" UF
¹ Included in Right delimbing knife / ¹ Ingår i Höger kvistkniv						
² Included in Left delimbing knife / ² Ingår i Vänster kvistkniv						

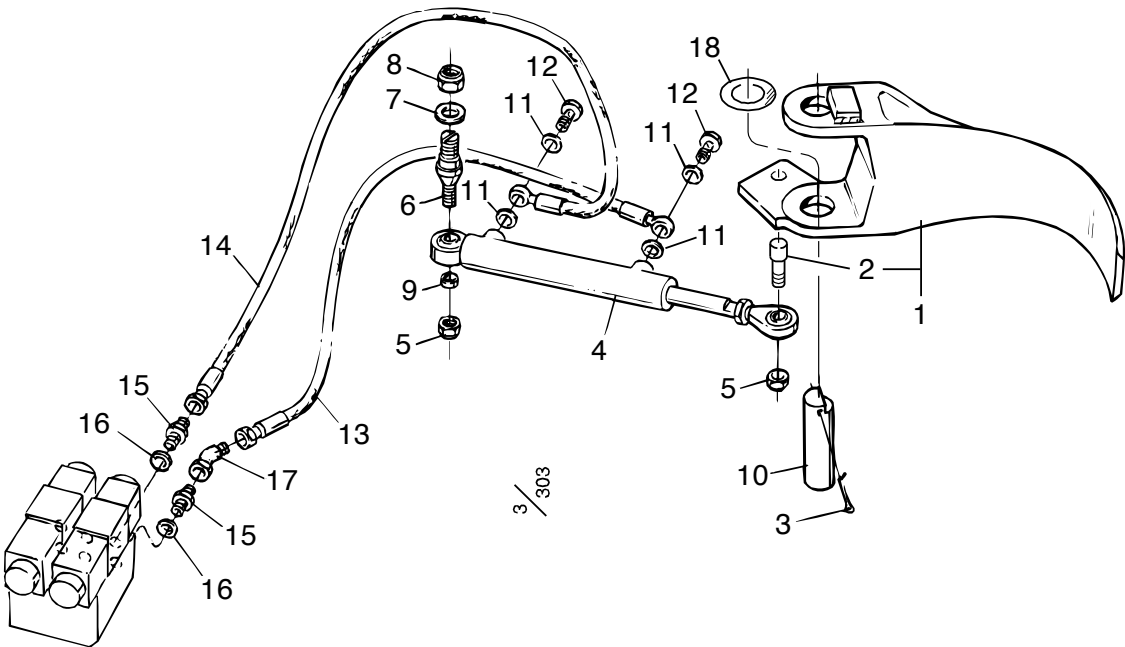


Bild 03/303	LOWER DELIMBING KNIFE / NEDRE KVISTKNIV					Struktur 005102
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	1 ¹	032015	1	120044-	Delimbing knife cmpl.	Kvistkniv kmpl.
	2	010247 ¹	1	- " -	Welded shaft	Svetstapp
	3	516002	1	- " -	Cotter pin	Saxpinne 6.3x50
	4	010185	1	- " -	Hydraulic cylinder	Hydraulcylinder Ø25/16 – 154
	5	502056	2	- " -	Nut	Mutter M12 Locking Low / Låg
	6	010169	1	- " -	Pin	Axel Ø25 L= 84 mm
	7	503013	1	- " -	Washer	Bricka BRB FZB 17x30x3.0
	8	502705	1	- " -	Nut	Mutter M16 Locking Low / Låg
	9	010170	1	- " -	Spacer	Distans
	10	010178-1	1	- " -	Pin	Axel Ø35 L= 145 mm
	11	601200	4	- " -	Copper seal	Kopparbricka 13x19x1.5
	12	601060	2	- " -	Banjo screw	Banjoskruv G 1/4"
	13	641432	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	14	641471	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	15	601028	2	- " -	Adapter	Adapter G 1/4" UF
	16	601101	2	- " -	Bonded seal	Tredobricka 1/4"
	17	601220	1	- " -	Adapter	Adapter G 1/4" IR – UF 45
	18	507002	Req / Erf	- " -	Shim	Shims 36x45x0.5
		507003	Req / Erf	- " -	Shim	Shims 36x45x0.3
¹ Included in Delimbing knife cmpl. / ¹ Ingår i Kvistkniv kmpl.						


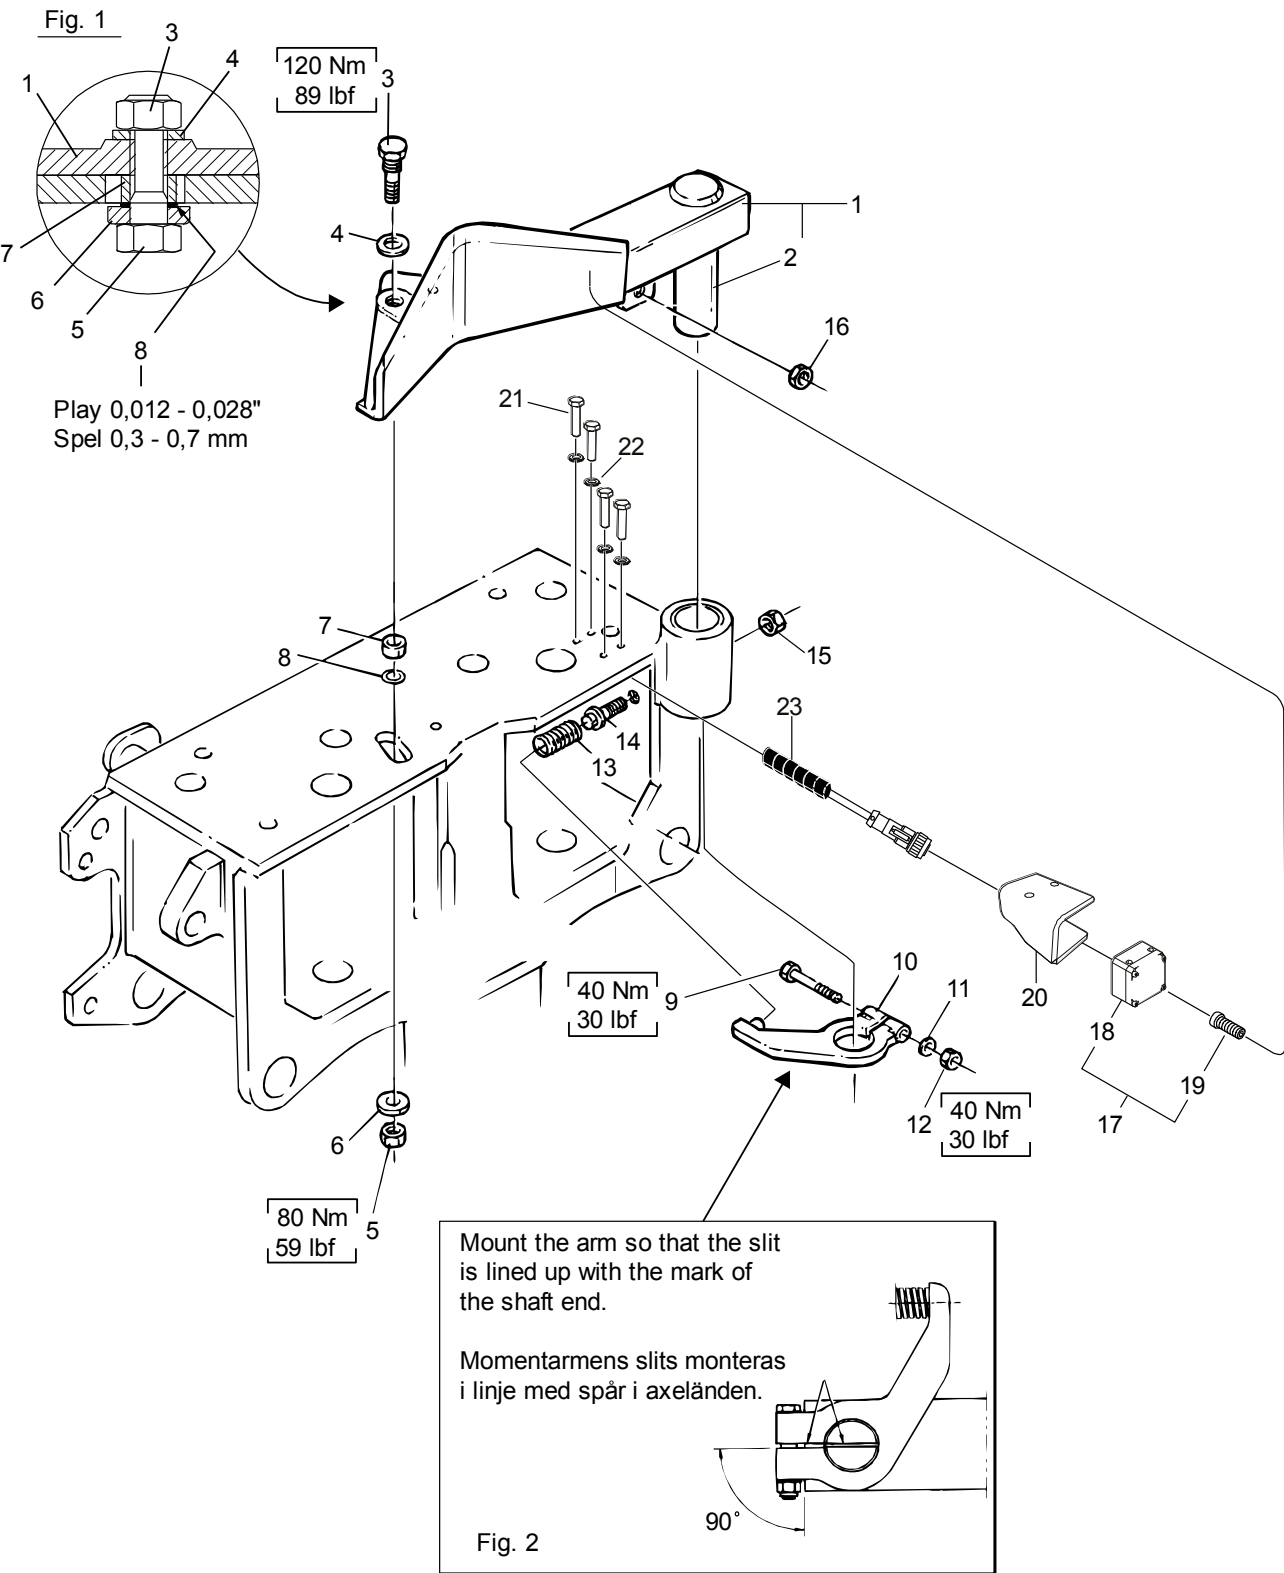


Bild 03/012	UPPER DELIMBING KNIFE, ANALOG KNIFE SENSOR / ÖVRE KVISTKNIV, ANALOG KNIVSENSOR					Struktur 005003-2
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	1 ¹	032020	1	120113-	Delimbing knife cmpl.	Kvistkniv kmpl.
	2	017122 ¹	1	- " -	Pin	Axel Ø35 L= 142 mm
	3	010501	1	- " -	Screw	Skruv
	4	503013	1	- " -	Washer	Bricka BRB FZB 17x30x3.0
	5	502750	1	- " -	Nut	Mutter M14 Mid – grip
	6	010911	1	- " -	Washer	Bricka
	7	010910	1	- " -	Spacer	Distans
	8	507010	Req / Erf	- " -	Shim	Shims 14x20x0.5
	9	505003	1	- " -	Screw	Skruv M6S M8x55 12.9
	10	010967	1	- " -	Arm	Momentarm
	11	503006	1	- " -	Washer	Bricka BRB FZB 8.4x16x1.5
	12	502054	1	- " -	Nut	Mutter M8 Locking Low / Låg
	13	526006	1	- " -	Spring	Fjäder
	14	010981	1	- " -	Screw	Skruv
	15	502007	1	- " -	Nut	Mutter M6M M12
	16	502701	1	- " -	Nut	Mutter M12x1.25
	17 ²	401289	1	- " -	Magnetic sensor cmpl.	Magnetgivare kmpl. Analog
	18	401288 ²	1	- " -	Magnetic sensor	Magnetgivare
	19	514054 ²	1	- " -	Magnetic screw	Magnetskruv
	20	018395	1	- " -	Protective plate	Skyddsplåt
	21	500023	4	- " -	Screw	Skruv M6S M6x16 8.8 FZB
	22	503065	4	- " -	Washer	Bricka M6 Nordlock
	23	615047 ²	1	- " -	Protective hose	Skyddsslang 10x6.7 0.5 M


¹Included in Delimbing knife cmpl. / ¹Ingår i Kvistkniv kmpl.

²Included in Magnetic sensor cmpl. / ²Ingår i Magnetgivare kmpl.

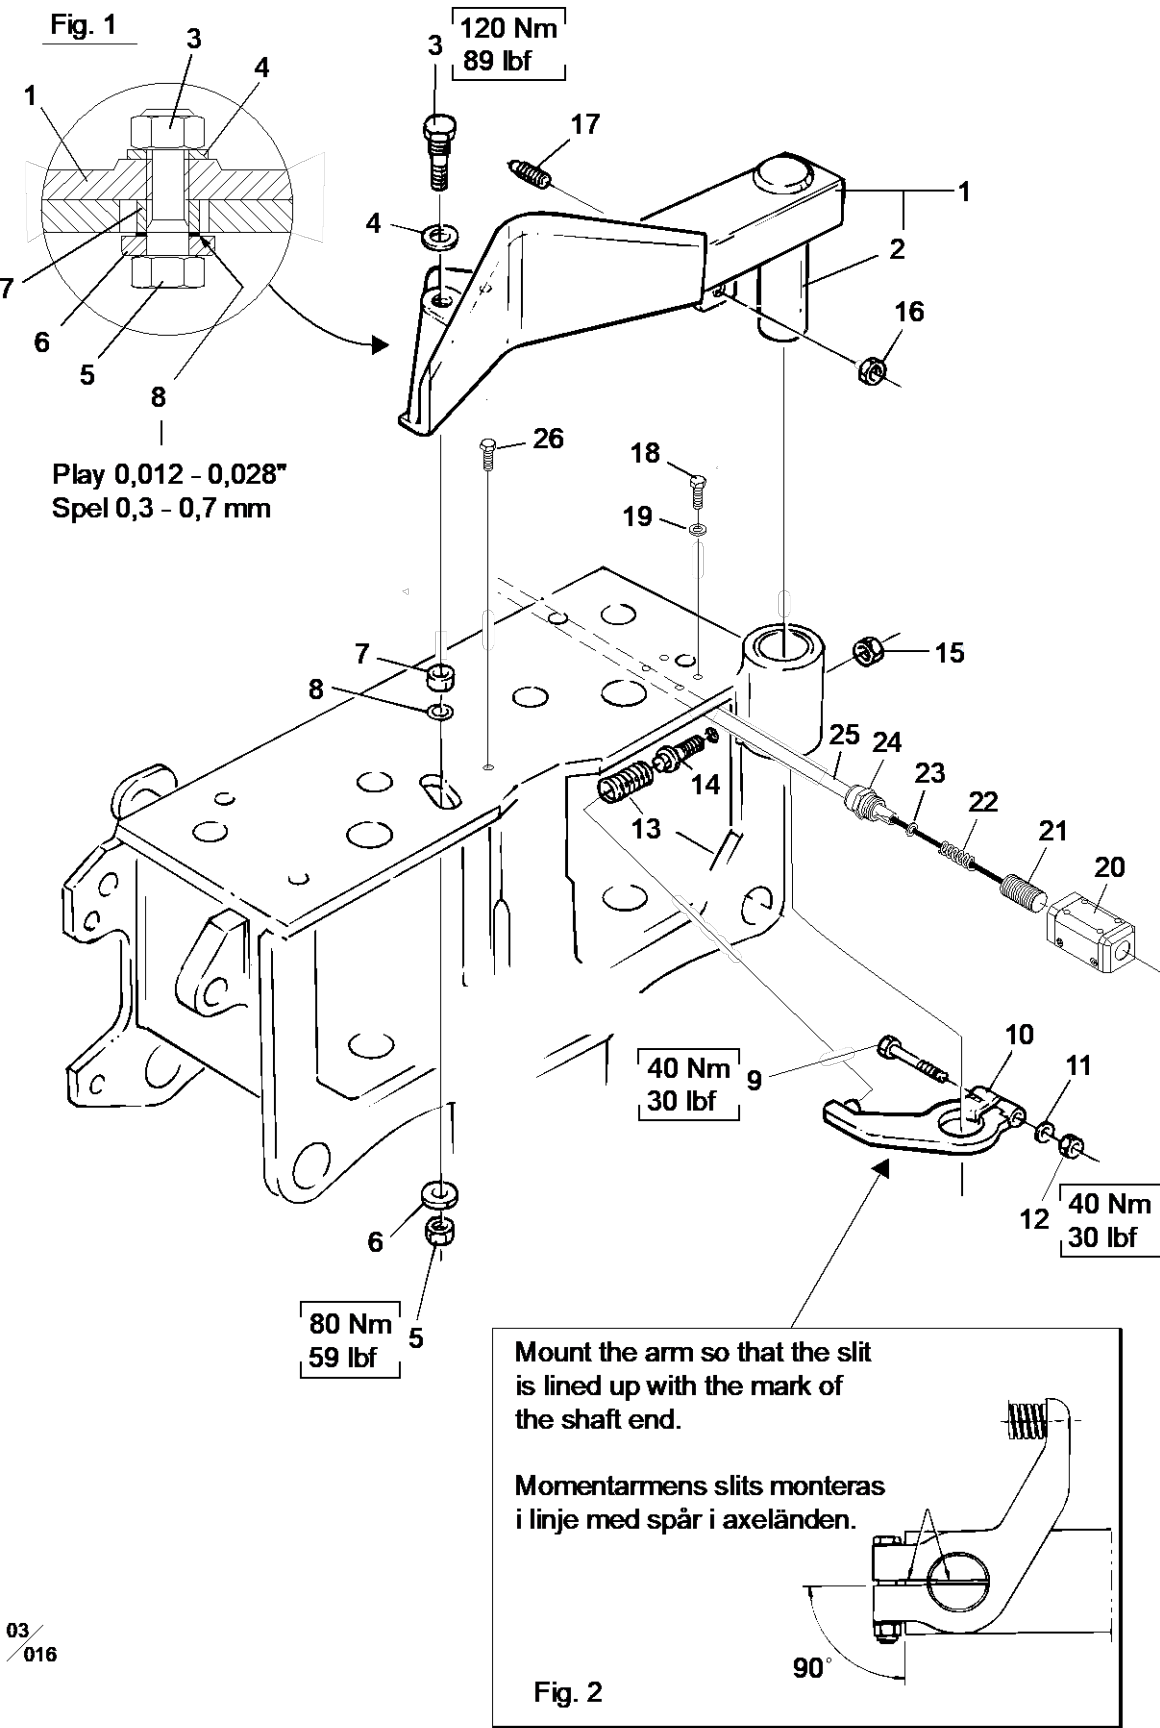

03/
016

Bild 03/016	UPPER DELIMBING KNIFE, DIGITAL KNIFE SENSOR / ÖVRE KVISTKNIV, DIGITAL KNIVSENSOR					Struktur 005003-2 033062
	Only with IT/PC / Endast med IT/PC					
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	
1 ¹	032020	1	120044-	Delimbing knife cmpl.	Kvistkniv kmpl.	
2	017122 ¹	1	- " -	Pin	Axel	Ø35 L= 142 mm
3	502750	1	- " -	Nut	Mutter	M14 Mid – grip
4	503013	1	- " -	Washer	Bricka	BRB FZB 17x30x3.0
5	010911	1	- " -	Washer	Bricka	
6	010910	1	- " -	Spacer	Distans	
7	507010	Req / Erf	- " -	Shim	Shims	14x20x0.5
8	010501	1	- " -	Screw	Skruv	
9	505003	1	- " -	Screw	Skruv	M6S M8x55 12.9
10	010967	1	- " -	Arm	Momentarm	
11	503006	1	- " -	Washer	Bricka	BRB FZB 8.4x16x1.5
12	502054	1	- " -	Nut	Mutter	M8 Locking Low / Låg
¹ Included in Delimbing knife cmpl./ ¹ Ingår i Kvistkniv kmpl.						

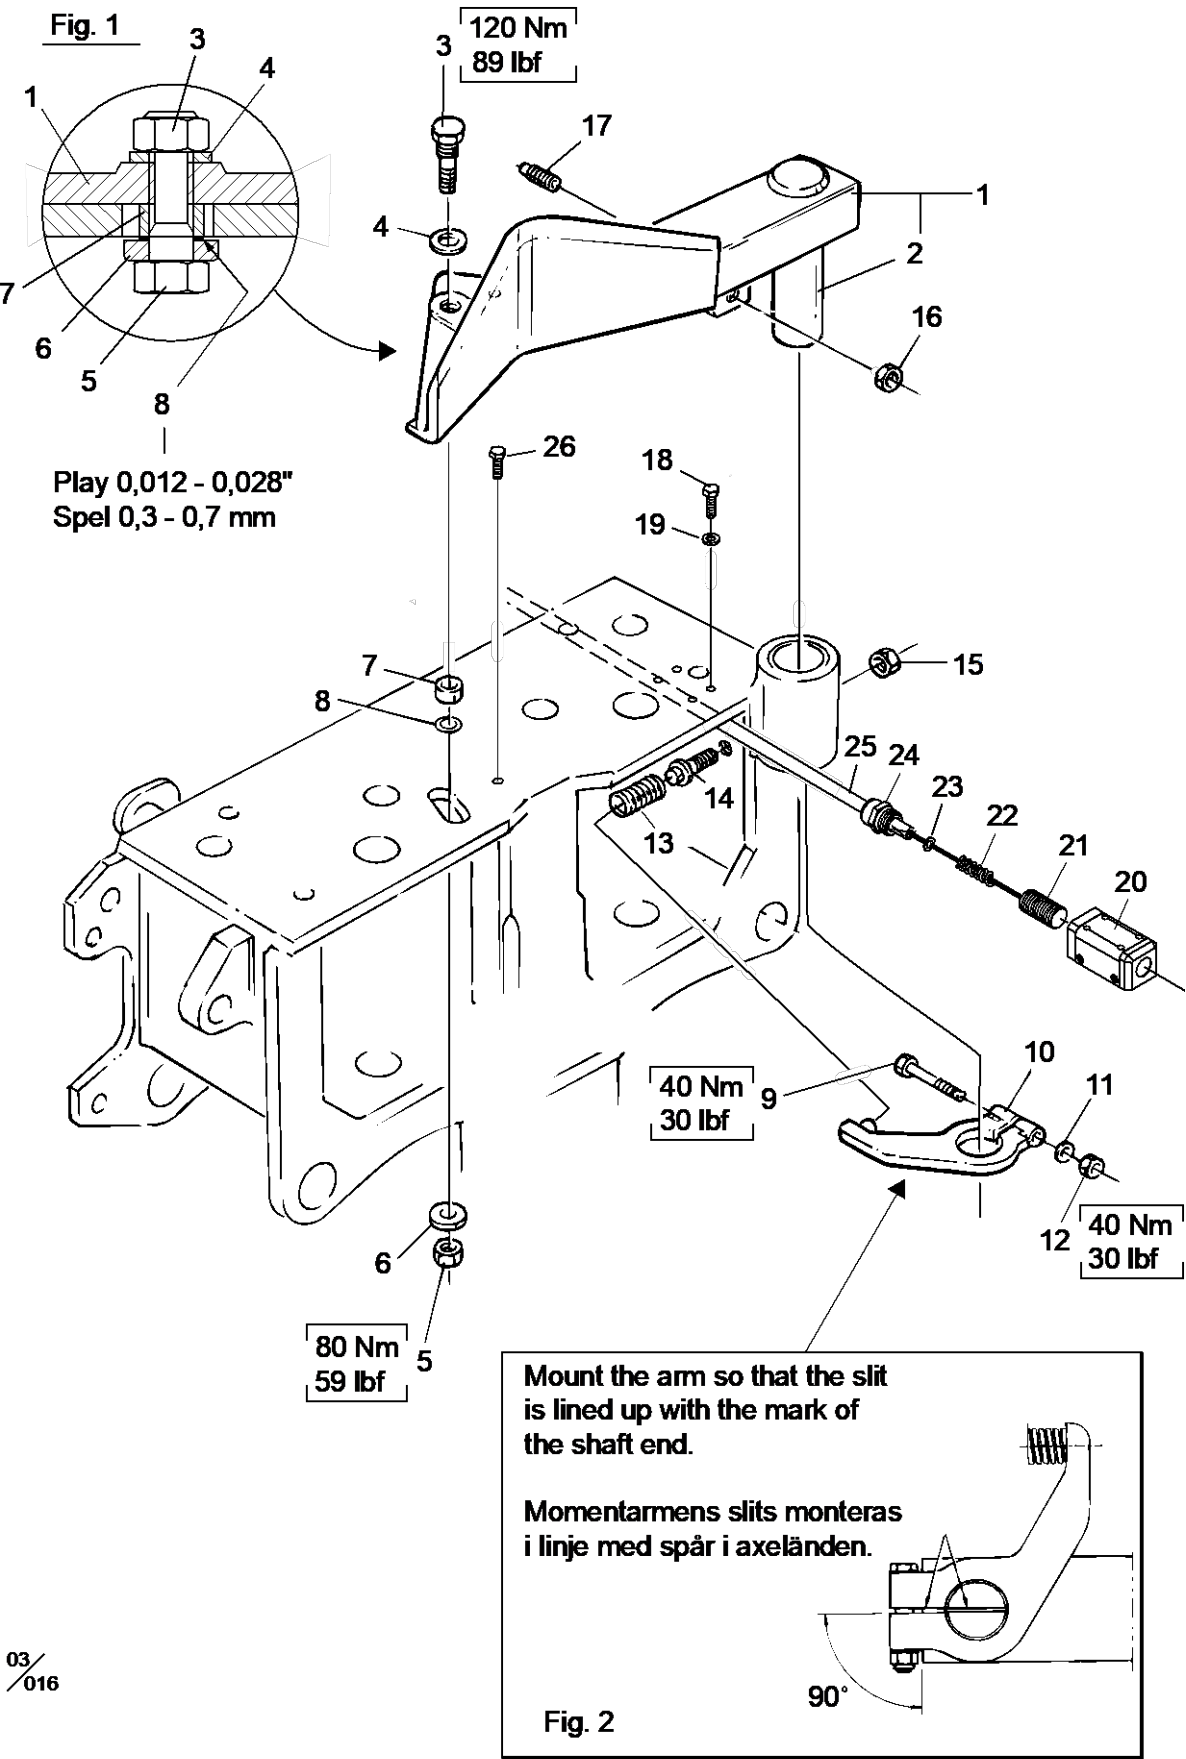

03/
016

Bild 03/016	UPPER DELIMBING KNIFE, DIGITAL KNIFE SENSOR / ÖVRE KVISTKNIV, DIGITAL KNIVSENSOR ONLY WITH IT/PC / ENDAST MED IT/PC					Struktur 005003-2 033062		
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description		Beskrivning	Notes/ Anmärkning
13	526006	1	120044-	Spring	Tryckfjäder			
14	010981	1	- " -	Adjuster screw	Spännskruv			
15	502007	1	- " -	Nut	Mutter	M6M M12		
16	502701	1	- " -	Nut	Mutter	M12x1.25		
17	010980	1	- " -	Magnetic screw	Magnetskruv			
18	500023	4	- " -	Screw	Skruv	M6S M6x16 8.8 FZB		
19	503065	4	- " -	Washer	Bricka	M6 Nordlock		
20	016929	1	- " -	Sensor holder	Sensorhållare	Ø10.8		
21 ²	013007	1	- " -	Magnetic sensor cmpl.	Magnetgivare kmpl.			
22	526015 ²	1	- " -	Spring	Fjäder			
23	503004	1	- " -	Washer	Bricka	6.4x12x1.5		
24	401774	1	- " -	Cable sleeve	Kabelförskruvning	M20x1.5		
25	615019	1	- " -	Protective hose	Skyddsslang	0.5 M		
26	500046	1	- " -	Screw	Skruv	M6S M8x30 8.8 FZB		
²Included in Magnetic sensor cmpl. / ²Ingår i Magnetgivare kmpl.								

**SPARE PARTS MANUAL /
RESERVDELSMANUAL**

**Chapter Contents /
Kapitel Innehåll**

- 2. Frame with protective cover /
Ram med skyddshuv
- 3. Delimbing unit /
Kvistningsenhet

**4. Felling unit /
Fäll enhet**


- 5. Feeding unit /
Matningsenhet
- 6. Saw unit /
Sågenhet
- 7. Hydraulic system /
Hydraulsystem
- 8. Electrical system /
Elsystem
- 9. Accessories optional equipment /
Tillbehör



Log Max 928

Spare parts manual / Reservdelsmanual


4. Felling unit / Fällenhhet

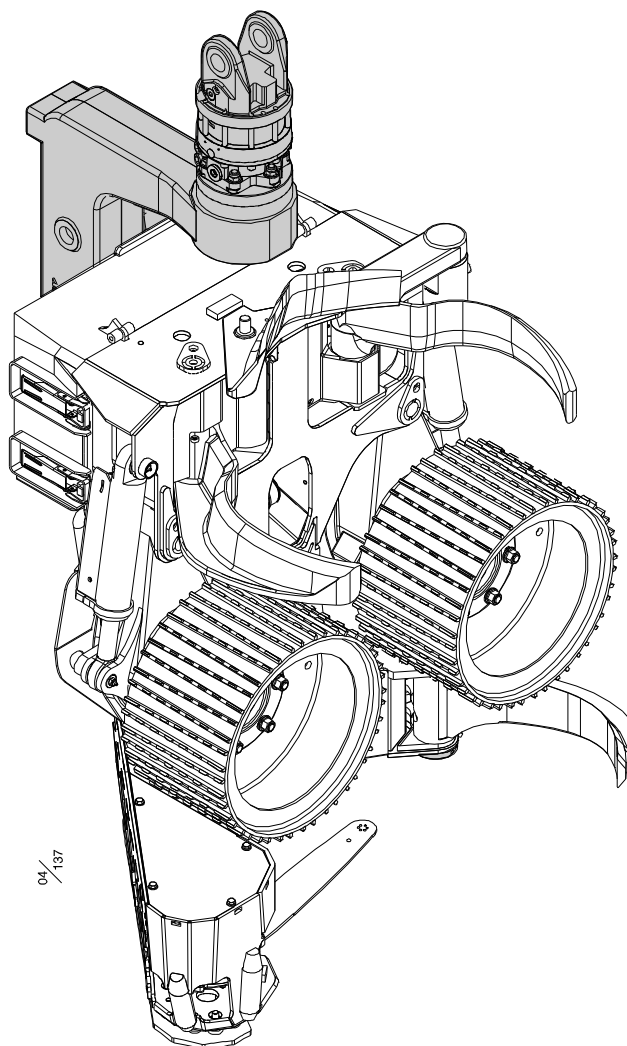

Log Max

Contents / Innehåll


Felling link / Fällänk	3
Felling link / Fällänk	5

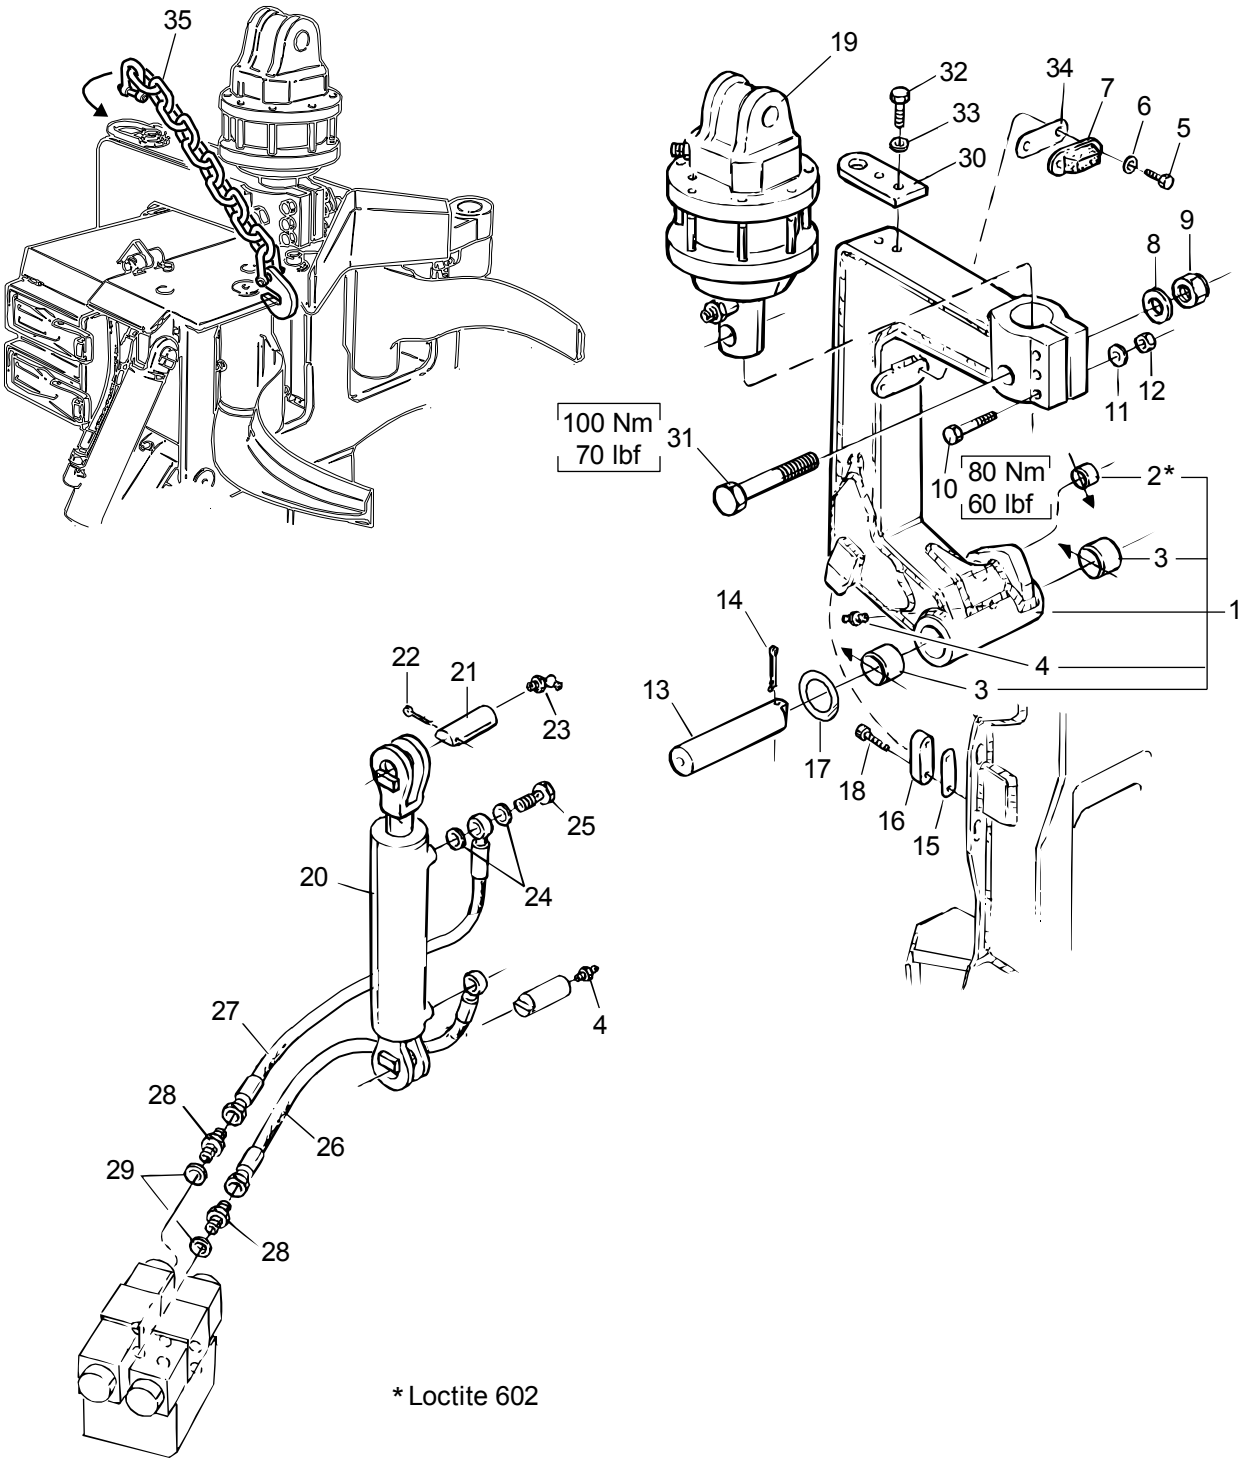

04/007

Log Max 928

Bild 04/007	FELLING LINK / FÄLLÄNK					Struktur 005103-2
Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1 ¹	033069	1	120044-	Felling link	Fällänk	With rotator GV4 / Med rotator GV4
2	512001 ¹	1	- " -	Bushing	Bussning	20x20
3	512012 ¹	2	- " -	Bushing	Bussning	35x30
4	625000 ¹	2	- " -	Grease nipple	Smörjnippel	KR 1/8" R
5	500021 ¹	2	- " -	Screw	Skruv	M6S M6x12 8.8 FZB
6	503065 ¹	2	- " -	Washer	Bricka	M6 Nordlock
7	012845 ¹	1	- " -	Rubber damper	Anslagsbuffert	
8	503015	1	- " -	Washer	Bricka	BRB FZB 26x45x4
	503046	(1)	- " -	Washer	Bricka	BRFB 31x58x4
9	502064	1	- " -	Nut	Mutter	M30 Locking
	502901	(1)	- " -	Nut	Mutter	1" Locking
10	500102	3	- " -	Screw	Skruv	M6S M12x90 8.8
	500101	(3)	- " -	Screw	Skruv	M6S M12x80 8.8 FZB
11	503009	3	- " -	Washer	Bricka	BRB FZB 12x22x2.0
12	502056	3	- " -	Nut	Mutter	M12 Locking Low / Låg
13	010178-2	1	- " -	Pin	Axel	Ø35 L= 168 mm
14	516002	1	- " -	Cotter pin	Saxpinne	6.3x50
15	010340-1	Req / Erf	- " -	Shim	Shims	1.0 mm
	010340-2	Req / Erf	- " -	Shim	Shims	2.0 mm
16	010865	1	- " -	Lug	Anslagsklack	
17	507002	Req / Erf	- " -	Shim	Shim	36x45x0.5
17	507003	Req / Erf	- " -	Shim	Shim	36x45x0.3
18	501046	2	- " -	Screw	Skruv	MC6S M6x20 12.9
1Included in Felling link / 1Ingår i Fällänk						

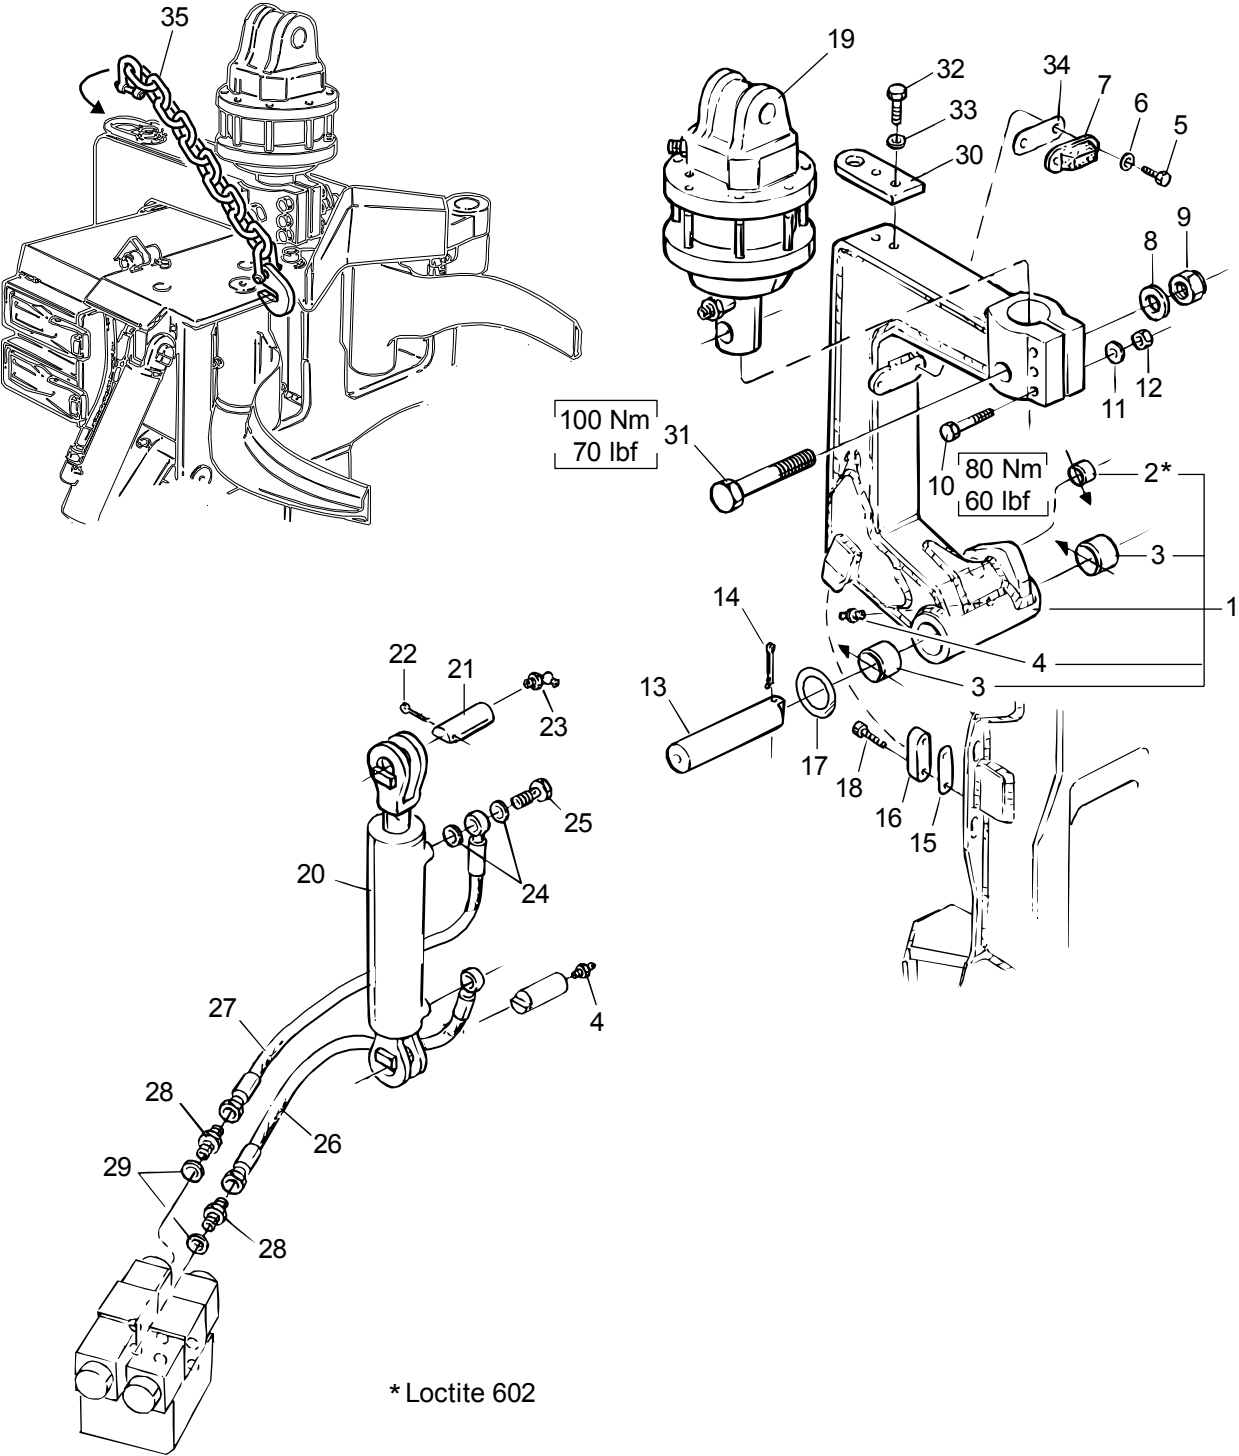

04/007

Log Max 928

Bild 04/007	FELLING LINK / FÄLLÄNK					Struktur 005103-2
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
19		618033	1	120044-	Rotator	Rotator
		618037	1	- " -	Rotator	Rotator
		618049	1	- " -	Seal kit	P-sats
20		011021	1	- " -	Hydraulic cylinder	Hydraulcylinder
21		010150	2	- " -	Pin	Axel
22		516001	2	- " -	Cotter pin	Saxpinne
23		625001	1	- " -	Grease nipple	Smörjnippel
24		601200	4	- " -	Copper seal	Kopparbricka
25		601060	2	- " -	Banjo screw	Banjoskruv
26		641430	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
27		641431	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
28		601028	2	- " -	Adapter	Adapter
29		601101	2	- " -	Bonded seal	Tredobricka
30		011717	1	- " -	Hose holder	Slanghållare
31		505011	1	- " -	Screw	Låsskruv
		010295	(1)	- " -	Screw	Låsskruv
32		500068	2	- " -	Screw	Skruv
33		503057	2	- " -	Washer	Bricka
34		011569	1	- " -	Shim	Shims
35		013239	1	- " -	Security chain	Säkerhetskedja

**SPARE PARTS MANUAL /
RESERVDELSMANUAL**

**Chapter Contents /
Kapitel Innehåll**

- 2. Frame with protective cover /
Ram med skyddshuv
- 3. Delimbing unit /
Kvistningsenhet
- 4. Felling unit /
Fällenhhet

**5. Feeding unit /
Matningsenhet**


- 6. Saw unit /
Sågenhet
- 7. Hydraulic system /
Hydraulsystem
- 8. Electrical system /
Elsystem
- 9. Accessories optional equipment /
Tillbehör



Log Max 928

Spare parts manual / Reservdelsmanual

5. Feeding unit / Matningsenhet

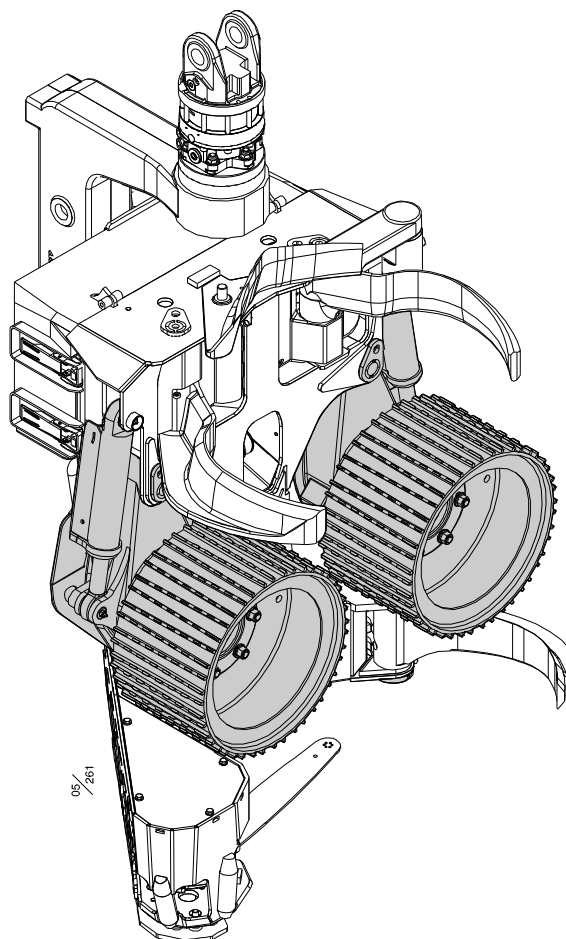

Log Max

Contents / Innehåll

Feed roller arms / Matarhjulsarmar	3
Feed roller motors / Matarhjulsmotorer	7
Feed rollers, V – steel / Matarhjul, V – stål	9

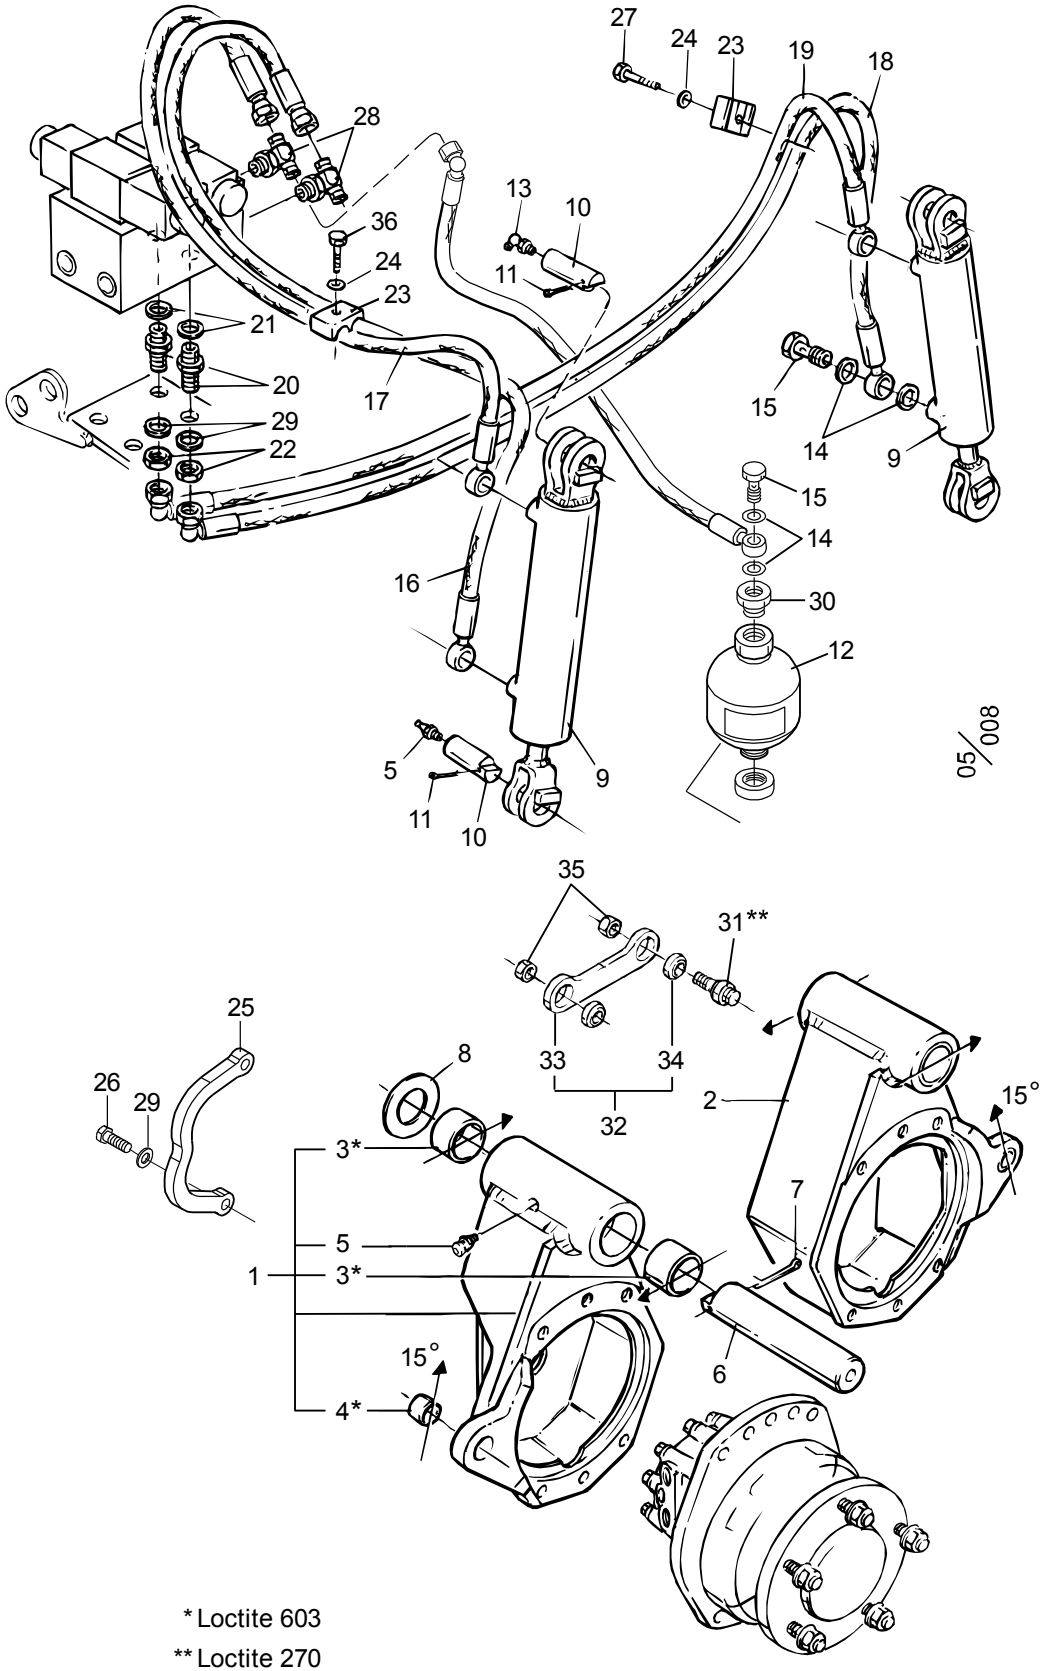


Bild 05/008	FEED ROLLER ARMS / MATARHJULSARMAR					Struktur 005104
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	1 ¹	032024	1	120044-	Feed roller arm cmpl.	Matarhjulsarm kompl.
	2 ²	032023	1	- " -	Feed roller arm cmpl.	Matarhjulsarm kompl.
	3	512012 ^{1,2}	4	- " -	Bushing	Bussning
	4	512001 ^{1,2}	2	- " -	Bushing	Bussning
	5	625000	4	- " -	Grease nipple	Smörjnippel
	6	010178-2	2	- " -	Pin	Axel
	7	516002	2	- " -	Cotter pin	Saxpinne
	8	507002	Req / Erf	- " -	Shim	Shims
		507003	Req / Erf	- " -	Shim	Shims
	9	011020	2	- " -	Hydraulic cylinder	Hydraulcylinder
	10	010150	4	- " -	Pin	Axel
	11	516001	4	- " -	Cotter pin	Saxpinne
	12	610120	1	- " -	Accumulator	Ackumulator
		610114	1	- " -	Accumulator	Ackumulator
	13	625001 ^{1,2}	2	- " -	Grease nipple	Smörjnippel
	14	601200	10	- " -	Copper seal	Kopparbricka
	15	601060	5	- " -	Banjo screw	Banjoskruv
	16	641472	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	17	641473	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	18	641433	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	19	641434	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	20	601210	2	- " -	Bulkhead	Skottgenomgång
	21	601101	2	- " -	Bonded seal	Tredobricka
	22	601253	2	- " -	Nut	Mutter
1Included in Right feed roller arm compl./ 1Ingår i Höger matarhjulsarm kompl.						
2Included in Left feed roller arm compl./ 2Ingår i Vänster matarhjulsarm kompl.						

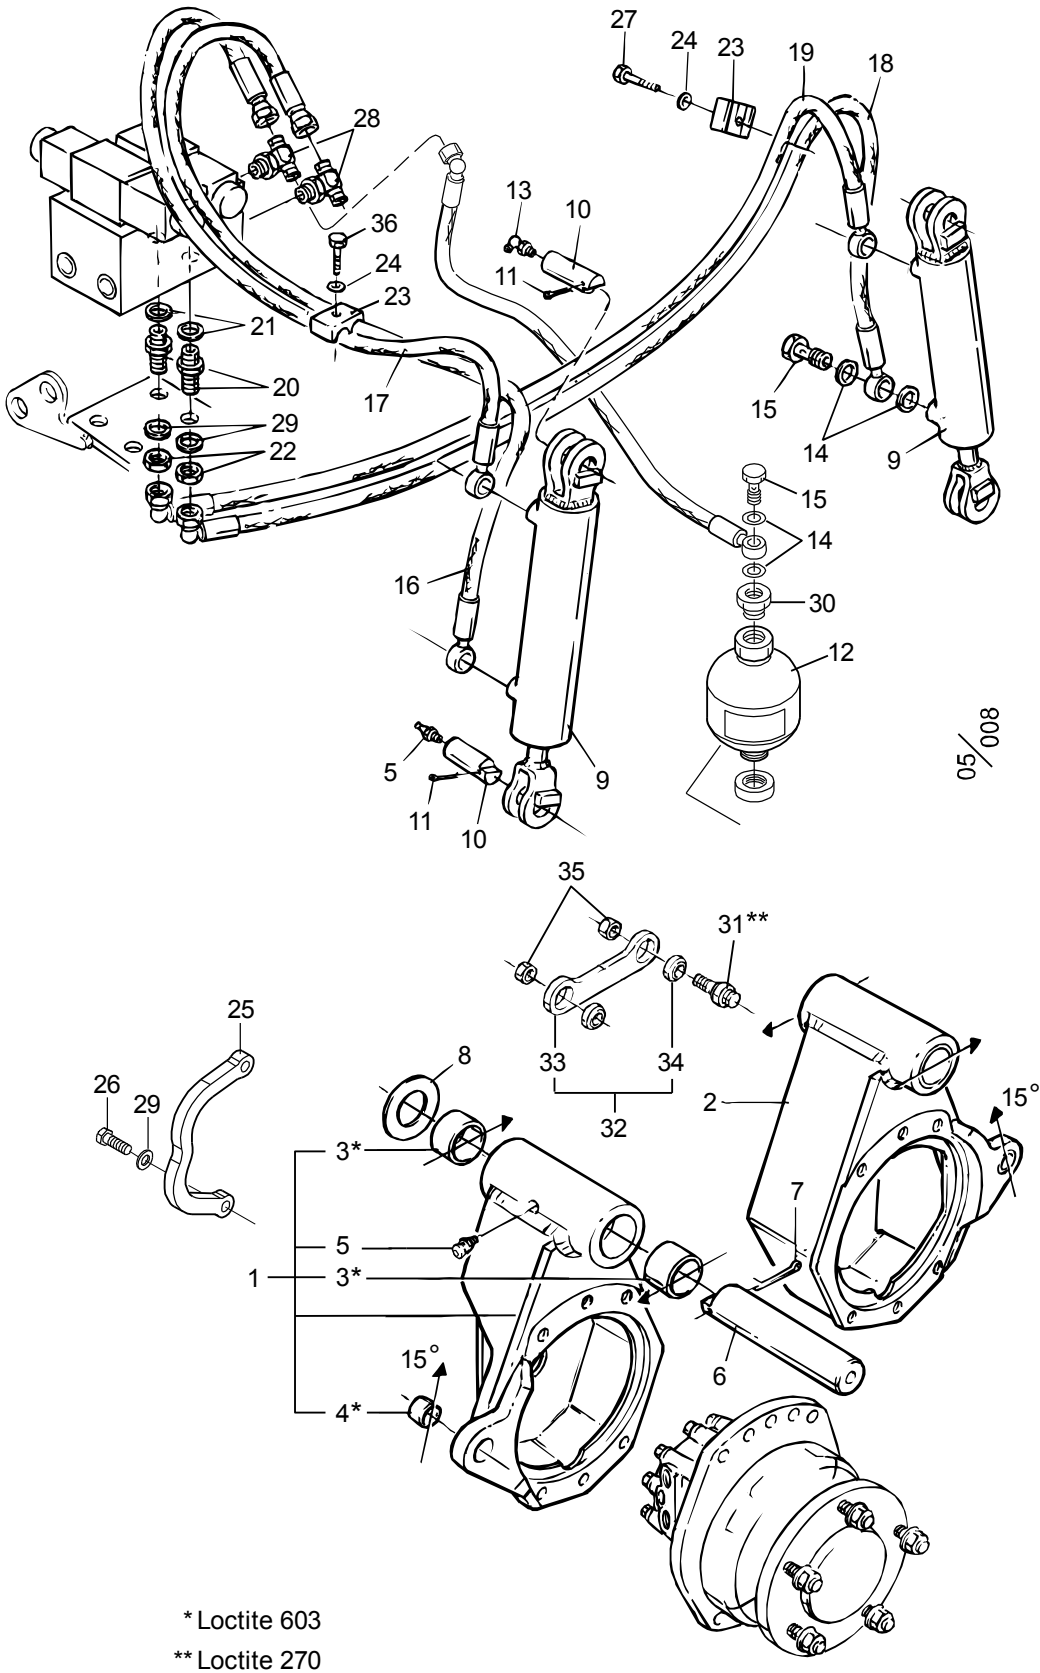


Bild 05/008	FEED ROLLER ARMS / MATARHJULSARMAR					Struktur 005104
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	23	016465	2	123301-	Clamp	Klamma
	24	503055	2	- " -	Washer	Bricka
	25	017992	2	121751-	Protective bar	Skyddsbygel
	26	500091	4	- " -	Screw	Skruv
	27	501072	1	123301-	Screw	Skruv
	28	602011	2	121751-	T-coupling	T-koppling
	29	503060	6	- " -	Washer	Bricka
	30	602059	1	- " -	Adapter	Adapter
	31	012152	2	120044-	Pin	Axeltapp
	32 ³	010931	2	- " -	Tie rod compl.	Parallellstag kompl.
	33	010930 ³	2	- " -	Arm	Parallellstag
	34	015220 ³	4	- " -	Spherical bushing	Länklager
	35	502056	4	- " -	Nut	Mutter
	36	501070	1	- " -	Screw	Skruv
³ Included in Tie rod compl. / ³ Ingår i Parallellstag kompl.						

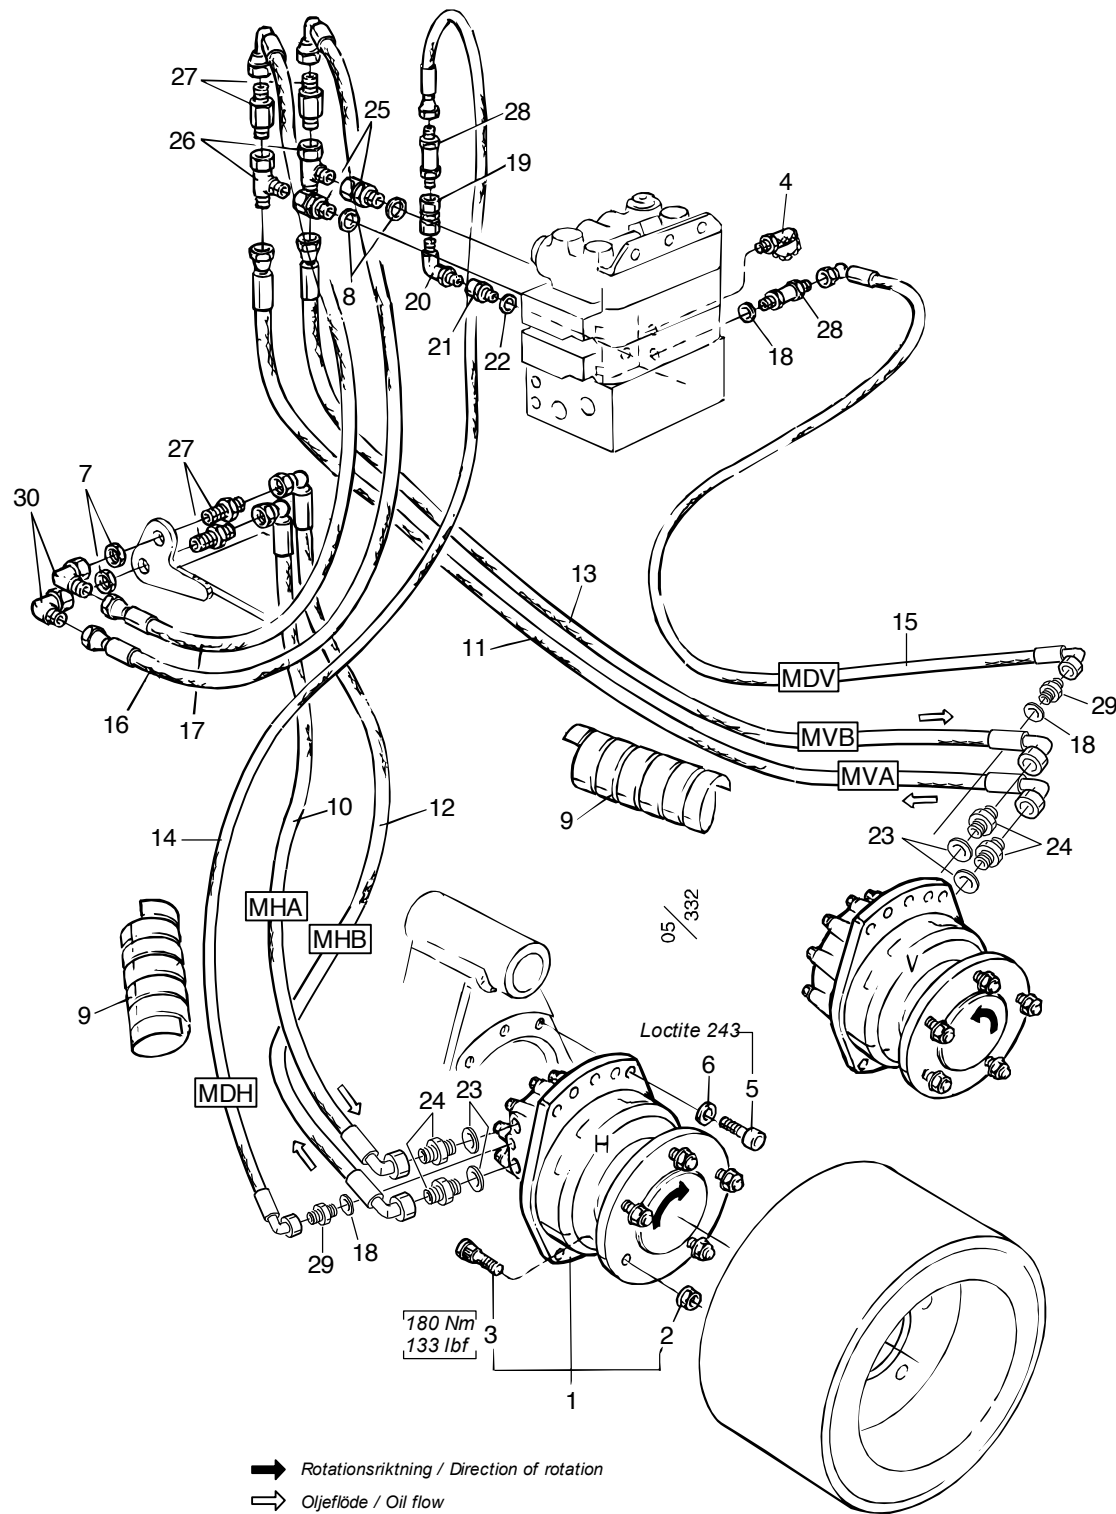


Bild 05/332	FEED ROLLER MOTORS / MATARHJULSMOTORER					Struktur 005105
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	1	609044	2	120044-	Hydraulic motor cmpl.	Matarhjulsmotor kompl. 364 cm ³
	2	537010	10	- " -	Wheel nut	Fälgmutter
	3	537011	10	- " -	Wheel stud	Fälgskruv
	4	601261	1	- " -	Test point	Mätuttag 1/4"
	5	501109	12	- " -	Screw	Skruv MC6S M12x30 12.9
	6	503060	12	- " -	Washer	Bricka M12 Nordlock
	7	601250	2	- " -	Nut	Mutter R 1/2"
	8	601103	2	- " -	Bonded seal	Tredobricka 1/2"
	9	615051	2	- " -	Hose cover	Slangskydd L= 0.35M 2"
	10	641508	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	11	641506	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	12	641507	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	13	641509	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	14	641511	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	15	641510	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	16	641417	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	17	641418	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	18	601102	2	- " -	Bonded seal	Tredobricka 3/8"
	19	602080	1	- " -	Adapter	Adapter 1/4" – 3/8" IR – IR
	20	602020	1	- " -	Elbow	Vinkeladapter R 1/4" UF – UF
	21	602055	1	- " -	Adapter	Adapter R 1/4" – R 1/4" UF – IF
	22	601101	1	- " -	Bonded seal	Tredobricka 1/4"
	23	601103	4	- " -	Bonded seal	Tredobricka 1/2"
	24	601036	4	- " -	Adapter	Adapter R 1/2" UF – R 1/2" UF
	24	601204	4	- " -	Copper seal	Kopparbricka 21x27x1.5
	25	601243	2	- " -	Adapter	Adapter R 1/2" UF – IR
	26	601023	2	- " -	T-adapter	T-adapter R 1/2" UF – UF-
	27	601212	4	- " -	Bulkhead	Skottgenomgång R 1/2" UF
	28	617001	2	- " -	Check valve	Backventil R 3/8"
	29	601032	2	- " -	Adapter	Adapter R 3/8" – R 3/8"
	30	602026	2	- " -	Elbow	Vinkeladapter R 1/2" UF – IF 90

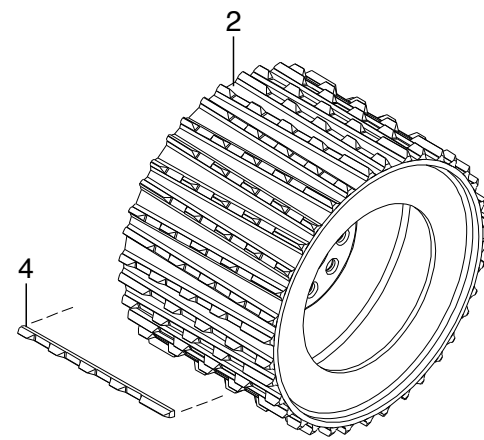
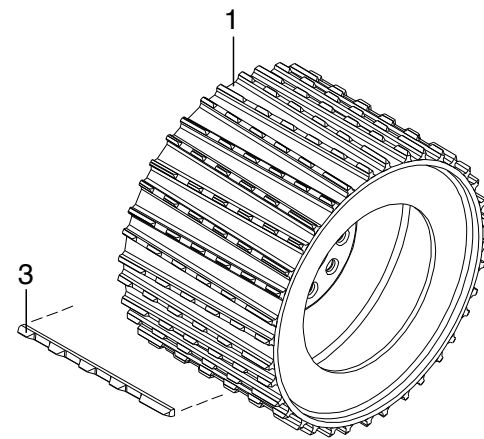


Bild 05/272	FEED ROLLERS, V – STEEL / MATARHJUL, V – STÅL					Struktur 033064 033065
Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1 ¹	032094	2	120044-	Feed roller V-steel	Matarhjul V-stål	"S"
2 ²	032095	2	- " -	Feed roller V-steel	Matarhjul V-stål	"E"
3	016633 ¹	Req / Erf	- " -	Bar	Ribba	"S"
4	017082 ²	Req / Erf	- " -	Bar	Ribba	"E"
¹ Included in Feed roller V-steel S./ ¹ Ingår i Matarhjul V-stål S. ² Included in Feed roller V-steel E./ ² Ingår i Matarhjul V-stål E.						

**SPARE PARTS MANUAL /
RESERVDELSMANUAL**

**Chapter Contents /
Kapitel Innehåll**

2. Frame with protective cover /
Ram med skyddshuv
3. Delimbing unit /
Kvistningsenhet
4. Felling unit /
Fällenhhet
5. Feeding unit /
Matningsenhet

**6. Saw unit /
Sågenhet**


7. Hydraulic system /
Hydraulsystem
8. Electrical system /
Elsystem
9. Accessories optional equipment /
Tillbehör



Log Max 928

Spare parts manual / Reservdelsmanual

6. Saw unit / Sågenhet

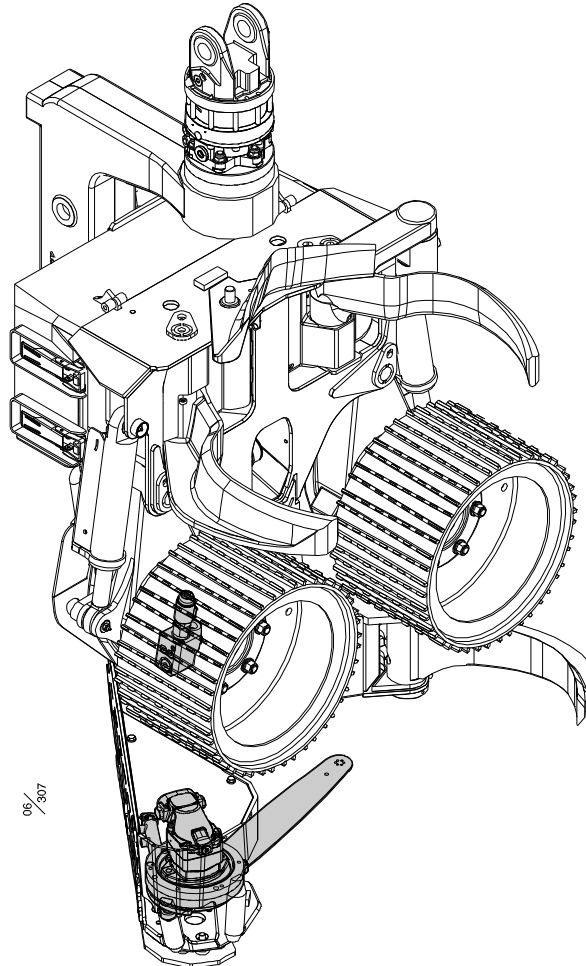

Log Max

Contents / Innehåll

Saw unit / Sågenhet.....	3
Saw hydraulics / Såghydraulik	7
Manifold / Ventilblock	9
Chain lubrication – Easy Greasy / Kedjesmörjning Easy Greasy.....	11
Easy greasy pump / Easy greasy pump.....	13


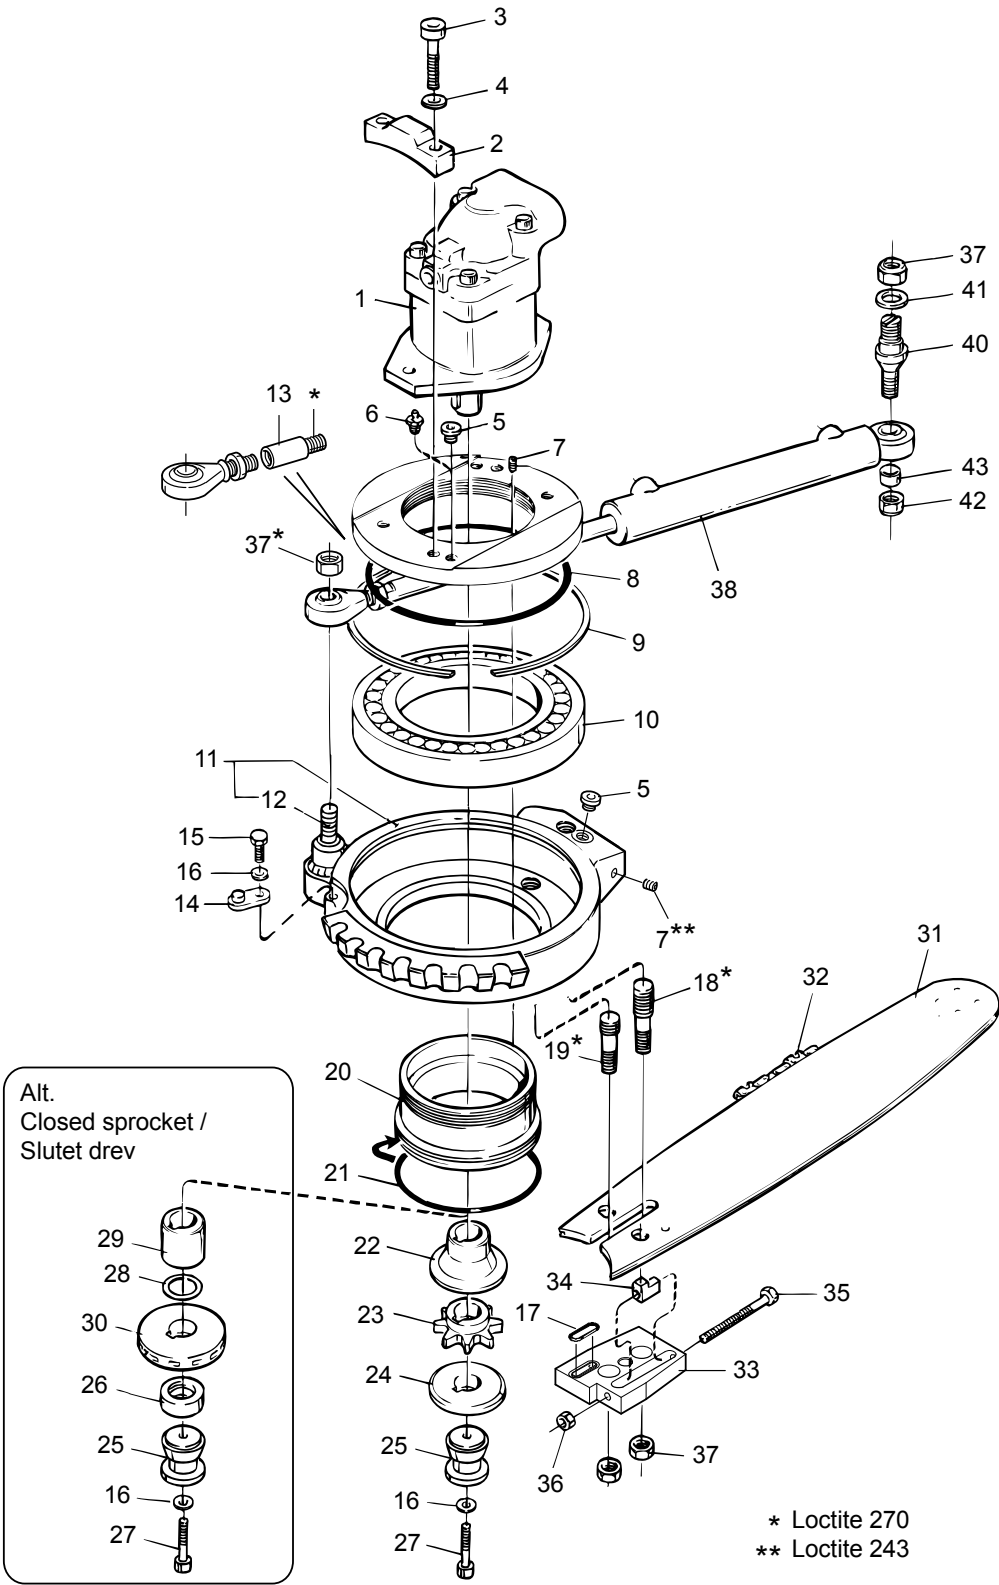


Bild 06/022	SAW UNIT / SÅGENHET					Struktur 005013-ESB 005107 033082
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1 ¹	609000	1	120044-	Saw motor	Sågmotor	F11-10
	010499 ¹	1	- " -	Seal kit	Packningssats	
	554007 ¹	1	- " -	Seal	P-box	
	554019 ¹	1	- " -	Spline	Axelkil	
2	010100	2	- " -	Bracket	Fäste	
3	501092	4	- " -	Screw	Skruv	MC6S M10x40 12.9
4	503057	4	- " -	Washer	Bricka	M10 Nordlock
5	601000	3	- " -	Hex plug	Insexplugg	1/8" R
6	625000	1	- " -	Grease nipple	Smörjnippel	KR 1/8" R
7	513003	2	- " -	Screw	Skruv	MS6SS M5x8
8	543153	1	- " -	O-ring	O-ring	152.07x2.62
9	517001	1	- " -	Circlip	Låsring	SB 170
10	508002	1	- " -	Bearing	Kullager	16022
11 ²	011692	1	- " -	Saw bracket	Svärdfäste	
12	011695 ²	1	- " -	Pin	Axeltapp	
13	011185	1	- " -	Extender	Förlängare	
14	011169	1	- " -	Magnetic flag	Magnetflagga	
15	500023	1	- " -	Screw	Skruv	M6S M6x16 8.8 FZB
16	503065	2	- " -	Washer	Bricka	M6 Nordlock
17	540014	1	- " -	O-ring	O-ring	17.1x1.6
18	011671	1	- " -	Screw	Skruv	L= 53 mm
19	011670	1	- " -	Screw	Skruv	L= 48 mm
20	011597	1	- " -	Centerpiece	Centrumtapp	
21	543002	1	- " -	O-ring	O-ring	114.5x3.0
22	010093	1	- " -	Chain guide	Kedjestyrning	Upper / Övre
23	010094	1	- " -	Sprocket	Kedjehjul	
24	010095	1	- " -	Chain guide	Kedjestyrning	Lower / Nedre
25	011225	1	- " -	Chain catcher	Kedjefångare	
26	010679	1	- " -	Spacer	Distans	Lower / Nedre
27	501050	1	- " -	Screw	Skruv	MC6S M6x35 12.9
1 ¹ Included in Saw motor / 1 ¹ Ingår i Sågmotor						
2 ² Included in Saw bracket / 2 ² Ingår i Svärdfäste						

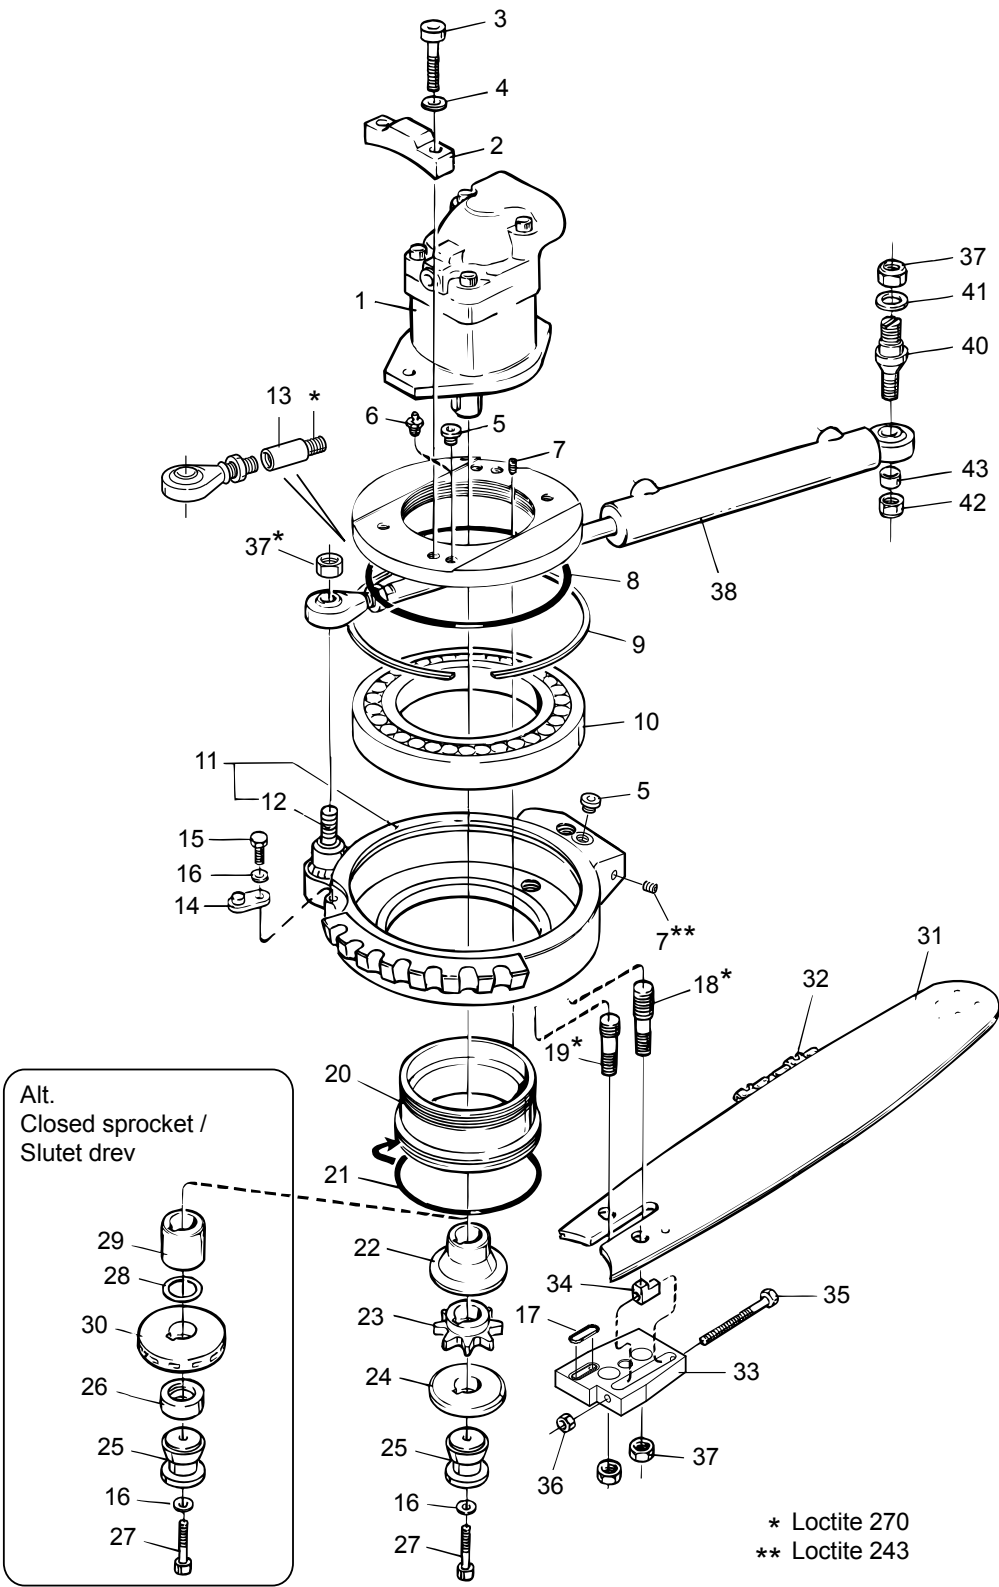

06/022

Log Max 928

Bild 06/022	SAW UNIT / SÅGENHET					Struktur 005013-ESB 005107 033082
Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
28	549212	Req / Erf	120044-	Shim	Shims	20 – 0.5 mm
	549213	Req / Erf	- " -	Shim	Shims	20 – 1.0 mm
29	010678	1	- " -	Spacer	Distans	Upper / Övre
30	549102	1	- " -	Sprocket	Kedjedrev	F11-10/9
31	549418-048	1	- " -	Saw bar	Svärd	18H 48CM
32	549018-058	1	- " -	Saw chain	Sågkedja	18H 58DL
33	017547	1	- " -	Thrust plate	Tryckbricka	
34	010098	1	- " -	Adjuster lug	Justerklack	
35	505016	1	- " -	Screw	Skruv	MC6S M6x85 10.9
36	502053	1	- " -	Nut	Mutter	M6 Locking Low / Låg
37	502705	4	- " -	Nut	Mutter	M16 Locking Low / Låg
38	011184	1	- " -	Hydraulic cylinder	Hydraul- cylinder	Ø25/16 – 139
40	010169	1	- " -	Pin	Axel	Ø25 L= 84 mm
41	503013	1	- " -	Washer	Bricka	BRB FZB 17x30x3.0
42	502056	1	- " -	Nut	Mutter	M12 Locking Low / Låg
43	010170	1	- " -	Spacer	Distans	


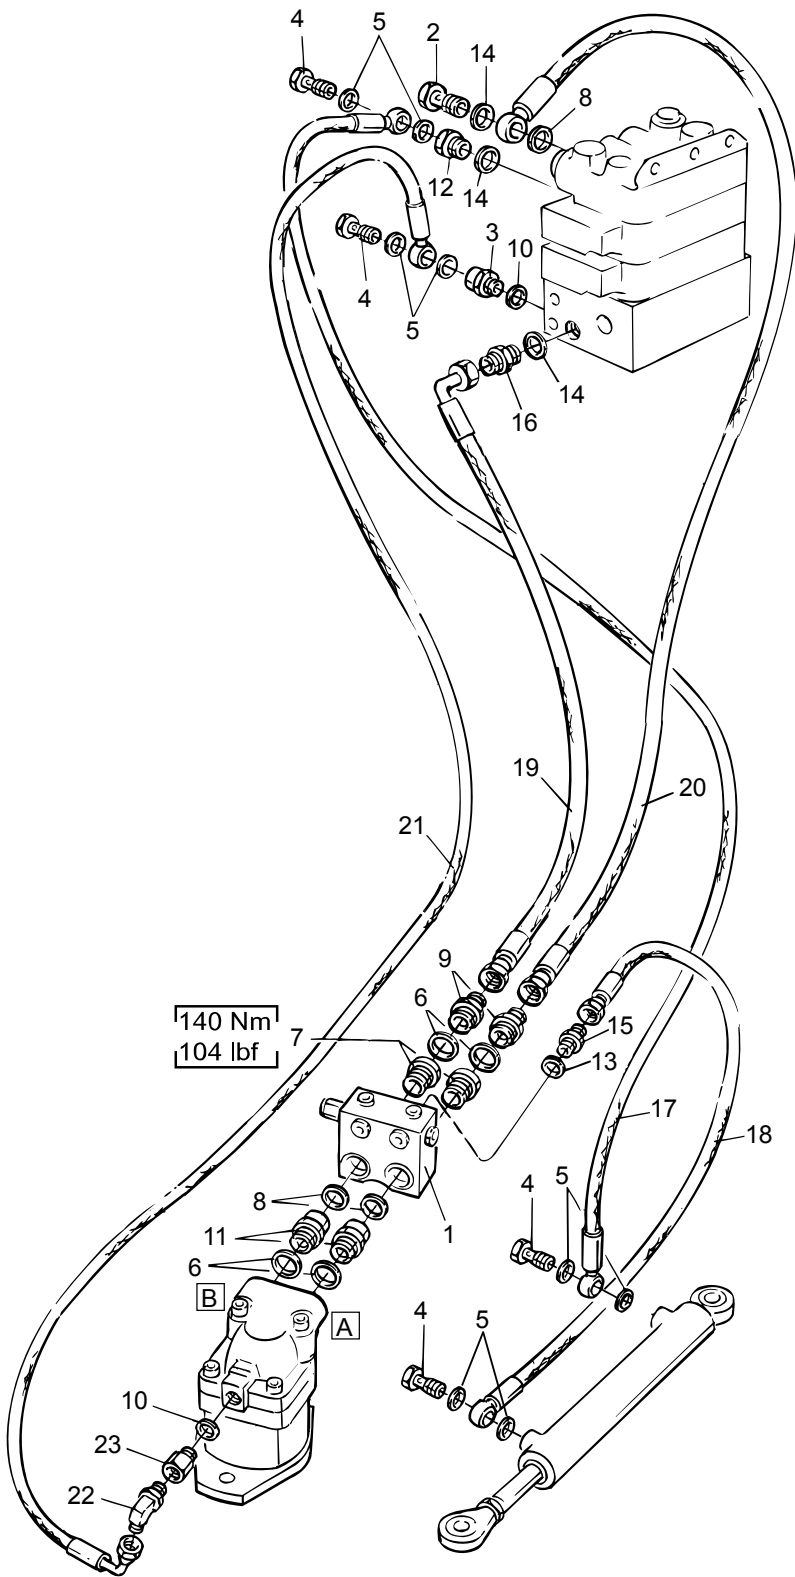


Bild 06/024	SAW HYDRAULICS / SÅGHYDRAULIK					Struktur 005107
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	1	011761	1	120044-	Manifold	Ventilblock
	2	601062	1	- " -	Banjo screw	Banjoskruv
	3	602055	1	- " -	Adapter	Adapter
	4	601060	4	- " -	Banjo screw	Banjoskruv
	5	601200	8	- " -	Copper seal	Kopparbricka
	6	601104	4	- " -	Bonded seal	Tredobricka
	7	013345	2	- " -	Banjo screw	Banjoskruv
	8	602113	3	- " -	Seal ring	Tätningring
	9	601037	2	- " -	Adapter	Adapter
	10	601102	2	- " -	Bonded seal	Tredobricka
	11	601053	2	- " -	Adapter	Adapter
	12	602059	1	- " -	Adapter	Adapter
	13	601101	1	- " -	Bonded seal	Tredobricka
	14	601103	3	- " -	Bonded seal	Tredobricka
	15	601028	1	- " -	Adapter	Adapter
	16	601036	1	- " -	Adapter	Adapter
	17	641428	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	18	641439	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	19	641425	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	20	641424	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	21	641457	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	22	602020	1	- " -	Elbow	Vinkeladapter
	23	602052	1	- " -	Adapter	Adapter

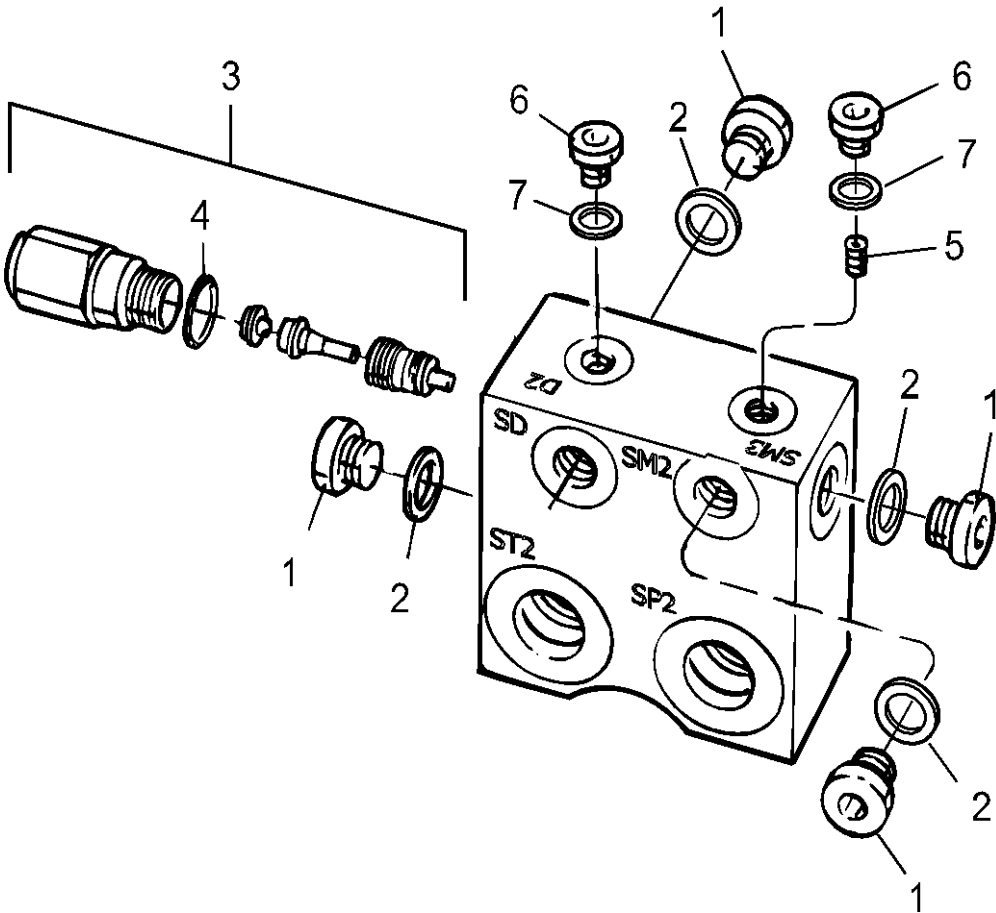

06/025

Log Max 928 Manifold saw

Bild 06/025	MANIFOLD / VENTILBLOCK					Struktur 011761
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	1	601001	4	120044-	Hex plug Insexplugg	1/4" R
	2	601101	4	- " -	Bonded seal Tredobricka	1/4"
	3 ¹	619005	1	- " -	Valve cmpl. Ventil kmpl.	14 – 70 bar PLD
	4	540070 ¹	1	- " -	O-ring	O-ring 13.3x2.4
	5	613013	1	- " -	Orifice Strypskruv	M6 – 0.9 mm
	6	601000	2	- " -	Hex plug Insexplugg	1/8" R
	7	601100	2	- " -	Bonded seal Tredobricka	1/8"
1Included in Valve cmpl. / 1Ingår i Ventil kmpl.						

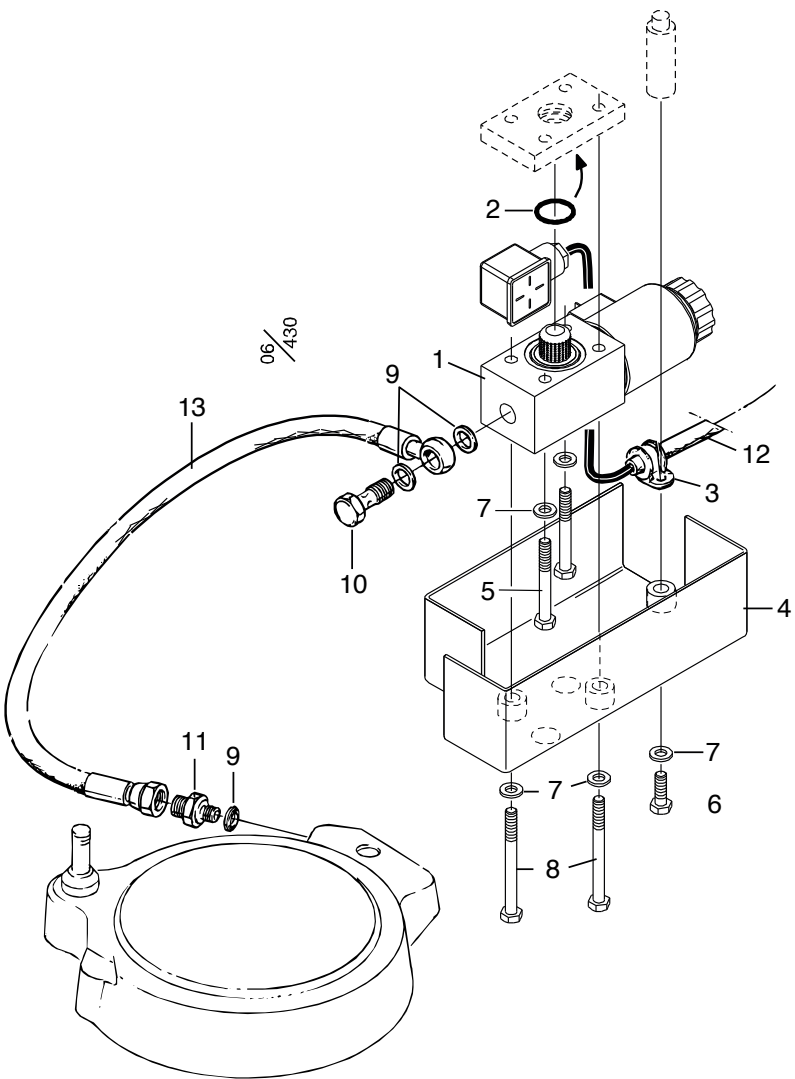


Bild 06/430	CHAIN LUBRICATION – EASY GREASY / KEDJESMÖRJNING EASY GREASY					Struktur 005014-24
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	1	033027	1	120044-	Pump cmpl.	Pump kmpl.
	2	540074	1	- " -	O-ring	O-ring
	3	622061	1	- " -	Clamp	Klamma
	4	015188	1	- " -	Cover	Skyddskåpa
	5	501052	2	- " -	Screw	Skruv
	6	501048	1	- " -	Screw	Skruv
	7	503065	5	- " -	Washer	Bricka
	8	501054	2	- " -	Screw	Skruv
	9	601101	3	- " -	Bonded seal	Tredobricka
	10	601060	1	- " -	Banjo screw	Banjoskruv
	11	601028	1	- " -	Adapter	Adapter
	12	641441	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	13	640202	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang

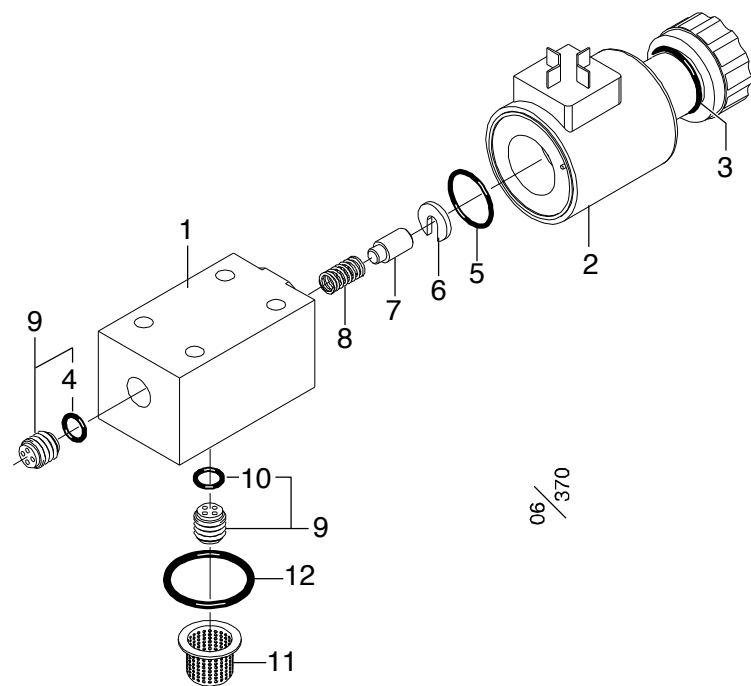


Bild 06/370	EASY GREASY PUMP / EASY GREASY PUMP					Struktur 033027
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1		016282	1	120044-	Pump housing	Pumphus
2 ¹		613062	1	- " -	Solenoid	Magnetspole
3		540120 ¹	1	- " -	O-ring	O-ring
4		543057 ²	1	- " -	O-ring	O-ring
5		540121 ¹	1	- " -	O-ring	O-ring
6		016426	1	- " -	Spacer	Distans
7		010897	1	- " -	Piston	Kolv
8		526005	1	- " -	Spring	Fjäder
9 ²		617016	2	- " -	Check valve	Backventil
10		543013 ²	1	- " -	O-ring	O-ring
11		620302	1	- " -	Strainer	Sil
12		543012	1	- " -	O-ring	O-ring
¹ Included in Solenoid / ¹ Ingår i Magnetspole						
² Included in Check valve / ² Ingår i Backventil						

**SPARE PARTS MANUAL /
RESERVDELSMANUAL**

**Chapter Contents /
Kapitel Innehåll**


2. Frame with protective cover /
Ram med skyddshuv
3. Delimbing unit /
Kvistningsenhet
4. Felling unit /
Fällenhhet
5. Feeding unit /
Matningsenhet
6. Saw unit /
Sågenhet
- 7. Hydraulic system /
Hydraulsystem**
8. Electrical system /
Elsystem
9. Accessories optional equipment /
Tillbehör



Log Max 928

Spare parts manual / Reservdelmanual

7. Hydraulic system / Hydraulsystem

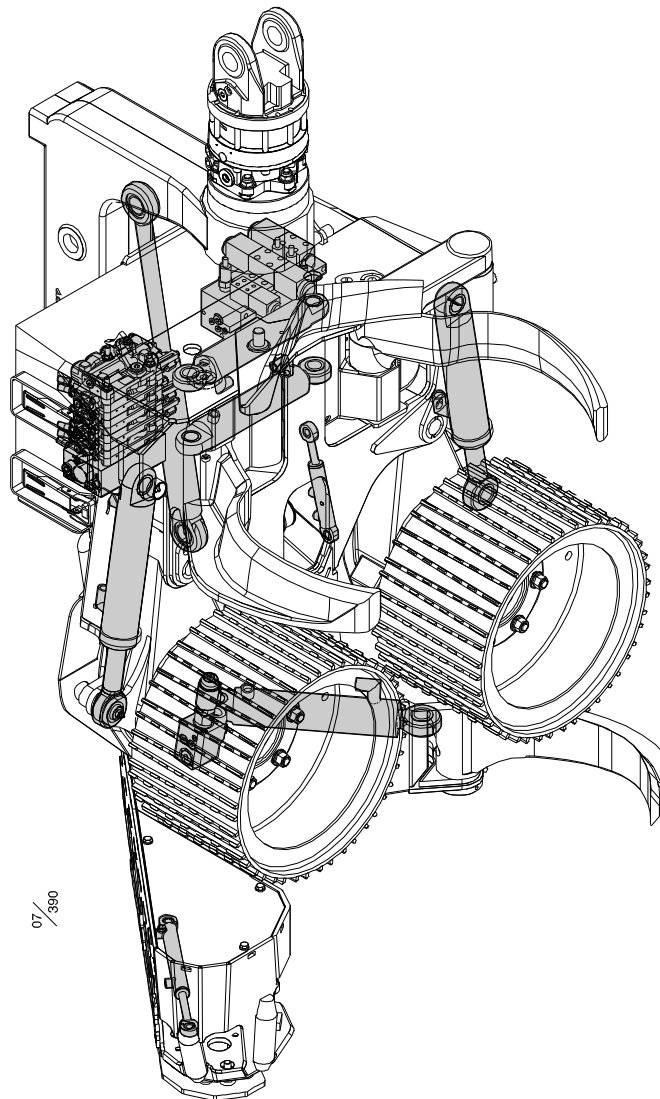

07/390

Contents / Innehåll

Interconnection of main manifolds / Sammankoppling av huvudblock	5
Right manifold / Höger ventilblock	7
Left manifold L – 90 / Vänster ventilblock L – 90	9
Inlet manifold S01 / Inloppsblock S01	11
Feed section S02 / Matningssektion S02	13
Saw section S03 / Sågsektion S03	15
End section S04/ Ändsektion S04	17
Check valve / Återfyllnadsventil	19
Feed reducer / Matarreducerare	21
Pilot reducer / Pilotreducerare	23
Pilot valve / Förstyrventil	25
Relief valves / Chockventiler	27
Lower manifold / Nedre ventilblock	29
Hydraulic cylinder Ø25/16 – 30 / Hydraulcylinder Ø25/16 – 30	31
Hydraulic cylinder Ø25/16 – 139 / Hydraulcylinder Ø25/16 – 139	33
Hydraulic cylinder Ø25/16 – 154 / Hydraulcylinder Ø25/16 – 154	35
Hydraulic cylinder Ø40/20 / Hydraulcylinder Ø40/20	37
Hydraulic cylinder Ø40/20 / Hydraulcylinder Ø40/20	39
Hydraulic cylinder Ø40/25 – 103 / Hydraulcylinder Ø40/25 – 103	41

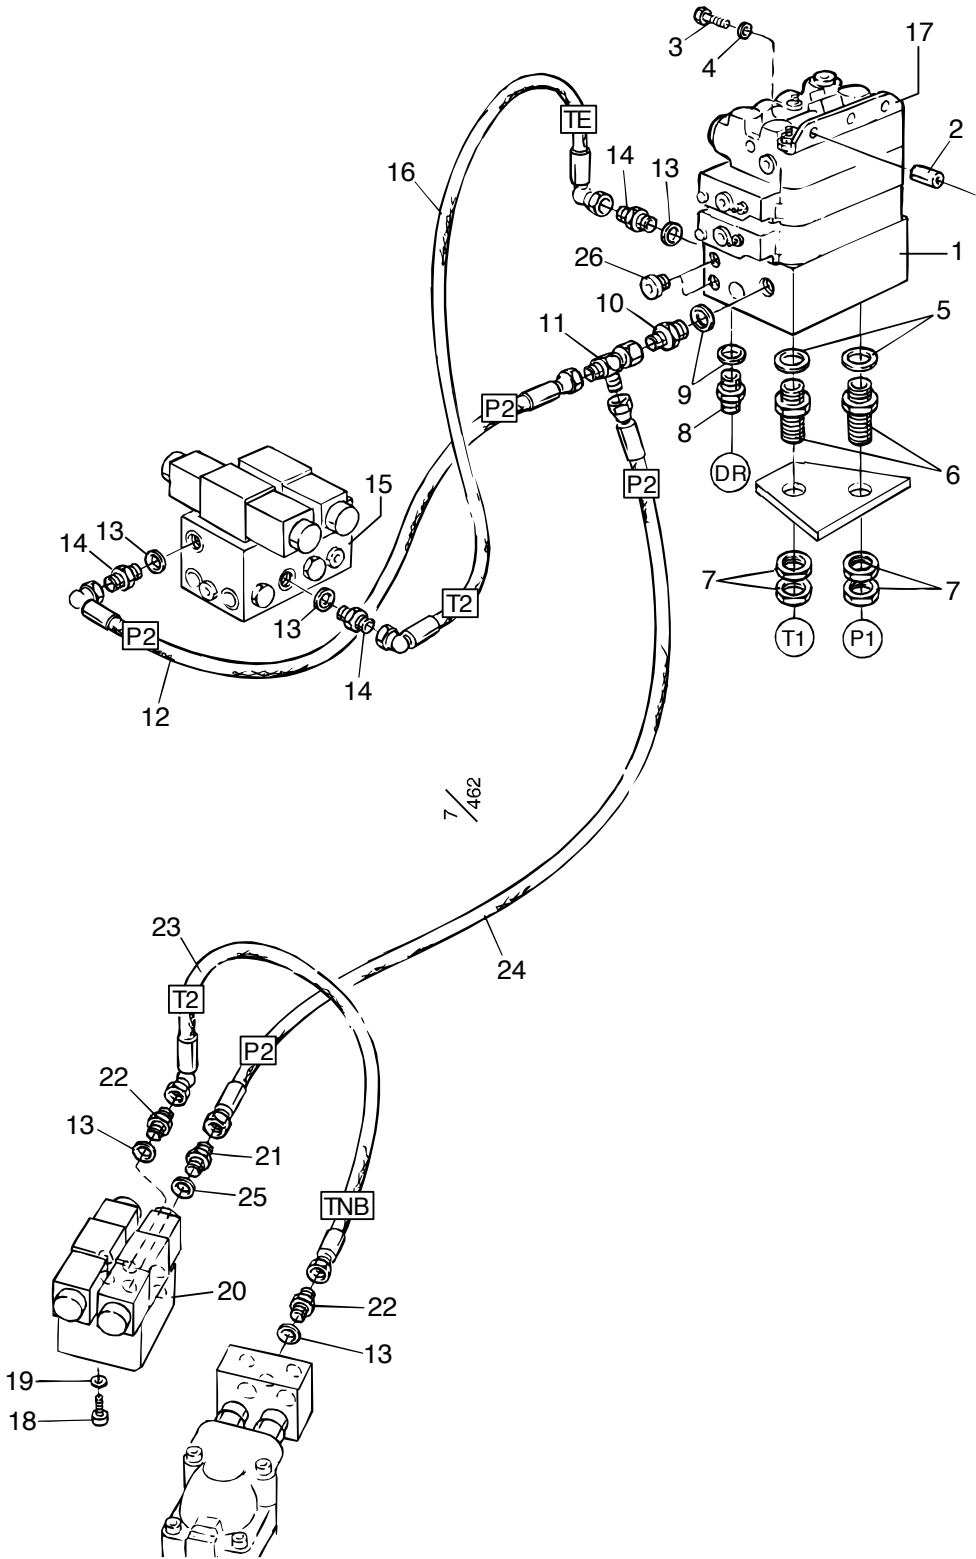


Bild 07/462	INTERCONNECTION OF MAIN MANIFOLDS / SAMMANKOPPLING AV HUVUDBLOCK					Struktur 005118 033017
Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1	614010-01	1	120044--	Manifold	Ventilblock	L-90
2	012506	3	- " -	Spacer	Distans	
3	500072	3	- " -	Screw	Skruv	M6S M10x45 8.8 FZB
4	503075	3	- " -	Washer	Bricka	M10 Nordlock Wide / Stor
5	601104	2	- " -	Bonded seal	Tredobricka	3/4"
6	011173	2	- " -	Bulkhead	Skottgenomgång	G 3/4" – G 3/4"
	011174	(2)	- " -	Bulkhead	Skottgenomgång	R 3/4" – JIC 1 1/16
7	011205	4	- " -	Nut	Mutter	R 3/4
	011177	(4)	- " -	Nut	Mutter	JIC 1 – 1/16
8	601036	1	- " -	Adapter	Adapter	R 1/2"UF – R 1/2" UF
	608005	(1)	- " -	Adapter	Adapter	R 1/2" – 7/8" JIC
9	601103	2	- " -	Bonded seal	Tredobricka	1/2"
10	601033	1	- " -	Adapter	Adapter	R 3/8"UF – R 1/2" UF
11	601011	1	- " -	T-adapter	T-adapter	R 3/8"
12	641438	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	
13	601101	5	- " -	Bonded seal	Tredobricka	1/2"
14	601029	3	- " -	Adapter	Adapter	R 1/4" UF – R 3/8" UF
15	011764	1	- " -	Manifold	Ventilblock	Upper / Övre
16	641412	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	
17	011697	1	- " -	Bracket	Fäste	
18	501070	2	- " -	Screw	Skruv	MC6S M8x25 12.9
19	503055	2	- " -	Washer	Bricka	M8 Nordlock
20	011763	1	- " -	Manifold	Ventilblock	Lower / Nedre
21	601032	1	- " -	Adapter	Adapter	R 3/8" – R 3/8"
22	601028	2	- " -	Adapter	Adapter	R 1/4" UF – R 1/4" UF
23	641429	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	
24	641413	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	
25	601102	1	- " -	Bonded seal	Tredobricka	3/8"
26	601002	2	- " -	Hex plug	Insexplugg	3/8" R

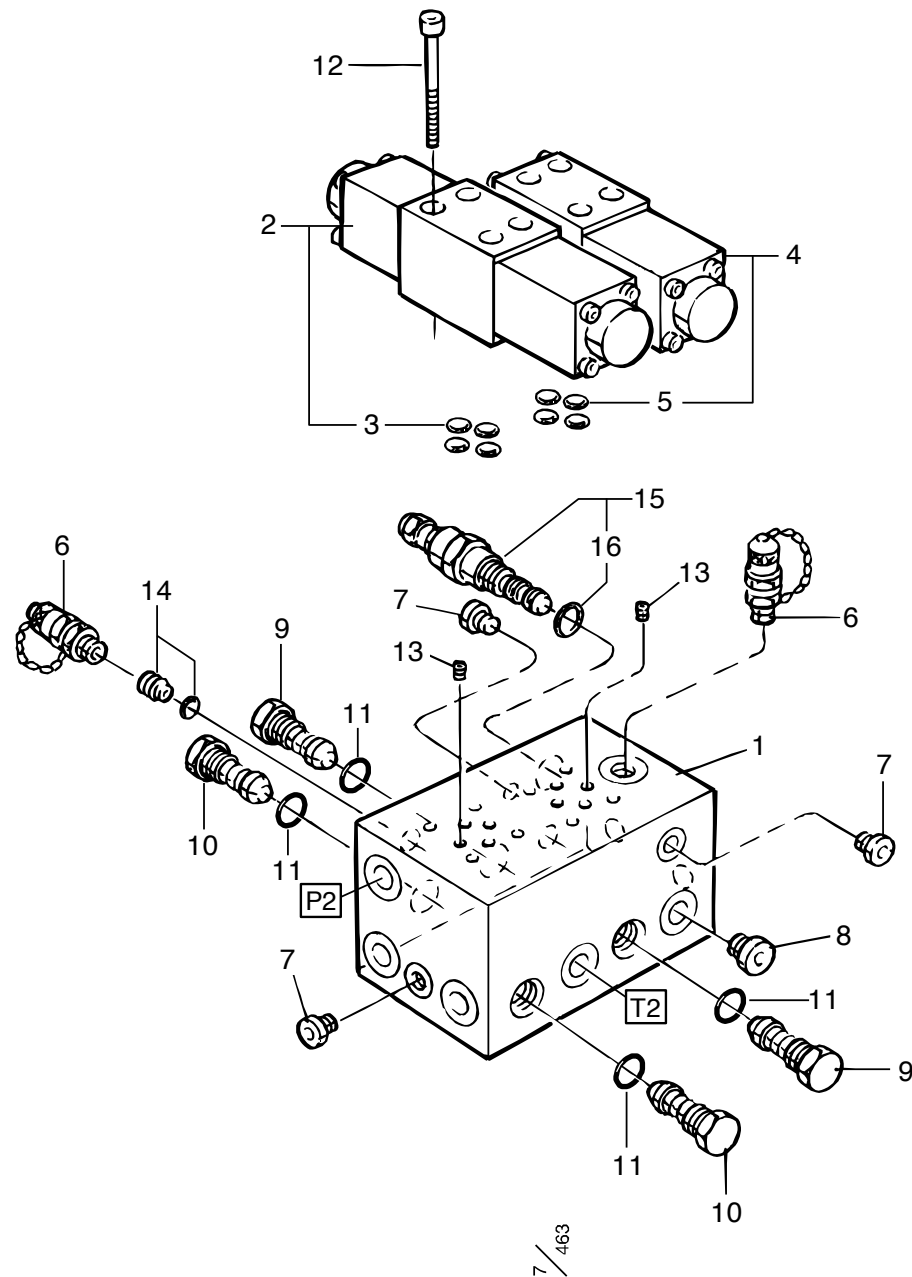


Bild 07/463	RIGHT MANIFOLD / HÖGER VENTILBLOCK					Struktur 005109-24
Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1	011764	1	120044-	Manifold	Ventilblock	Upper / Övre
2 ¹	612047	1	- " -	Directional valve	Riktningsventil	
	613082 ¹	1	- " -	Spring	Fjäder	
	613075 ¹	1	- " -	Solenoid	Solenoid	Bosch
	613081 ¹	1	- " -	Solenoid	Solenoid	Vickers
3	540034 ¹	4	- " -	O-ring	O-ring	6.07x1.78
4 ²	011271	1	- " -	Directional valve	Riktningsventil	
	613082 ²	1	- " -	Spring	Fjäder	
	613081 ²	1	- " -	Solenoid	Solenoid	Vickers
5	540036 ²	4	- " -	O-ring	O-ring	7.66x1.78
6	601261	2	- " -	Test point	Mätuttag	1/4"
7	601000	3	- " -	Hex plug	Insexplugg	1/8" R
8	601001	1	- " -	Hex plug	Insexplugg	1/4" R
9 ³	611018	2	- " -	Relief valve	Tryckinsats	140 bar
10 ⁴	611017	2	- " -	Relief valve	Tryckinsats	210 bar
11	540043 ^{3, 4}	4	- " -	O-ring	O-ring	15.6x1.78
12	501032	8	- " -	Screw	Skruv	MC6S M5x35 12.9
13	613018	2	- " -	Orifice	Strypskruv	M6 – 2.0 mm
14	617024	1	- " -	Check valve	Backventil	
15 ⁵	619016	1	- " -	Pressure reducer	Tryckreducerings- ventil	
16	620352 ⁵	1	- " -	Seal kit	P-sats	
1 ¹ Included in Directional valve / 1 ¹ Ingår i Riktningsventil						
2 ² Included in Directional valve / 2 ² Ingår i Riktningsventil						
3 ³ Included in Relief valve / 3 ³ Ingår i Tryckinsats						
4 ⁴ Included in Relief valve / 4 ⁴ Ingår i Tryckinsats						
5 ⁵ Included in Pressure reducer / 5 ⁵ Ingår i Tryckreduceringsventil						

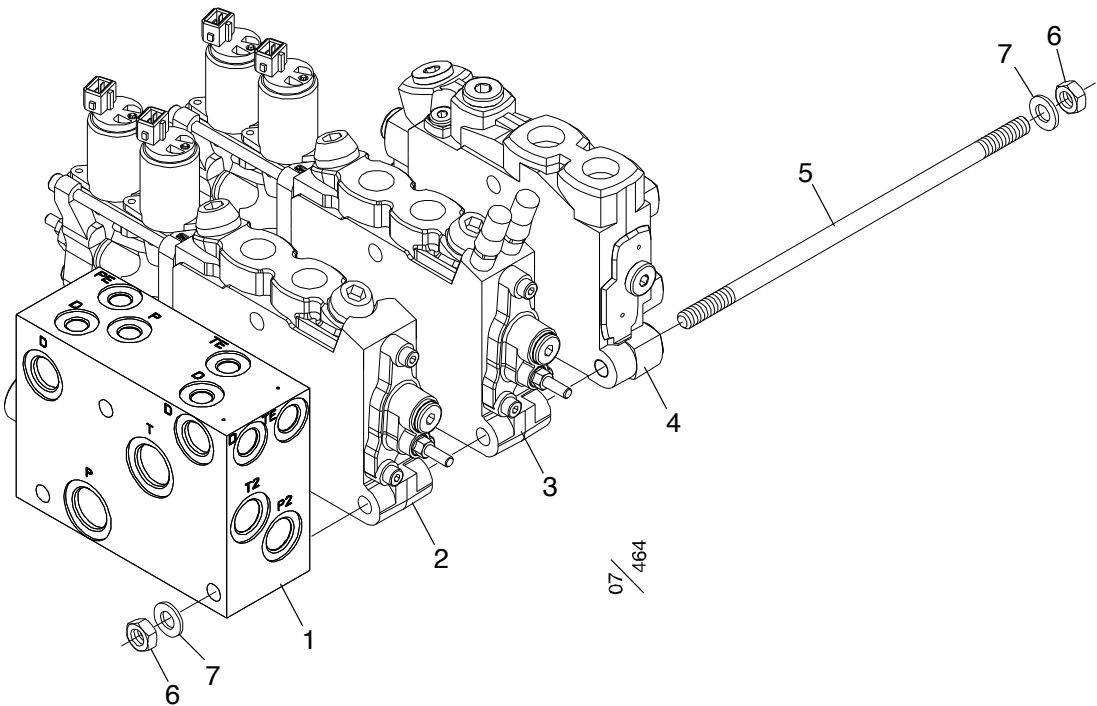


Bild 07/464	LEFT MANIFOLD L – 90 / VÄNSTER VENTILBLOCK L – 90					Struktur 614010-01
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1	614116-01	1	120044-	Inlet manifold	Inloppsblock	S01
2	614115-01	1	- " -	Feed section	Matningssektion	S02
3	614117-01	1	- " -	Saw section	Sågsektion	S03
4	614110-01	1	- " -	End section	Ändsektion	S04
5	620462	3	- " -	Tie rod	Dragstång	L= 210 mm
6	502006	6	- " -	Nut	Mutter	M6M M10
7	503021	6	- " -	Washer	Bricka	BRB FZB 10x20x2.0



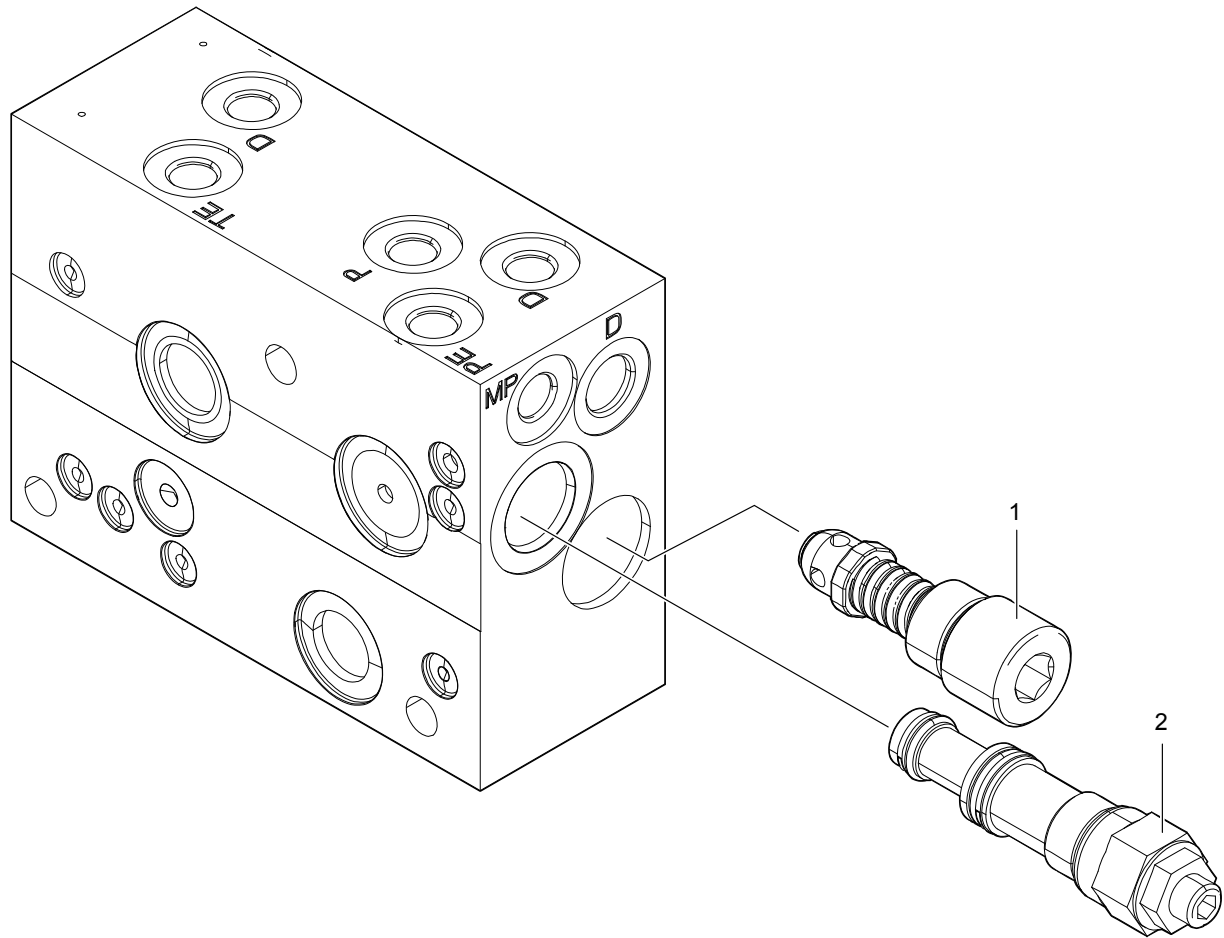


Bild 07/047	INLET MANIFOLD S01 / INLOPPSBLOCK S01					Struktur 614116-01
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1		611199	1	120044-	Relief valve	Chockventil
2		611201	1	- " -	Reducer valve	Reduceringsventil

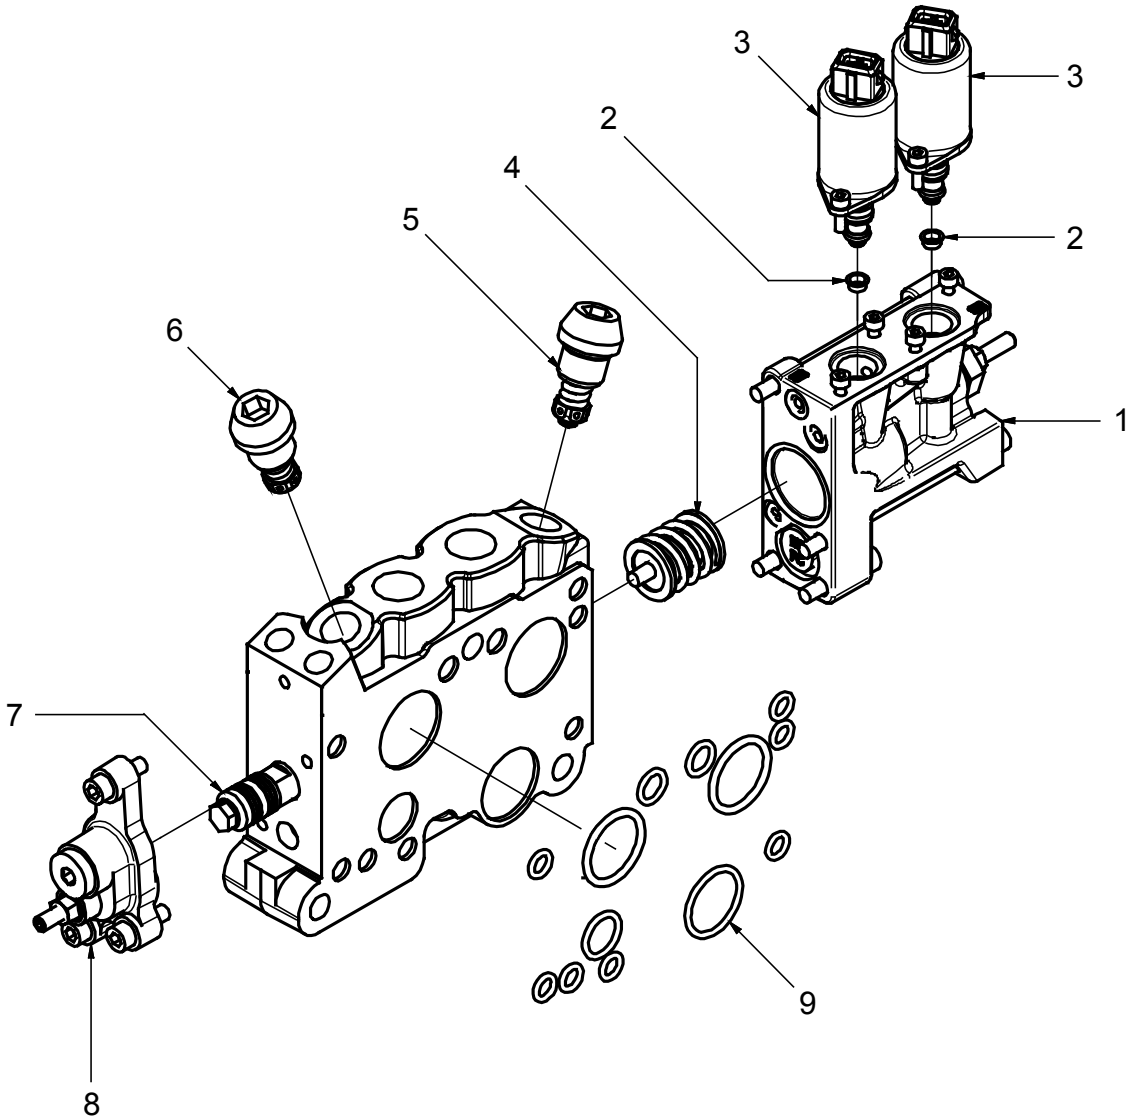

07/044

Bild 07/044	FEED SECTION S02 / MATNINGSSEKTION S02					Struktur 614115-01
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	1	620342	1	120044-	Cap kit	Servokåpa
	2	620346	2	- " -	Restrictor	Strypning Ø0.8 mm
	3	620590	2	- " -	Pilot valve	Förstyrventil
	4	620485	1	- " -	Spring kit	Fjädersats
	5	620409	1	- " -	Relief valve	Chockventil 230 bar
	6	620405	1	- " -	Relief valve	Chockventil 250 bar
	7	620454	1	- " -	Spool	Ventilslid
	8	620390	1	- " -	Cap kit	Servokåpa
	9	620377	1	- " -	Seal kit	P-sats

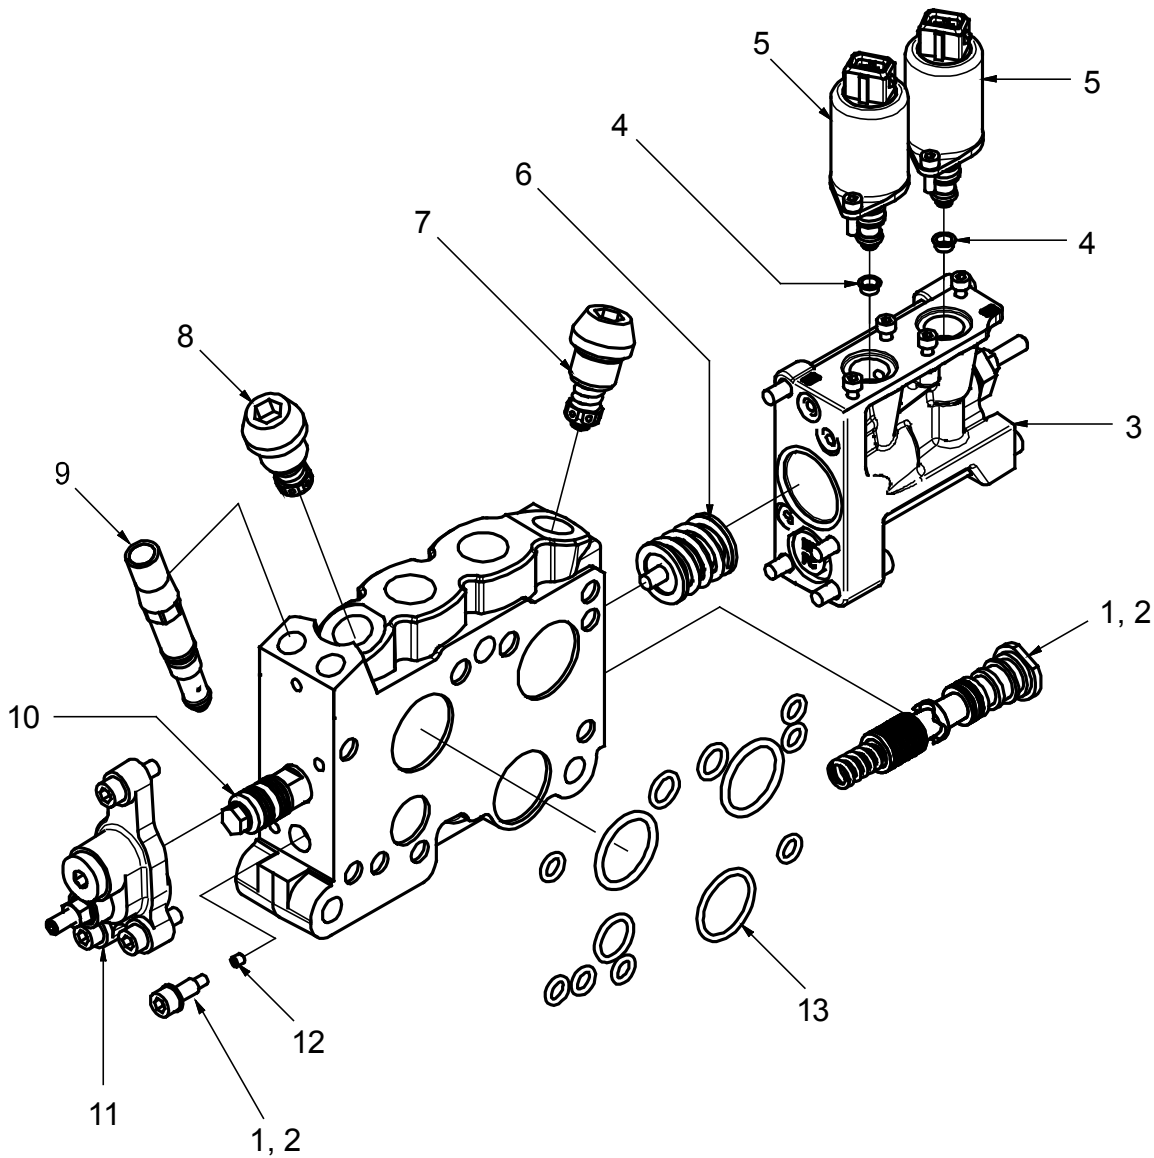

07/045

Bild 07/045	SAW SECTION S03 / SÄGSEKTION S03					Struktur 614117-01
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	1	620520	1	120044-	Compensator kit	Kompensatorkit
	2	620521	1	- " -	Compensator kit	Kompensatorkit
	3	620342	1	- " -	Cap kit	Servokåpa
	4	620339	2	- " -	Restrictor	Strypning Ø1.0 mm
	5	620590	2	- " -	Pilot valve	Förstyrventil
	6	620392	1	- " -	Spring kit	Fjädersats
	7	620398	1	- " -	Check valve	Återfyllnadsventil
	8	620399	1	- " -	Relief valve	Chockventil 125 bar
	9	620397	1	- " -	Feed reducer	Matarreducerare
	10	620440	1	- " -	Spool	Ventilslid
	11	620390	1	- " -	Cap kit	Servokåpa
	12		1	- " -	Restrictor	Strypning Ø0.8 mm
	13	620377	1	- " -	Seal kit	P-sats



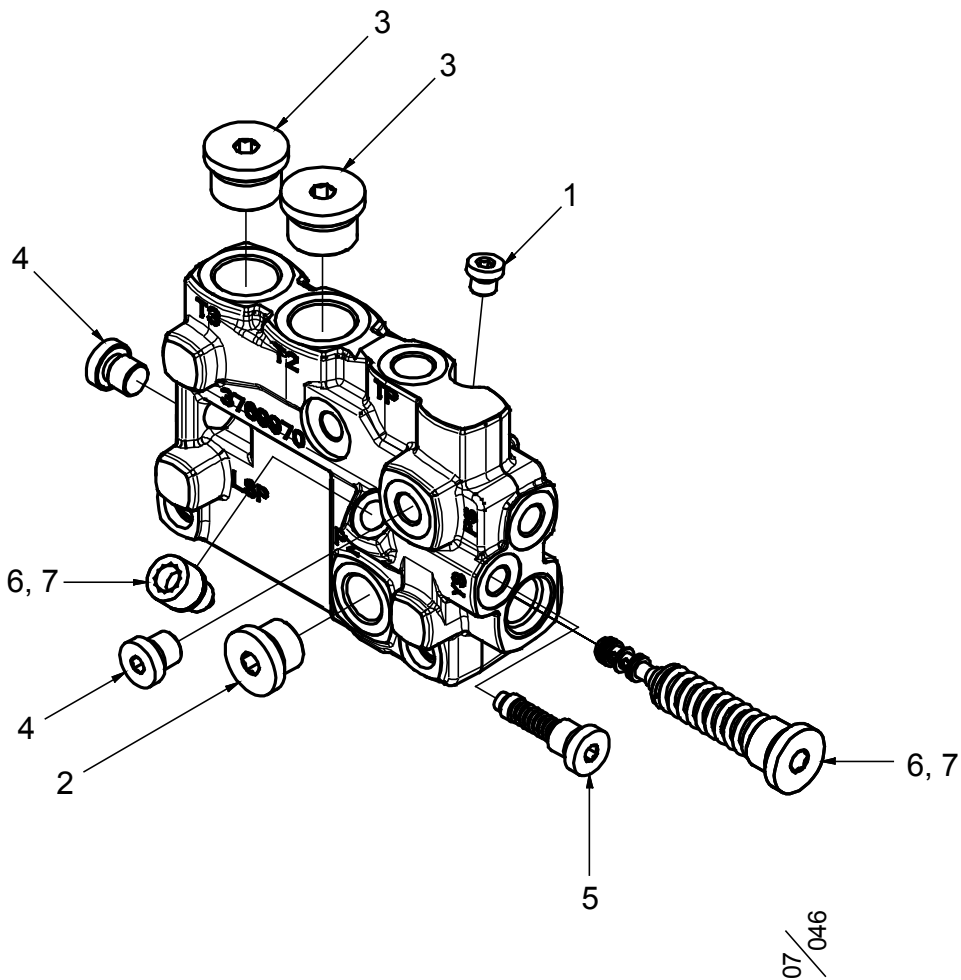


Bild 07/046	END SECTION S04/ ÄNDSEKTION S04					Struktur 614110-01
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1		601000	1	120044-	Hex plug Insexplugg	1/8" R
2		601003	1	- " -	Hex plug Insexplugg	1/2" R
3		601004	2	- " -	Hex plug Insexplugg	3/4" R
4		601001	2	- " -	Hex plug Insexplugg	1/4" R
5		620426	1	- " -	Pilot filter compl. Pilotfilter kmpl.	
6		620417	1	- " -	Pilot reducer Pilotreducerare	35 bar
7		620418	1	- " -	Pilot reducer Pilotreducerare	35 bar

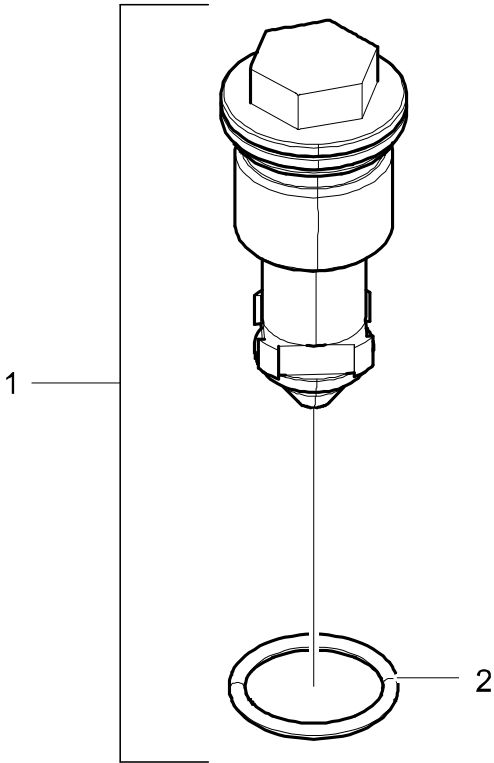


07/043

Bild 07/043	CHECK VALVE / ÅTERFYLLNADSVENTIL					
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	1	620398	1	120044-	Check valve	Återfyllnadsventil
	2	540072	1	- " -	O-ring	O-ring
						15.3x2.4

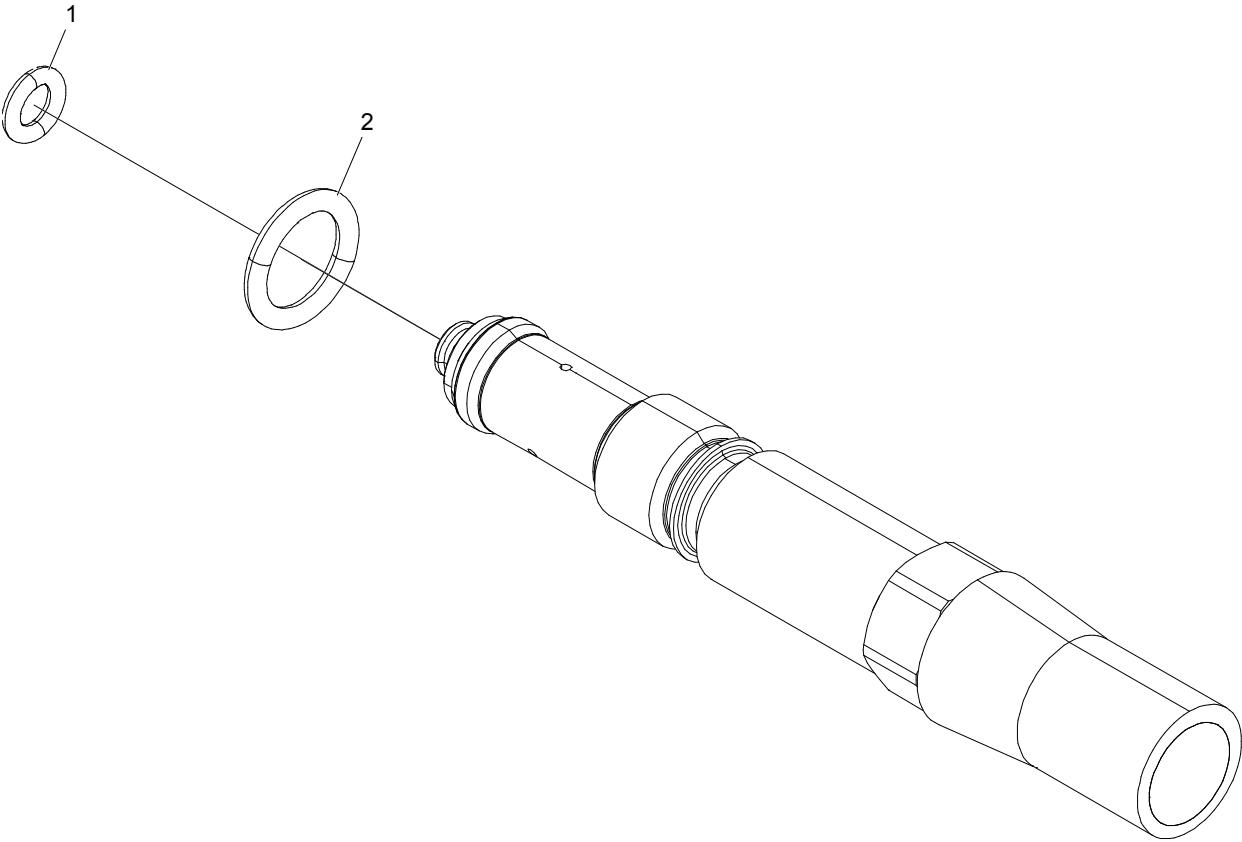


FEED REDUCER / MATARREDUCERARE						Struktur 620397
Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1	540001	1	120044-	O-ring	O-ring	4.1x1.6
2	543022	1	- " -	O-ring	O-ring	9.5x2.0

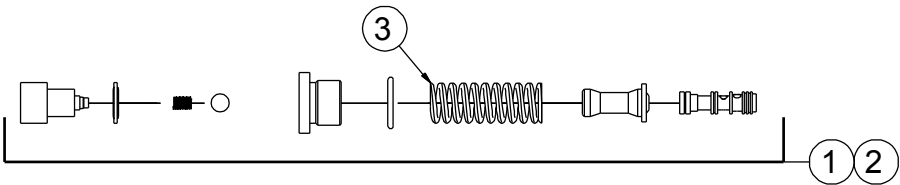


07/013

Bild 07/013	PILOT REDUCER / PILOTREDUCERARE					
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1	620417	1	120044-	Pilot reducer	Pilotreducerare	35 bar, G
2	620418	1	- " -	Pilot reducer	Pilotreducerare	35 bar, R
3	620425	1	- " -	Spring	Fjäder	35 bar

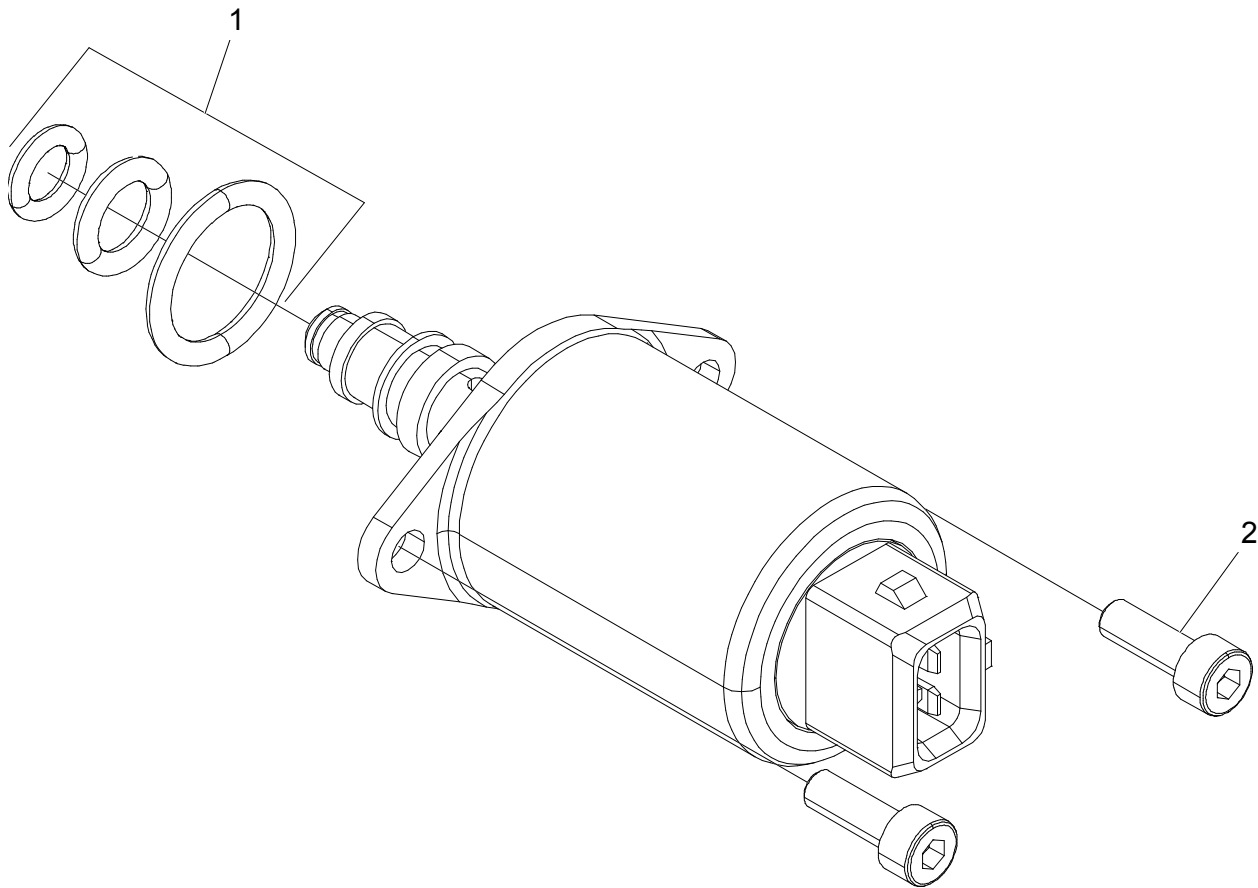

PILOT VALVE / FÖRSTYRVENTIL						Struktur 620590
Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1	620344	1	120044-	Seal kit	Packningssats	
2	501014	2	- " -	Screw	Skruv	MC6S M4x12 12.9

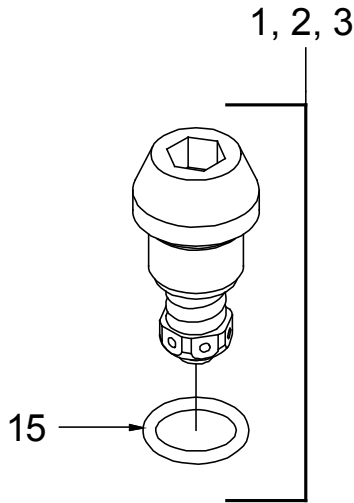

07/042

Bild 07/042	RELIEF VALVES / CHOCKVENTILER					
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1	620399	1	120044-	Relief valve	Chockventil	125 bar
2	620409	1	- " -	Relief valve	Chockventil	230 bar
3	620405	1	- " -	Relief valve	Chockventil	250 bar
15	540072	1	- " -	O-ring	O-ring	15.3x2.4

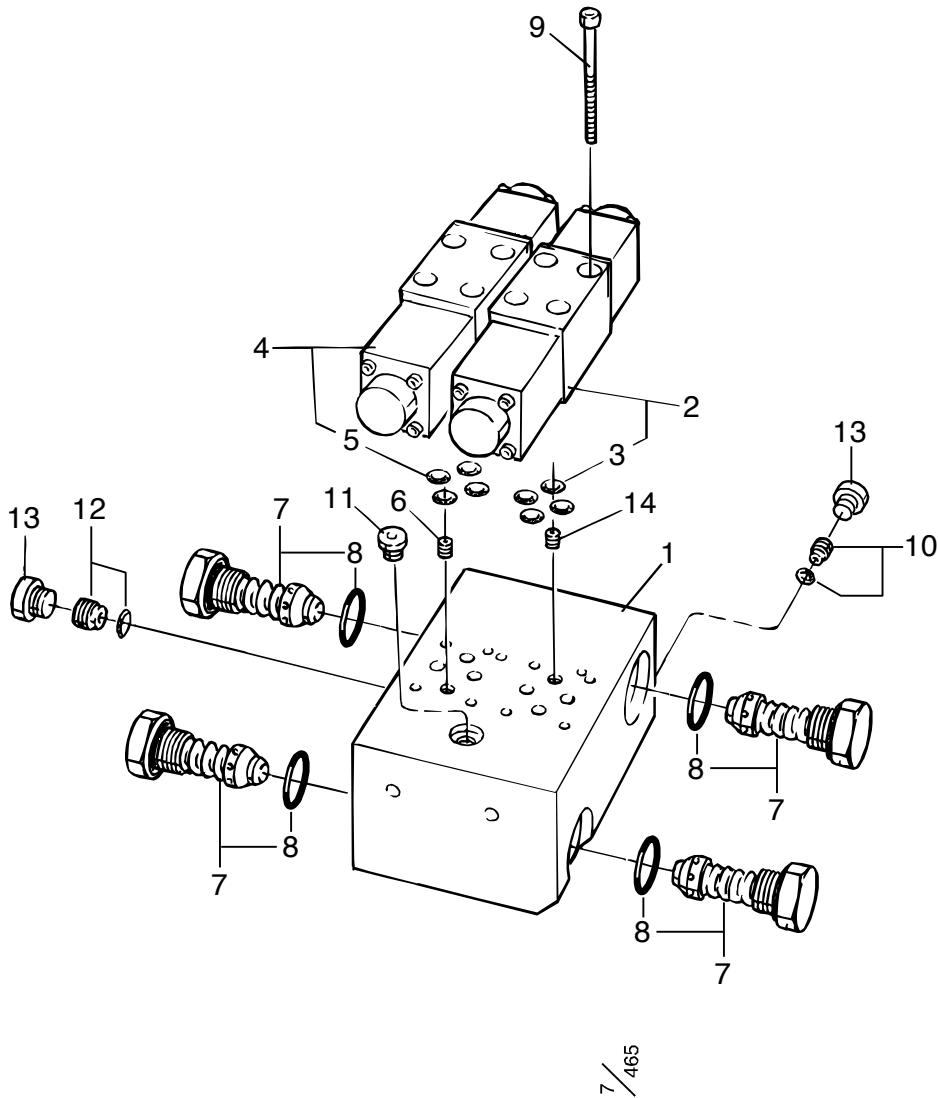


Bild 07/465	LOWER MANIFOLD / NEDRE VENTILBLOCK					Struktur 005110-24
Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1	011763	1	120044-	Manifold	Ventilblock	Lower / Nedre
2 ¹	612047	1	- " -	Directional valve	Riktningsventil	Lower knife / Nedre kniv
	613075 ¹	1	- " -	Solenoid	Solenoid	Bosch
	613081 ¹	1	- " -	Solenoid	Solenoid	Vickers
3	540034 ¹	4	- " -	O-ring	O-ring	6.07x1.78
4 ²	612045	1	- " -	Directional valve	Riktningsventil	Tilt / Tilt
5	540036 ²	4	- " -	O-ring	O-ring	7.66x1.78
	613082 ²	1	- " -	Spring	Fjäder	
	613081 ²	1	- " -	Solenoid	Solenoid	
6	613014	1	- " -	Orifice	Strypskruv	M6 – 1.0 mm
7 ³	611017	4	- " -	Relief valve	Tryckbegräns- ningsventil	210 bar
8	540043 ³	1	- " -	O-ring	O-ring	15.6x1.78
9	501032	8	- " -	Screw	Skruv	MC6S M5x35 12.9
10	617024	1	- " -	Check valve	Backventil	
11	601000	1	- " -	Hex plug	Insexplugg	1/8" R
12	617023	1	- " -	Check valve	Backventil	
13	601001	2	- " -	Hex plug	Insexplugg	1/4" R
14	613012	1	- " -	Orifice	Strypskruv	M6 – 0.8 mm
¹ Included in Directional valve/ ¹ Ingår i Riktningsventil						
² Included in Directional valve/ ² Ingår i Riktningsventil						
³ Included in Relief valve / ³ Ingår i Tryckinsats						

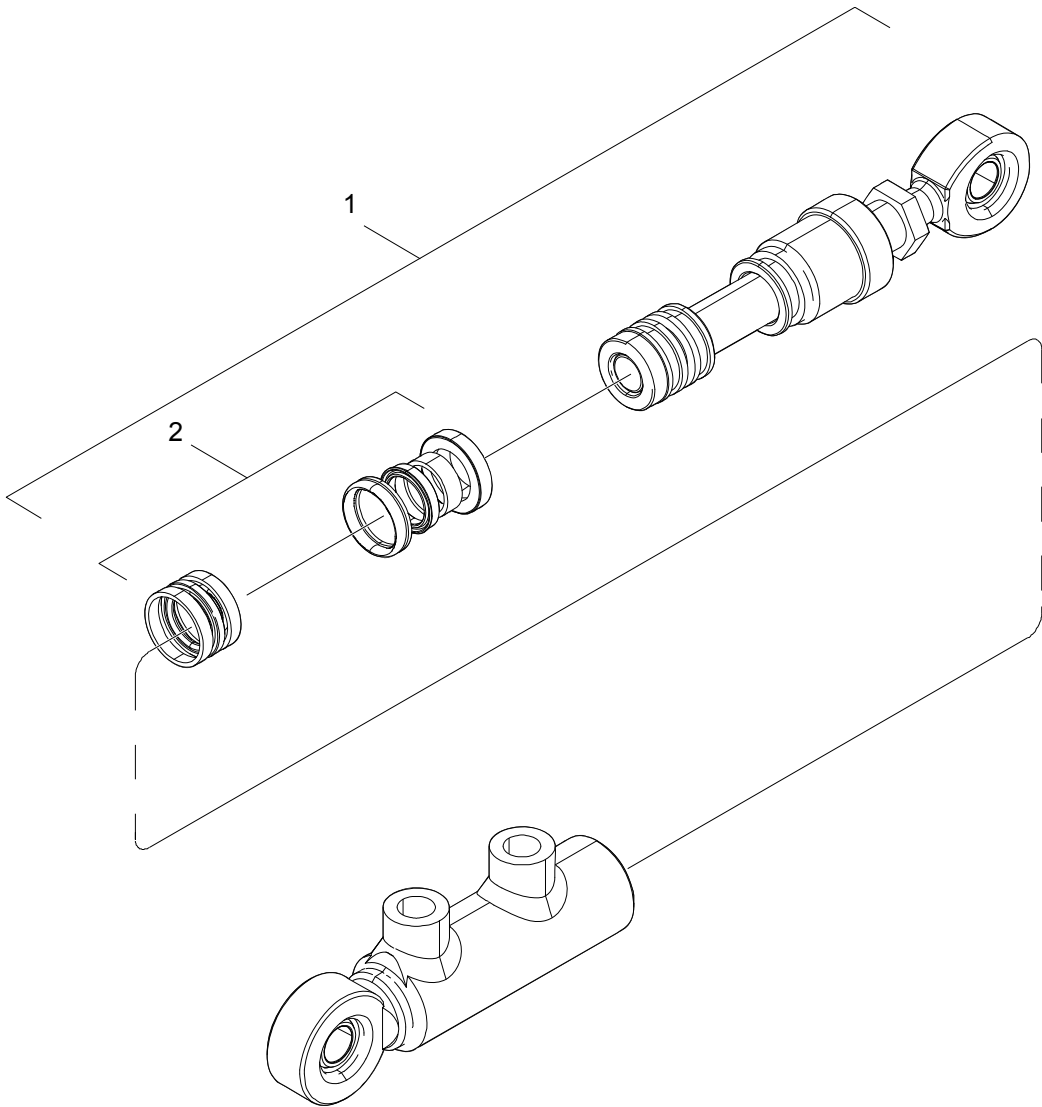


Bild 07/058	HYDRAULIC CYLINDER Ø25/16 – 30 / HYDRAULCYLINDER Ø25/16 – 30					Struktur 011106
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1 ¹	011106	1	120044-	Hydraulic cylinder cmpl.	Hydraulikcylinder kmpl.	
2	620071 ¹	1	- " -	Seal kit	P-sats	
¹ Included in Hydraulic cylinder cmpl. / ¹ Ingår i Hydraulikcylinder kmpl.						

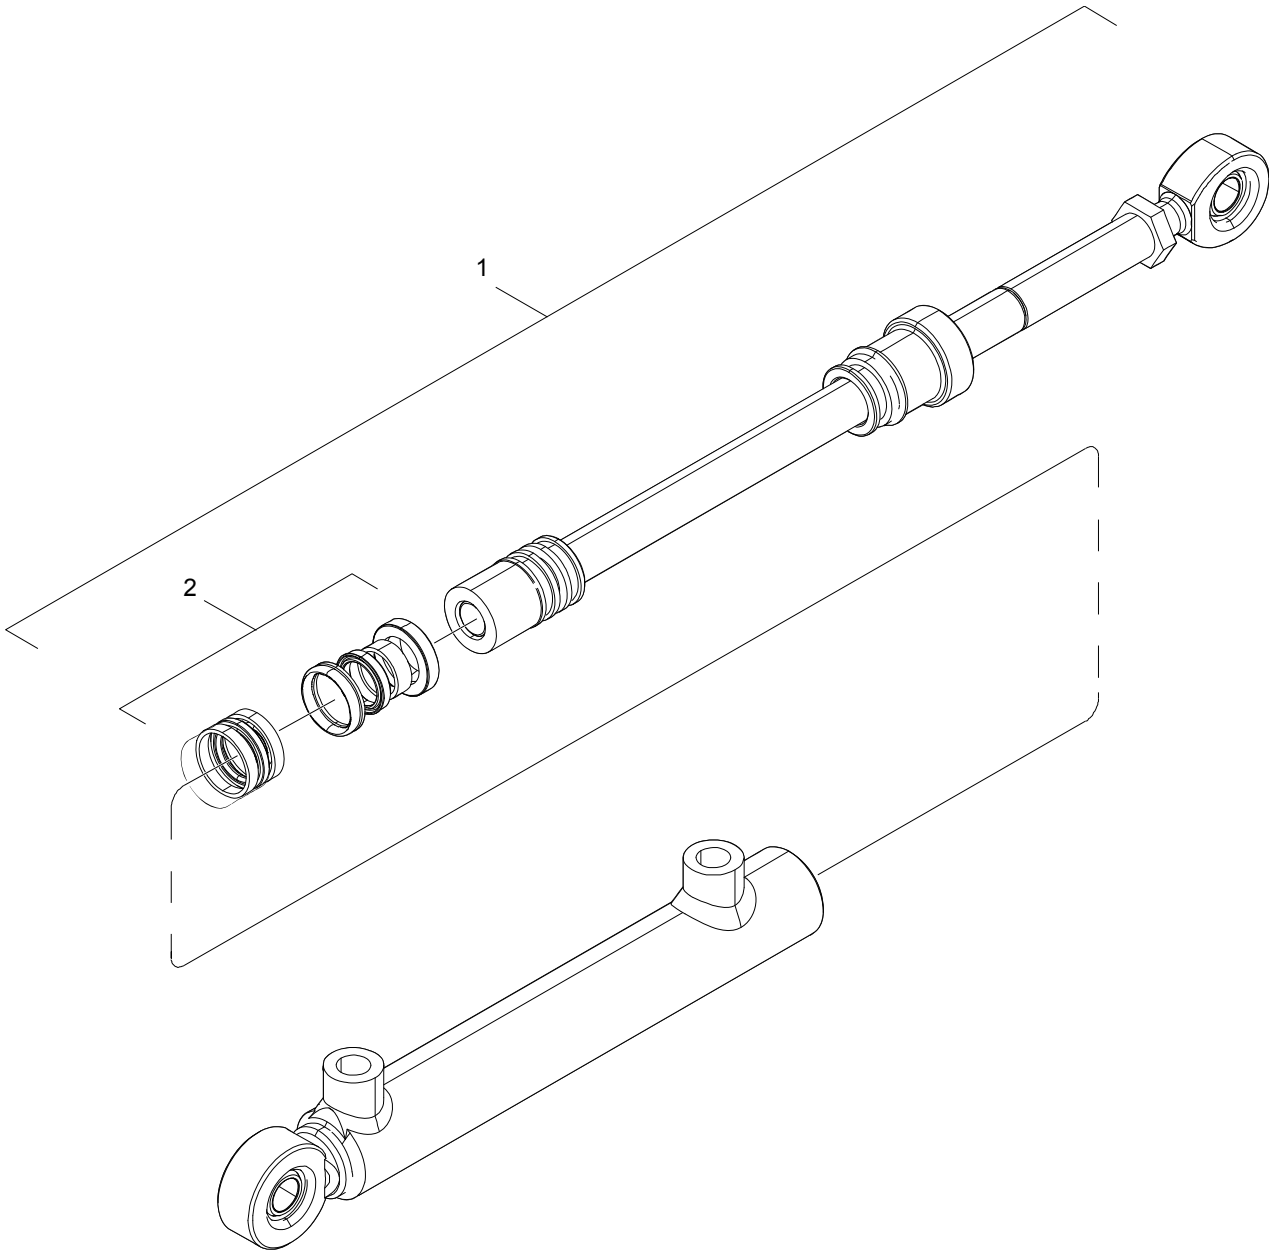


Bild 07/060	HYDRAULIC CYLINDER Ø25/16 – 139 / HYDRAULCYLINDER Ø25/16 – 139					Struktur 011184
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	1 ¹	011184	1	120044-	Hydraulic cylinder cmpl.	Hydraulikcylinder kmpl.
	2	620071 ¹	1	- " -	Seal kit	P-sats
¹ Included in Hydraulic cylinder cmpl. / ¹ Ingår i Hydraulikcylinder kmpl.						

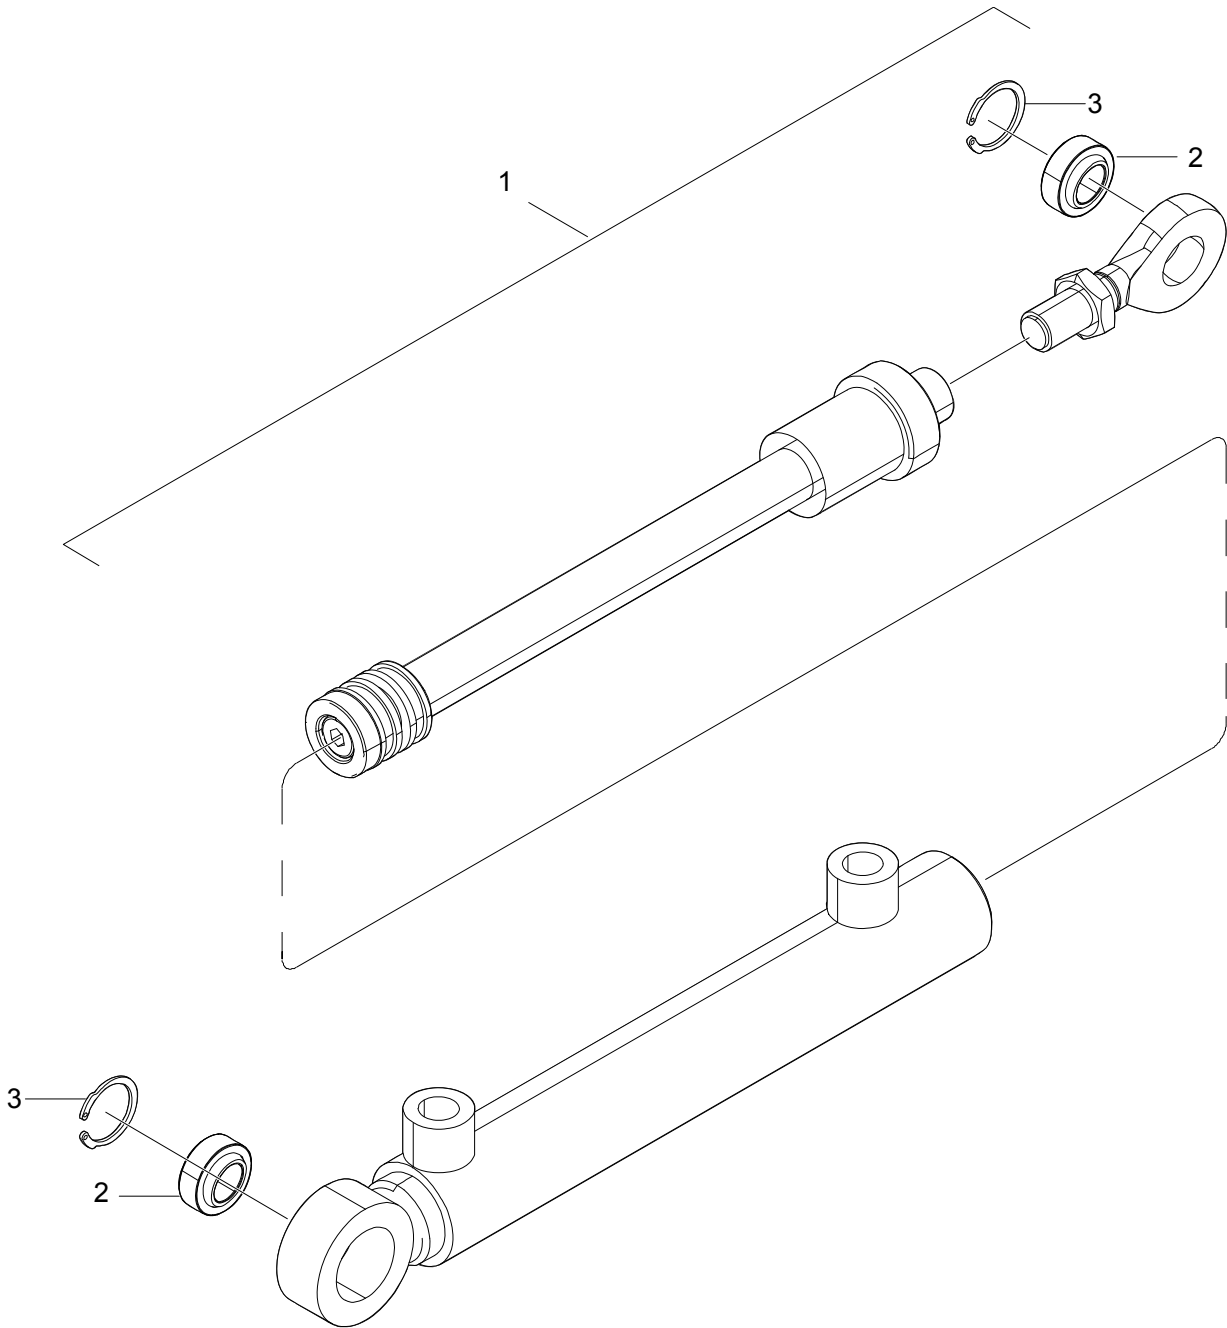


Bild 07/059	HYDRAULIC CYLINDER Ø25/16 – 154 / HYDRAULCYLINDER Ø25/16 – 154					Struktur 010185
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1 ¹	010185	1	120044-	Hydraulic cylinder cmpl.	Hydraulikcylinder kmpl.	
2	620071 ¹	1	- " -	Seal kit	P-sats	
¹ Included in Hydraulic cylinder cmpl. / ¹ Ingår i Hydraulikcylinder kmpl.						

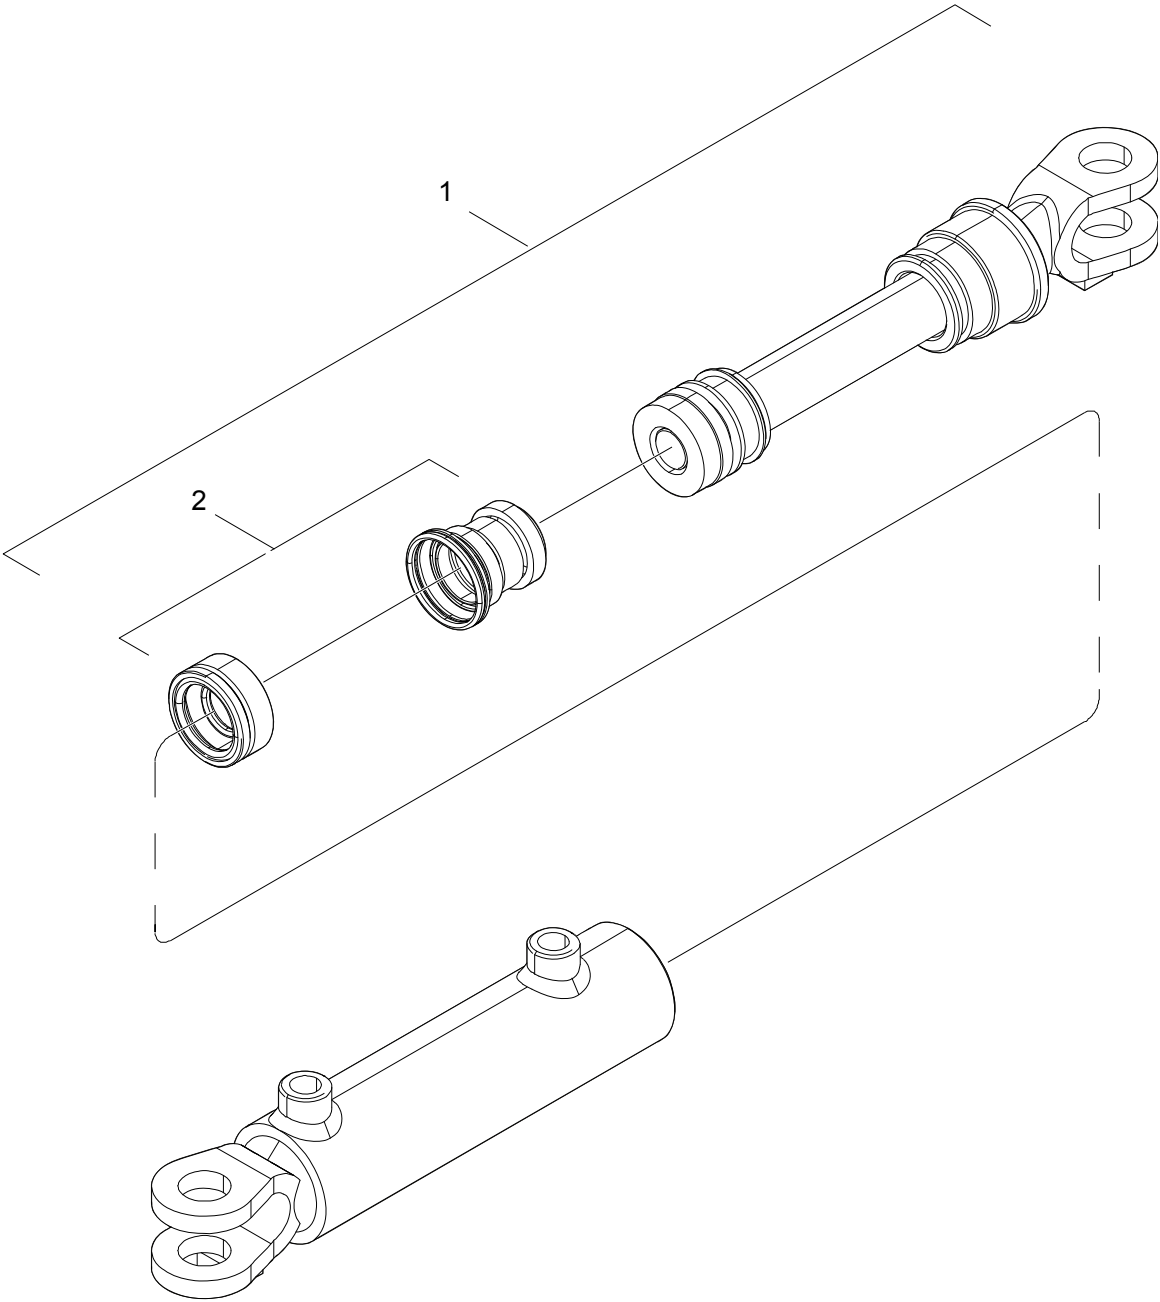


Bild 07/062	HYDRAULIC CYLINDER Ø40/20 / HYDRAULCYLINDER Ø40/20					Struktur 011021
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1 ¹	011021	1	120044-	Hydraulic cylinder cmpl.	Hydraulikcylinder kmpl.	Left knife / Vänster kniv
2	620071 ¹	1	- " -	Seal kit	P-sats	
¹ Included in Hydraulic cylinder cmpl. / ¹ Ingår i Hydraulikcylinder kmpl.						

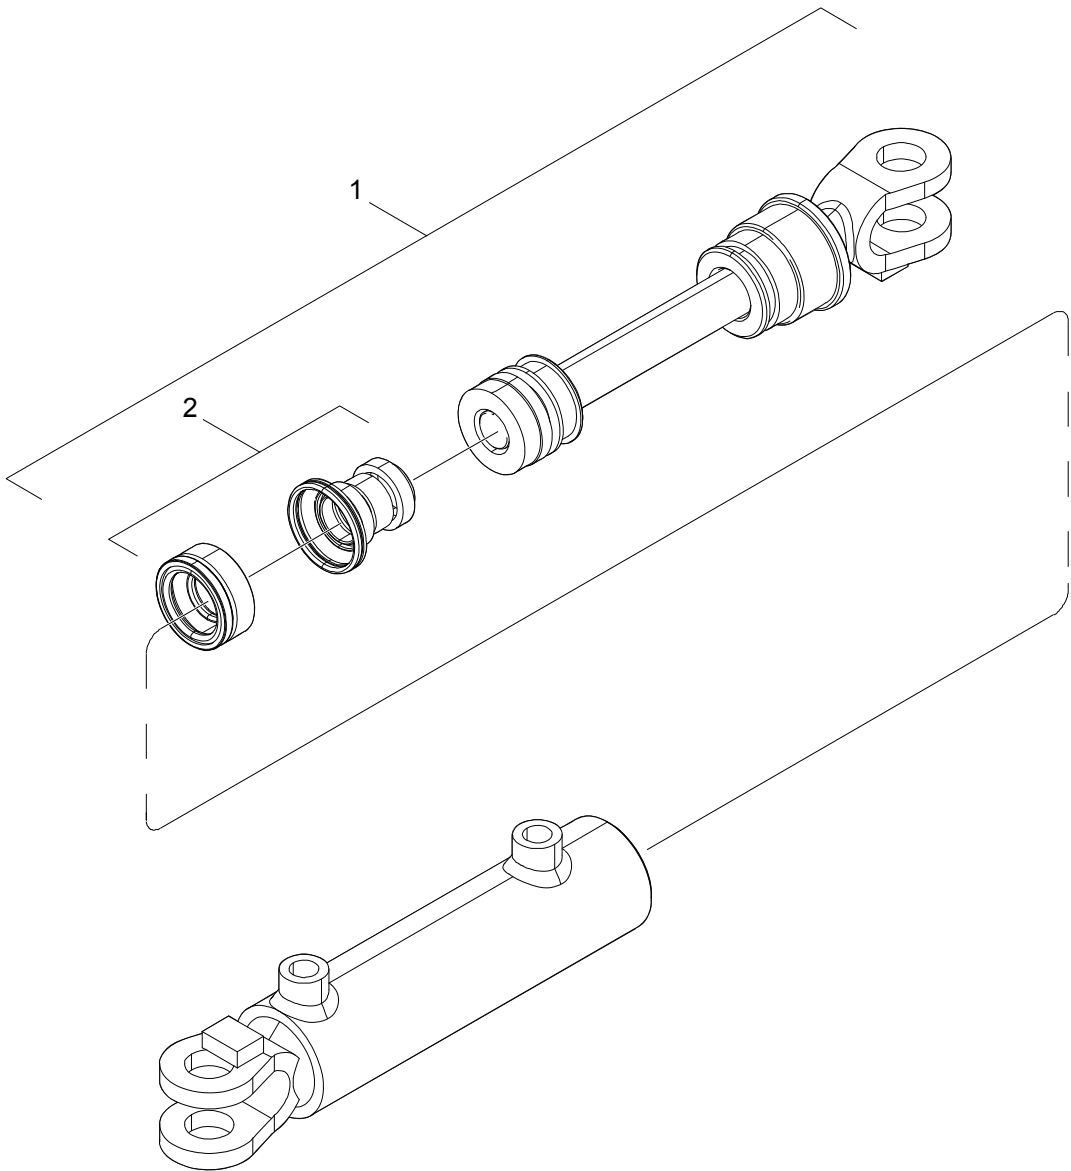


Bild 07/061	HYDRAULIC CYLINDER Ø40/20 / HYDRAULCYLINDER Ø40/20					Struktur 011022
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1 ¹	011022	1	120044-	Hydraulic cylinder cmpl.	Hydraulikcylinder kmpl.	Knife, right / Höger kniv
2	620071 ¹	1	- " -	Seal kit	P-sats	
1Included in Hydraulic cylinder cmpl. / 1Ingår i Hydraulikcylinder kmpl.						

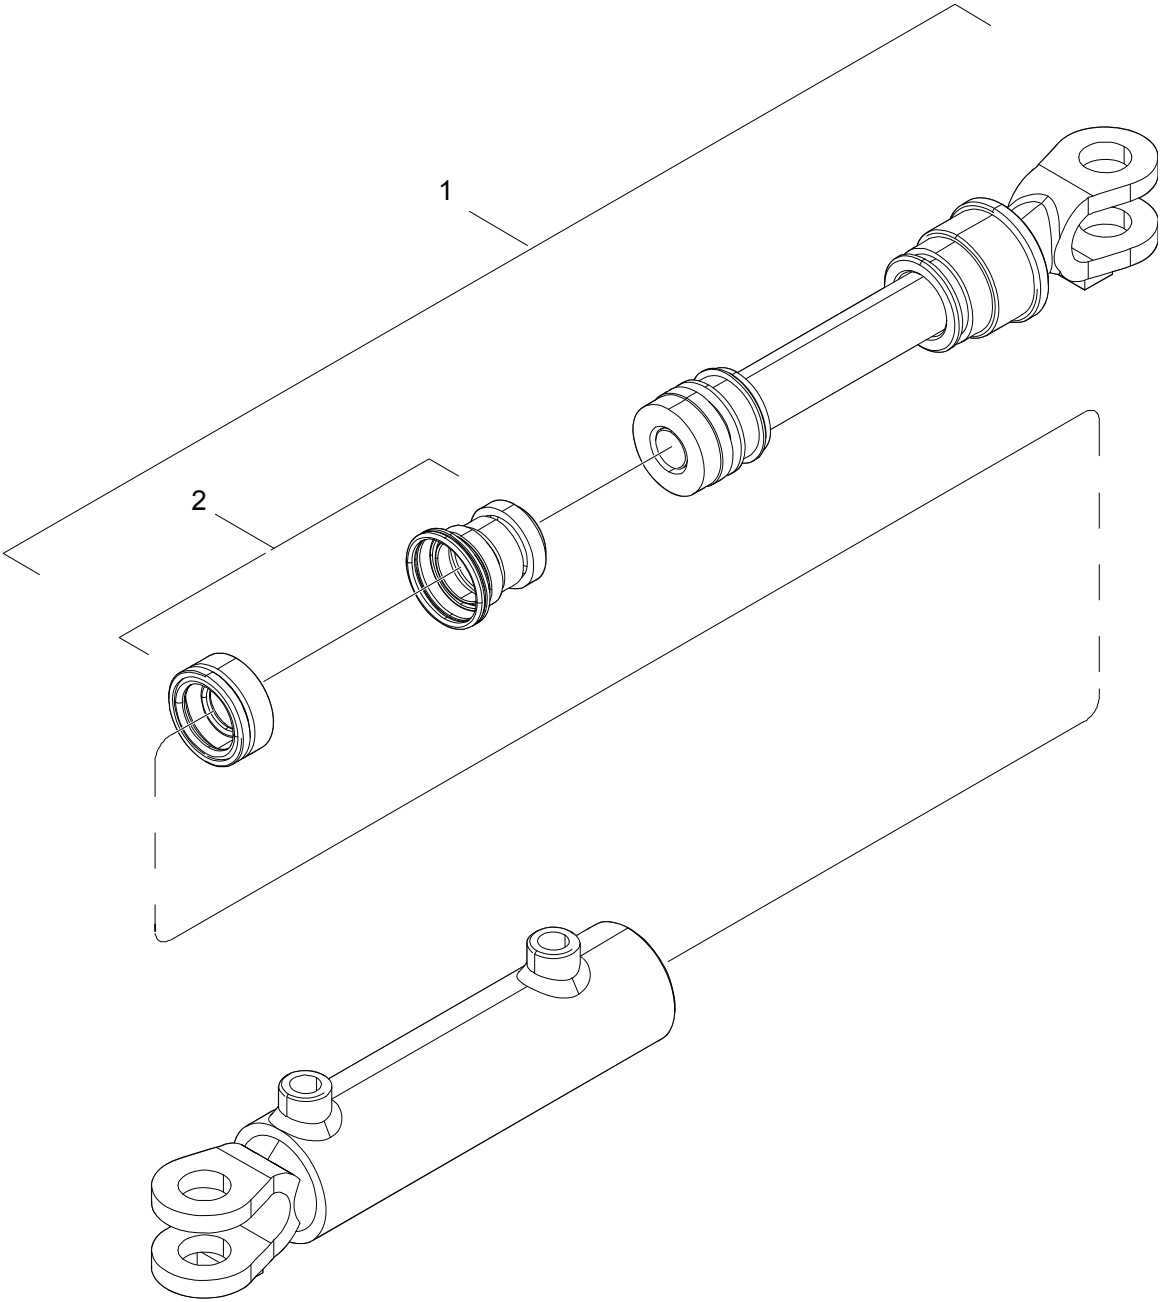


Bild 07/062	HYDRAULIC CYLINDER Ø40/25 – 103 / HYDRAULCYLINDER Ø40/25 – 103					Struktur 011020
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1 ¹	011020	1	120044-	Hydraulic cylinder cmpl.	Hydraulikcylinder kmpl.	
2	620071 ¹	1	- " -	Seal kit	P-sats	
¹ Included in Hydraulic cylinder cmpl. / ¹ Ingår i Hydraulikcylinder kmpl.						

**SPARE PARTS MANUAL /
RESERVDELSMANUAL**

**Chapter Contents /
Kapitel Innehåll**


2. Frame with protective cover /
Ram med skyddshuv
3. Delimbing unit /
Kvistningsenhet
4. Felling unit /
Fällenhhet
5. Feeding unit /
Matningsenhet
6. Saw unit /
Sågenhet
7. Hydraulic system /
Hydraulsystem
- 8. Electrical system /
Elsystem**
9. Accessories optional equipment /
Tillbehör



Log Max 928

Spare parts manual / Reservdelsmanual


8. Electrical system / Elsystem

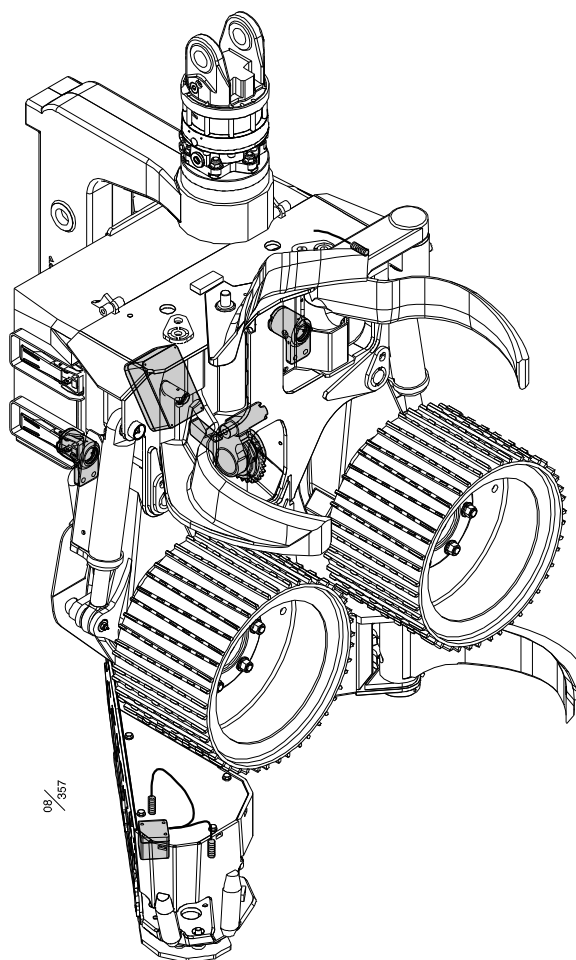

Contents / Innehåll

ELECTRICAL SYSTEMS / ELSYSTEM.....	5
Log Mate 510 / Log Mate 510	7
Dasa 4 & Cabswin / Dasa 4 & Cabswin	9
IT/PC / IT/PC	11
VU / VU.....	13
FASTENER / FÄSTELEMENT.....	15
Brackets / Fästen	17
Log Mate 510 / Log Mate 510	19
Dasa 4 & Cabswin / Dasa 4 & Cabswin	21
IT/PC & VU / IT/PC & VU	23
Connection box VU / Kopplingsbox VU.....	25
Terminal box IT/PC / Kopplingsbox IT/PC	27
Lower connection box / Kopplingsbox, nedre	29
Lower connection box / Kopplingsbox, nedre	31
Diameter measuring / Diametermätning	33
Measuring wheel / Mäthjul	35


ELECTRICAL SYSTEMS / ELSYSTEM

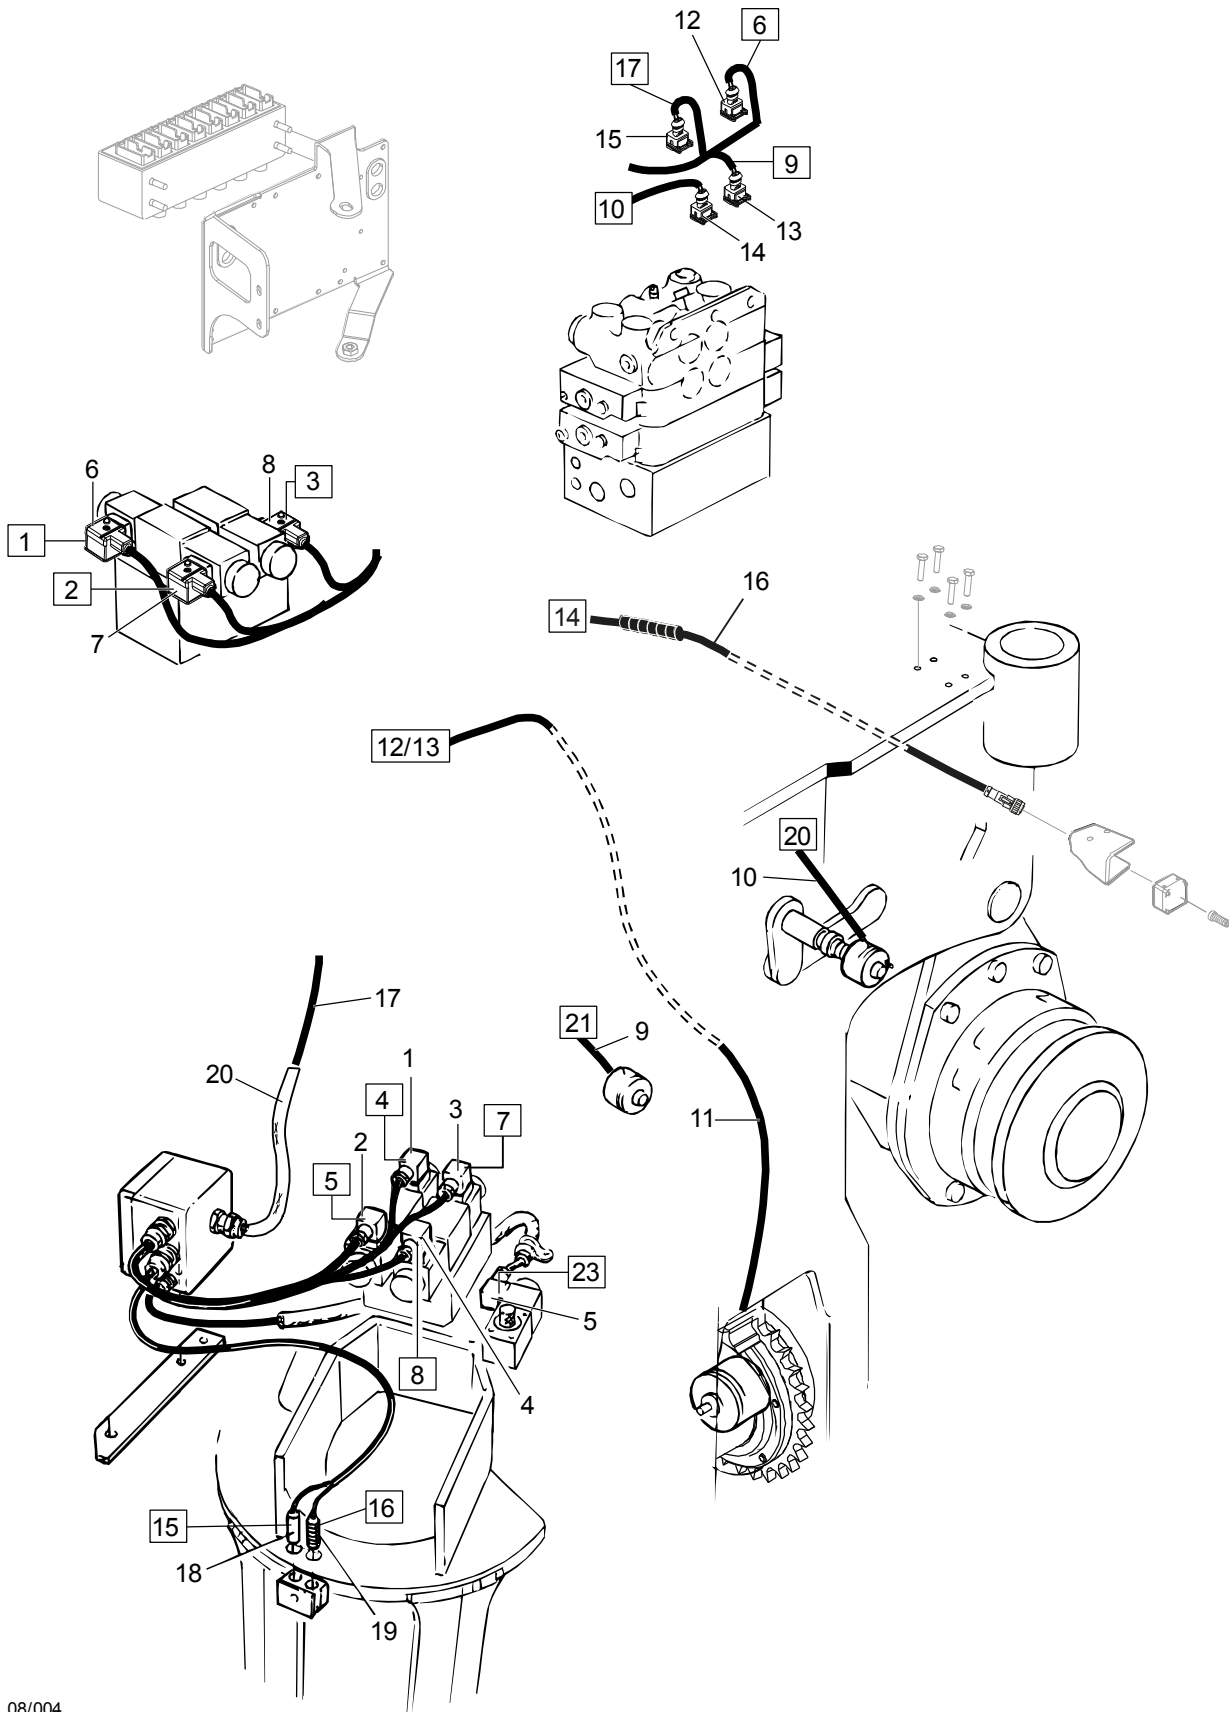

08/004

Log Max 928


Bild 08/004	LOG MATE 510 / LOG MATE 510					Struktur 033091
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	
1	401232	1	120044-	Cable	Kabel	“4”
2	401232	1	- " -	Cable	Kabel	“5”
3	401232	1	- " -	Cable	Kabel	“7”
4	401232	1	- " -	Cable	Kabel	“8”
5	401232	1	- " -	Cable	Kabel	“23”
6	401232	1	- " -	Cable	Kabel	“1”
7	401232	1	- " -	Cable	Kabel	“2”
8	401232	1	- " -	Cable	Kabel	“3”
9	402580	1	- " -	Cable	Kabel	“21”
10	402580	1	- " -	Cable	Kabel	“20”
11	402580	1	- " -	Cable	Kabel	“12/13”
12	401296	1	- " -	Cable	Kabel	“6”
13	401296	1	- " -	Cable	Kabel	“9”
14	401296	1	- " -	Cable	Kabel	“10”
15	401296	1	- " -	Cable	Kabel	“17”
16	402552	1	- " -	Cable	Kabel	“14”
17	401073	1	- " -	Cable	Kabel	
18	013007	1	- " -	Magnetic sensor	Magnetgivare	“15”
19	401107	1	- " -	Proximity switch	Induktiv givare	“16”
20	641437	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	

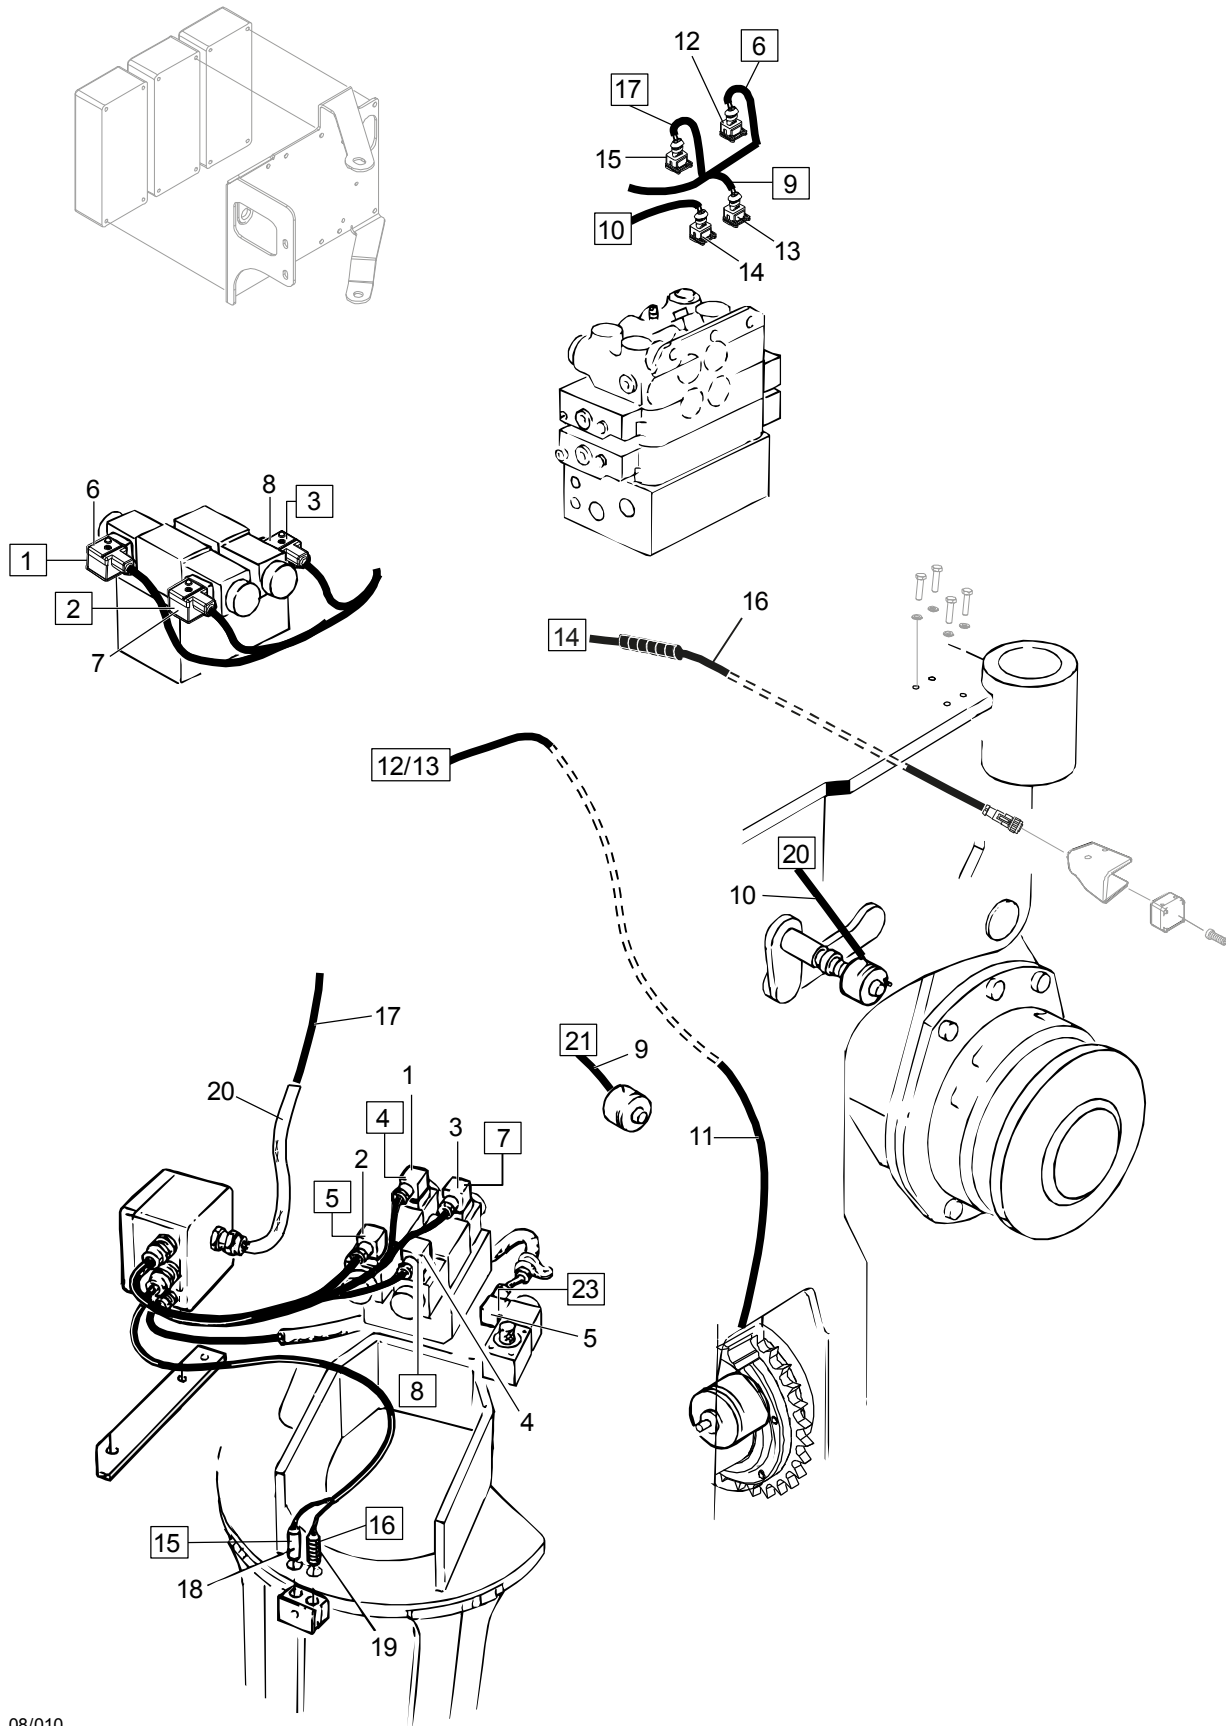

08/010

Log Max 928 - Dasa4/Cabswin


Bild 08/010	DASA 4 & CABSWIN / DASA 4 & CABSWIN					Struktur 033055
Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1	401232	1	120044-	Cable	Kabel	"4"
2	401232	1	- " -	Cable	Kabel	"5"
3	401232	1	- " -	Cable	Kabel	"7"
4	401232	1	- " -	Cable	Kabel	"8"
5	401232	1	- " -	Cable	Kabel	"23"
6	401026	1	- " -	Cable	Kabel	"1"
7	401026	1	- " -	Cable	Kabel	"2"
8	401026	1	- " -	Cable	Kabel	"3"
9	401025	1	- " -	Cable	Kabel	"21"
10	401025	1	- " -	Cable	Kabel	"20"
11	401025	1	- " -	Cable	Kabel	"12/13"
12	401296	1	- " -	Cable	Kabel	"6"
13	401296	1	- " -	Cable	Kabel	"9"
14	401296	1	- " -	Cable	Kabel	"10"
15	401296	1	- " -	Cable	Kabel	"17"
16	679900	1	- " -	Cable	Kabel	"14"
17	401073	1	- " -	Cable	Kabel	
18	013007	1	- " -	Magnetic sensor	Magnetgivare	"15"
19	401107	1	- " -	Proximity switch	Induktiv givare	"16"
20	641437	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	

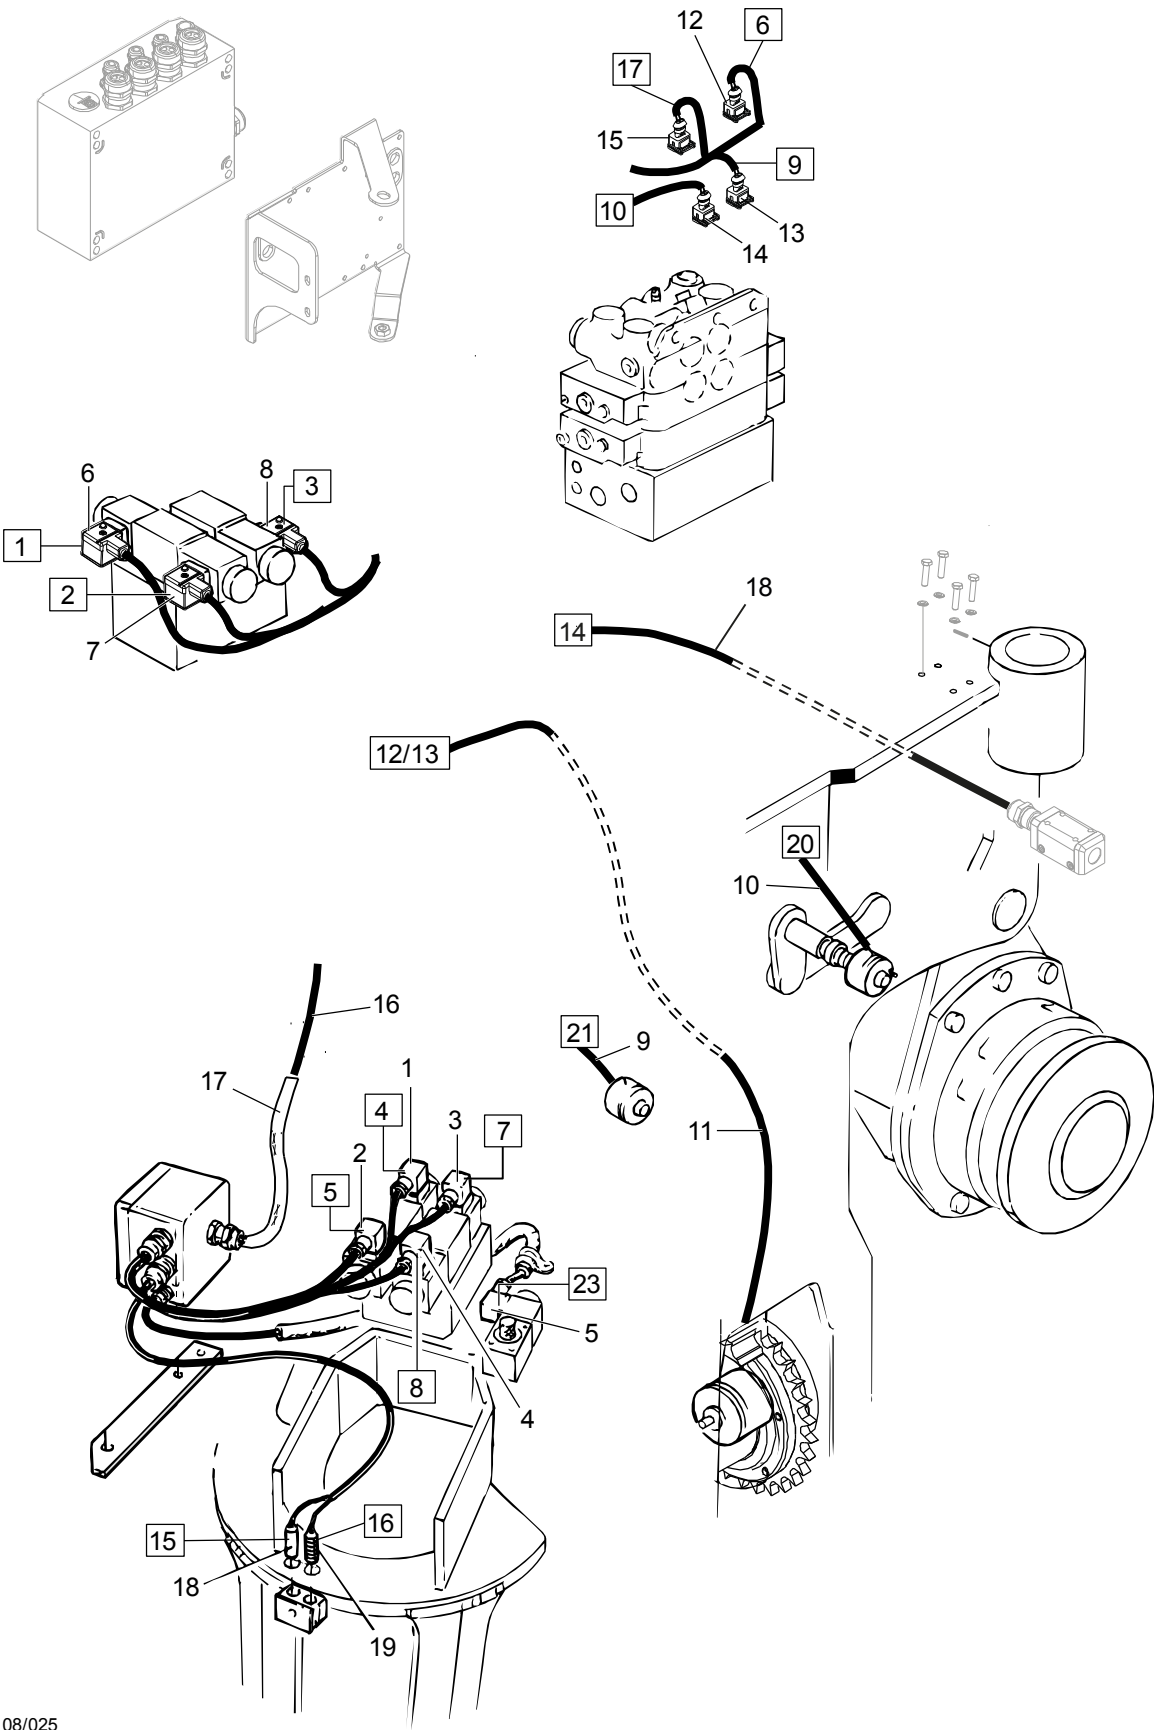

08/025

Log Max 928 - IT/PC

Bild 08/025	IT/PC / IT/PC					Struktur 033062
Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1	401232	1	120044-	Cable	Kabel	“4”
2	401232	1	- " -	Cable	Kabel	“5”
3	401232	1	- " -	Cable	Kabel	“7”
4	401232	1	- " -	Cable	Kabel	“8”
5	401232	1	- " -	Cable	Kabel	“23”
6	401232	1	- " -	Cable	Kabel	“1”
7	401232	1	- " -	Cable	Kabel	“2”
8	401232	1	- " -	Cable	Kabel	“3”
9	401025	1	- " -	Cable	Kabel	“21”
10	401025	1	- " -	Cable	Kabel	“20”
11	401025	1	- " -	Cable	Kabel	“12/13”
12	401296	1	- " -	Cable	Kabel	“6”
13	401296	1	- " -	Cable	Kabel	“9”
14	401296	1	- " -	Cable	Kabel	“10”
15	401296	1	- " -	Cable	Kabel	“17”
16	401073	1	- " -	Cable	Kabel	
17	641437	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	
18	013007	2	- " -	Magnetic sensor	Magnetgivare	“14”, “15”
19	401107	1	- " -	Proximity switch	Induktiv givare	“16”

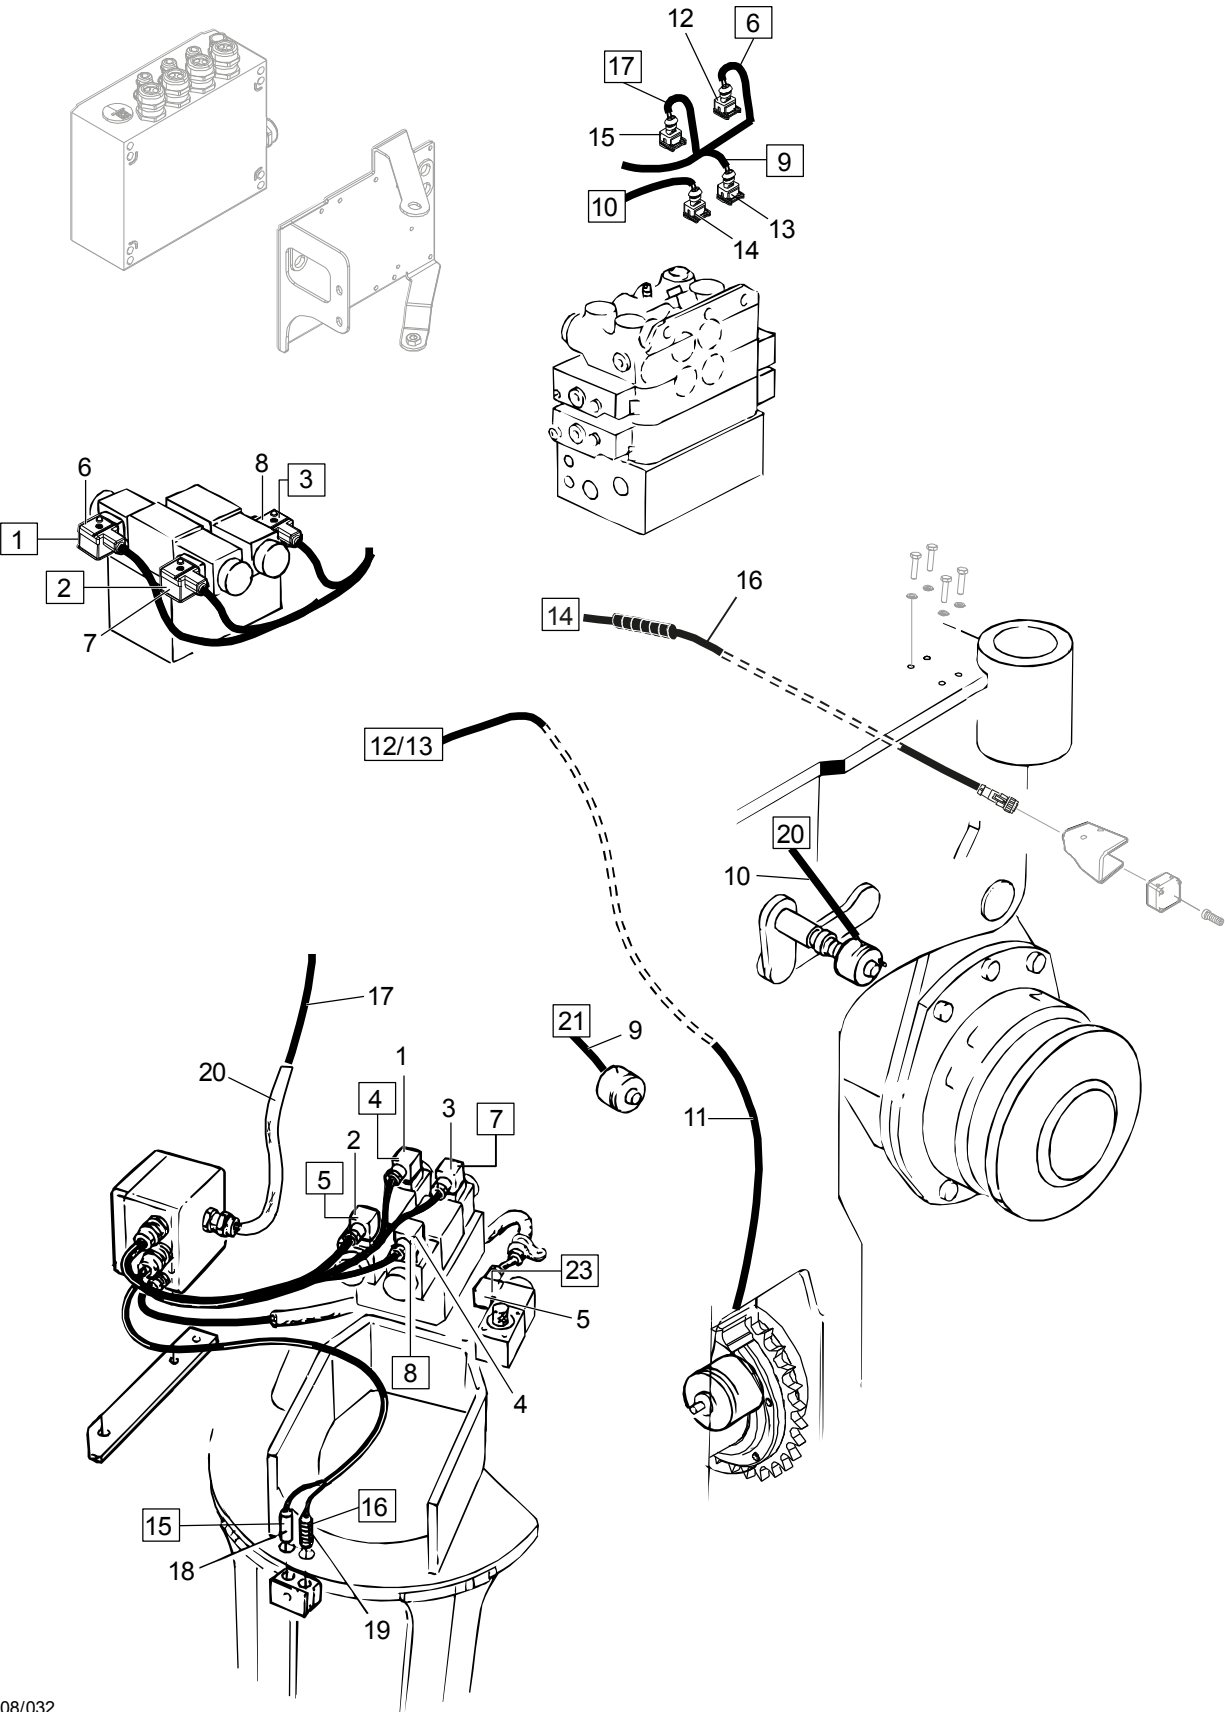


08/032

Log Max 928 - VU

Bild 08/032	VU / VU					Struktur 033062
Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1	401232	1	120044-	Cable	Kabel	“4”
2	401232	1	- " -	Cable	Kabel	“5”
3	401232	1	- " -	Cable	Kabel	“7”
4	401232	1	- " -	Cable	Kabel	“8”
5	401232	1	- " -	Cable	Kabel	“23”
6	401232	1	- " -	Cable	Kabel	“1”
7	401232	1	- " -	Cable	Kabel	“2”
8	401232	1	- " -	Cable	Kabel	“3”
9	401025	1	- " -	Cable	Kabel	“21”
10	401025	1	- " -	Cable	Kabel	“20”
11	401025	1	- " -	Cable	Kabel	“12/13”
12	401296	1	- " -	Cable	Kabel	“6”
13	401296	1	- " -	Cable	Kabel	“9”
14	401296	1	- " -	Cable	Kabel	“10”
15	401296	1	- " -	Cable	Kabel	“17”
16	402587	1	- " -	Cable	Kabel	“14”
17	401073	1	- " -	Cable	Kabel	
18	013007	1	- " -	Magnetic sensor	Magnetgivare	“15”
19	401107	1	- " -	Proximity switch	Induktiv givare	“16”
20	641437	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	

FASTENER / FÄSTELEMENT

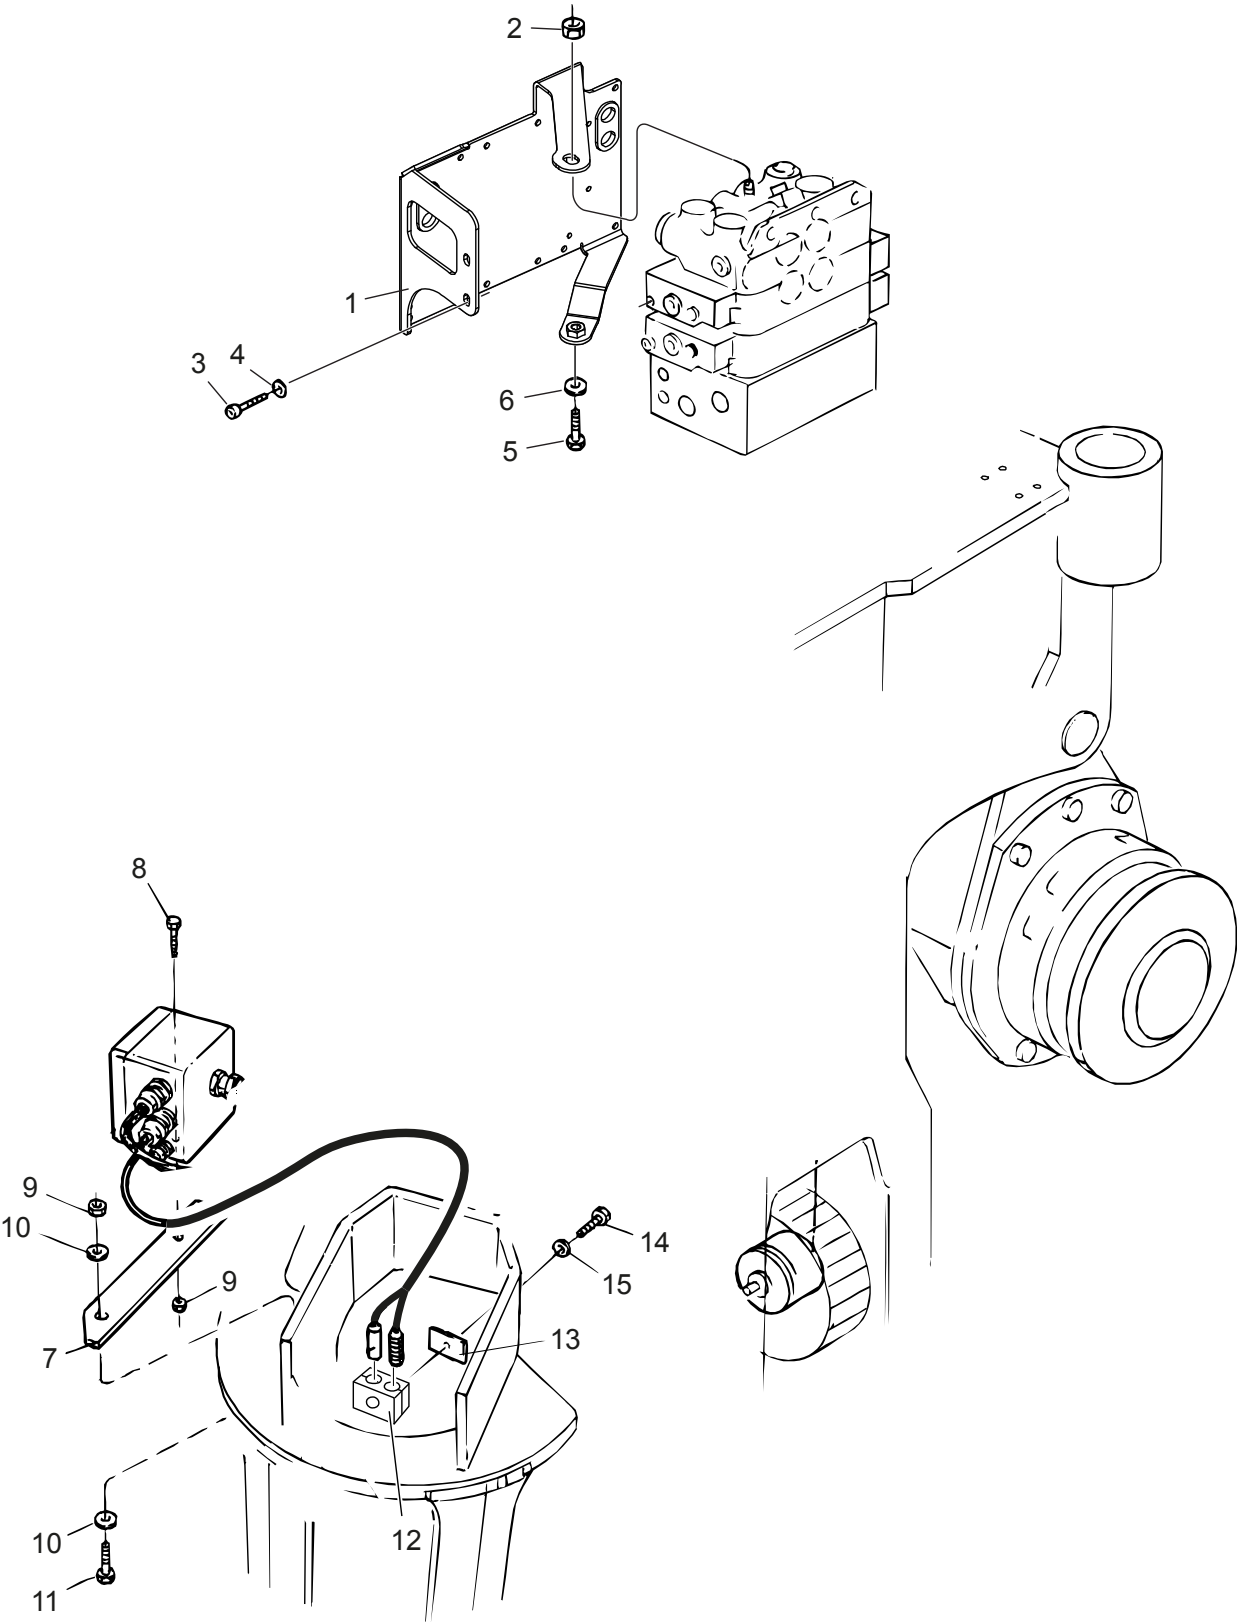

08/013
Log Max 928

Bild 08/013	BRACKETS / FÄSTEN					
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	1	012377	1	120044-	Bracket	Fäste
	2	502055	1	- " -	Nut	Mutter
	3	501070	2	- " -	Screw	Skruv
	4	503074	1	- " -	Washer	Bricka
	5	501048	2	- " -	Screw	Skruv
	6	503073	2	- " -	Washer	Bricka
	7	012378	1	- " -	Bracket	Fäste
	8	500023	2	- " -	Screw	Skruv
	9	502053	3	- " -	Nut	Mutter
	10	503004	2	- " -	Washer	Bricka
	11	500025	1	- " -	Screw	Skruv
	12	622079	2	- " -	Clamp	Klamma
	13	622077	1	- " -	Cover	Täckplatta
	14	500027	1	- " -	Screw	Skruv
	15	503065	1	- " -	Washer	Bricka

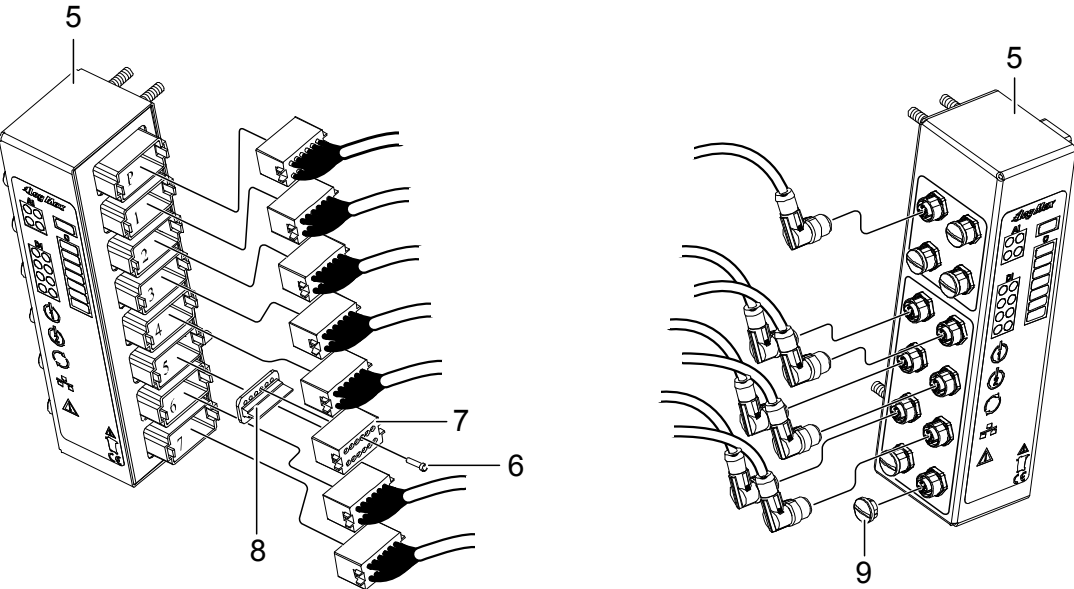
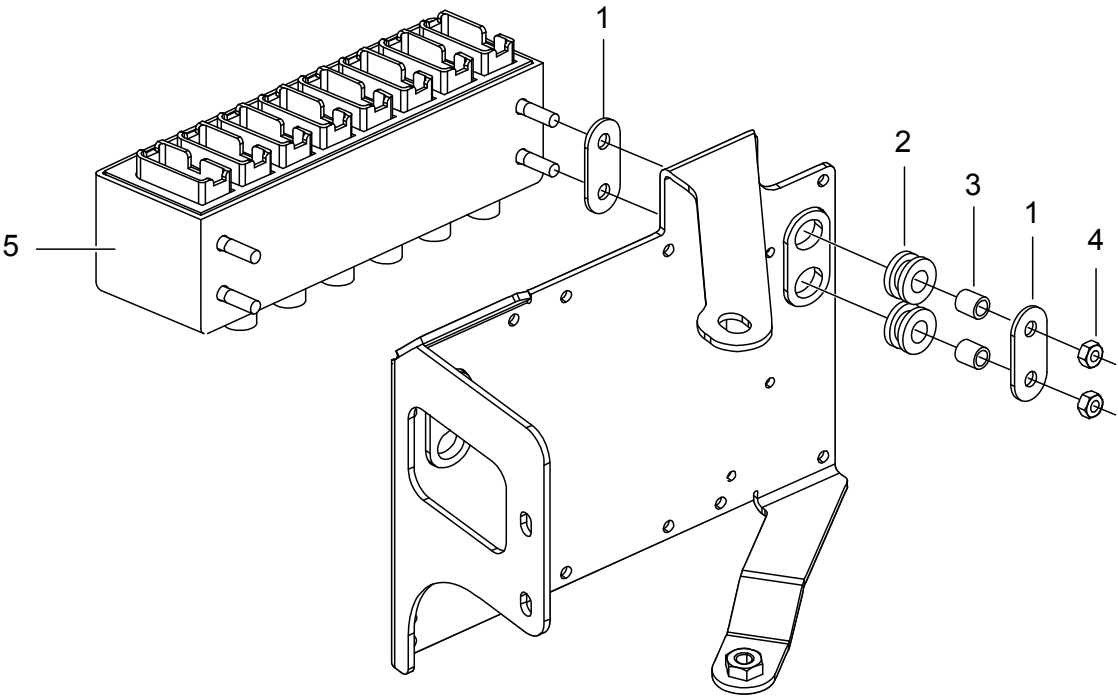


Bild 08/012	LOG MATE 510 /					Struktur 033059
	LOG MATE 510					
Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1	016852	4	120044-	Washer	Bricka	
2	402059	4	- " -	Rubber bushing	Gummibussning	
3	402585	4	- " -	Spacer	Distans	6x10-9
4	502053	4	- " -	Nut	Mutter	M6 Locking FZB
5	402610	1	- " -	Term box	Kopplingsbox	
6	402077	24	- " -	Plug	Blindplugg	
7	402080	4	- " -	Connector	Kontakt	DT06- 12SBCE05
8	402086	4	- " -	Wedge	Låskil	DT06 12-POL
9	401310	7	- " -	Cover	Skyddslock	M12 Female / Hona


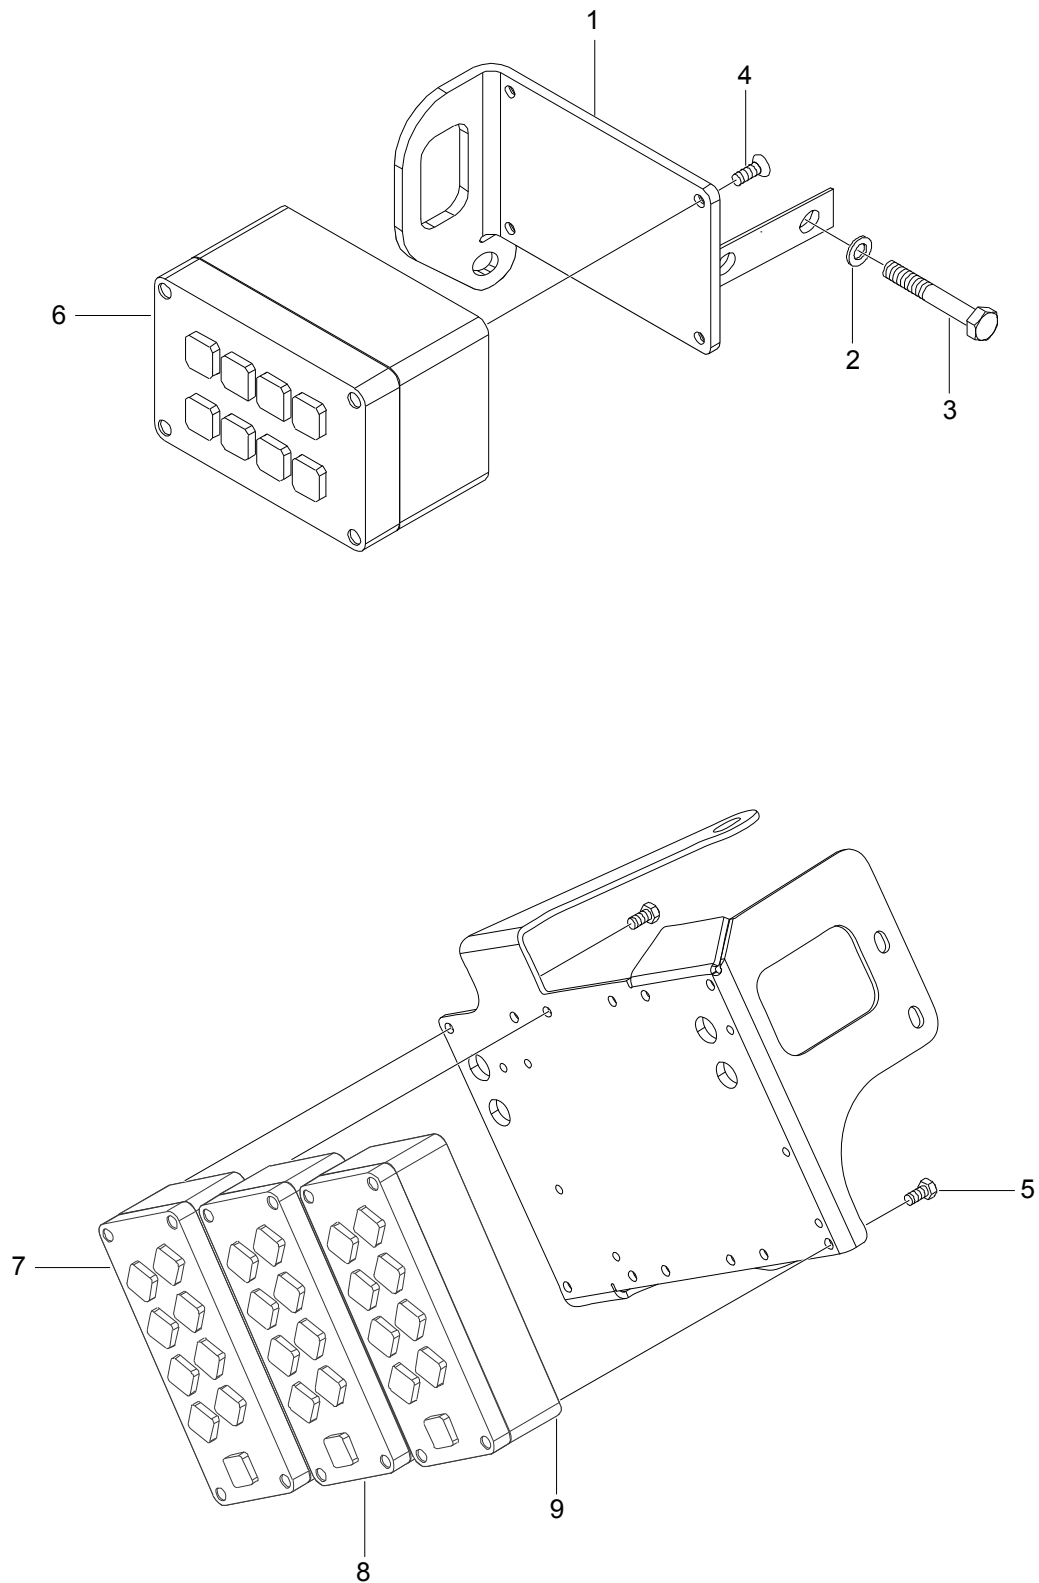



Bild 08/009	DASA 4 & CABSWIN / DASA 4 & CABSWIN					Struktur 033055
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1	014250	1	120044-	Bracket	Fäste	
2	503075	2	- " -	Washer	Bricka	M10 Nordlock Wide / Stor
3	500066	2	- " -	Screw	Skruv	M6S M10x20 8.8 FZB
4	504019	4	- " -	Screw	Skruv	MF6S M5x16 10.9
5	501028	12	- " -	Screw	Skruv	MC6S M5x16 12.9
6	7032410	1	- " -	Box	Box	D4CU Yellow / Gul
7	7009846	1	- " -	Box	Box	D408A Green / Grön
8	7009845	1	- " -	Box	Box	D408D Blue / Blå
9	7009847	1	- " -	Box	Box	D418 Röd / Röd

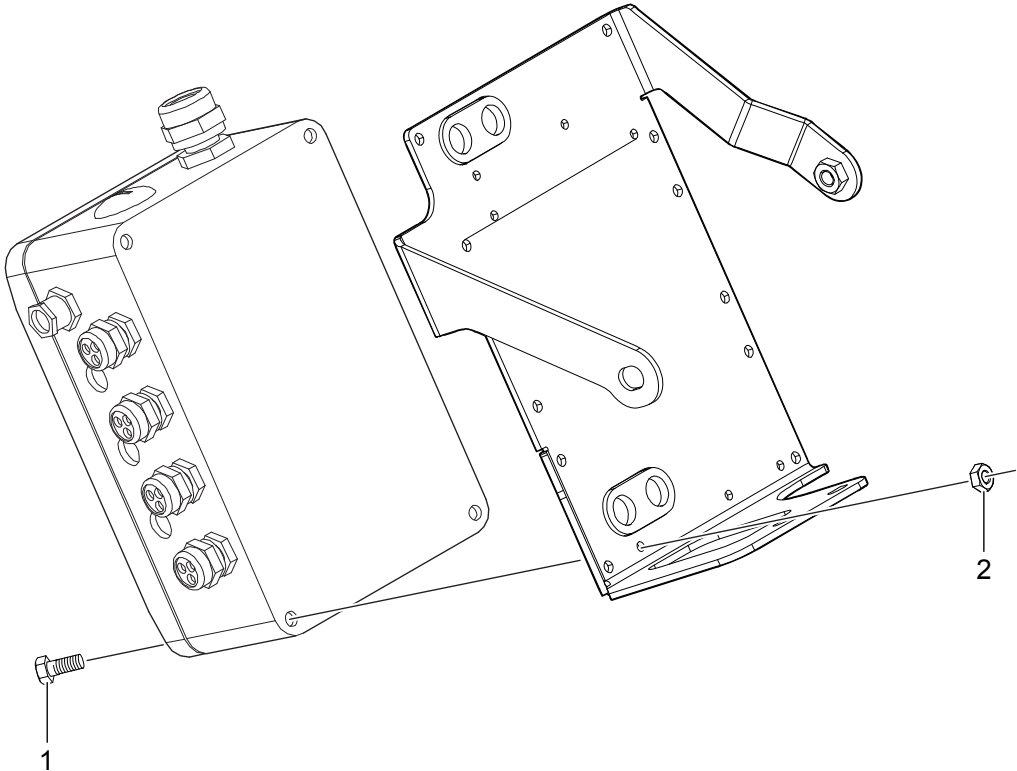

08/011

Log Max - Fästelement IT/PC & VU

Bild 08/011	IT/PC & VU / IT/PC & VU					Struktur 033062
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1	501016	4	120044-	Screw	Skruv	MC6S M4x20 12.9
2	502051	4	- " -	Nut	Mutter	M4 Locking Low / Låg

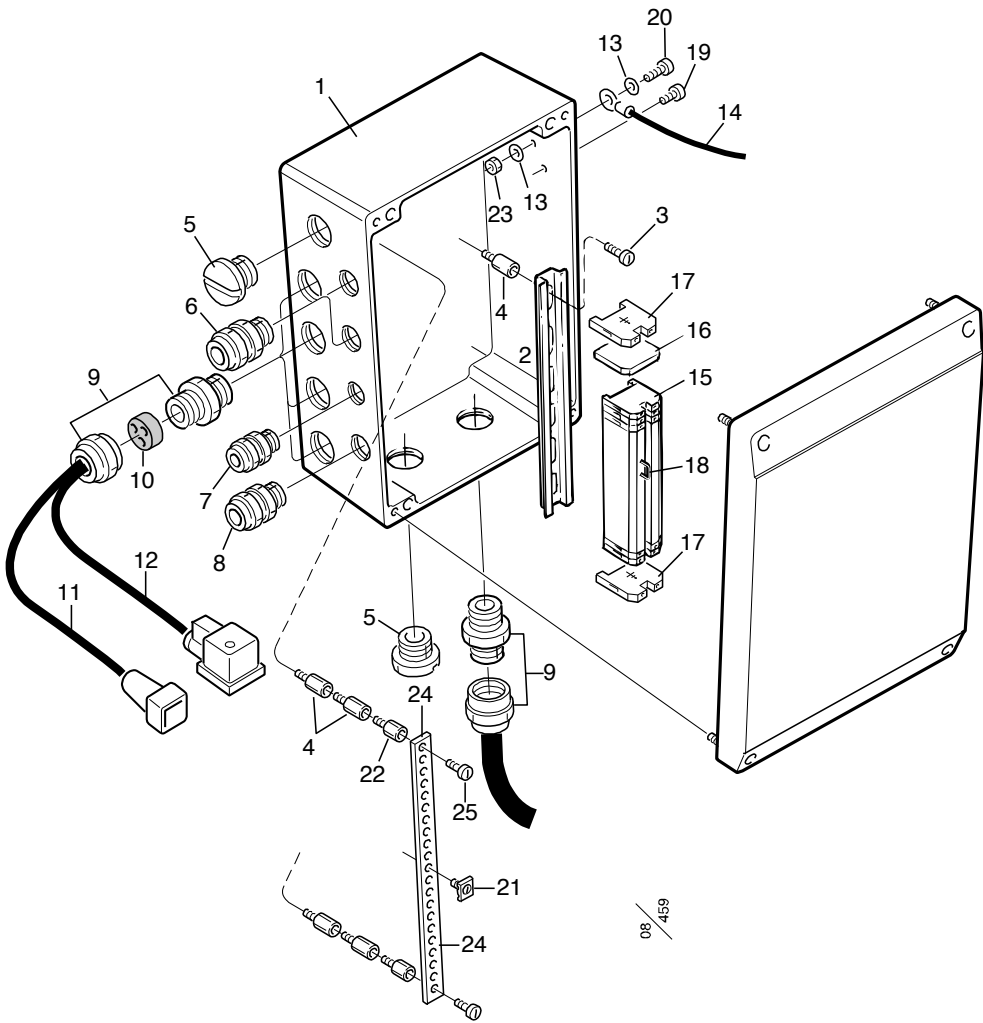

Log Max Ellåda VU

Bild 08/459	CONNECTION BOX VU / KOPPLINGSBOX VU					Struktur 033079
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	1 ¹	402205	1	120044-	Term. box	Ellåda
	2	013207	1	- " -	Terminal cmpl	Kopplingsplint kompl
	2	401054 ²	1	- " -	Rail	Skena
	3	500513	4	- " -	Screw	Skruv
	4	402014	6	- " -	Spacer	Distans
	5	401071 ¹	2	- " -	Plug	Propp
	6 ³	401060 ¹	2	- " -	Cable sleeve	Kabel- förskruvning
		401282 ³	2	- " -	Reducer	Reducering
	7	401060 ¹	1	- " -	Cable sleeve	Kabel- förskruvning
	8	401093 ¹	1	- " -	Cable sleeve	Kabel- förskruvning
	9	401157 ¹	5	- " -	Cable sleeve	Kabel- förskruvning
	10	401096 ¹	4	- " -	Cable sealing	Kabeltätning
	11	401296	4	- " -	Cable with connector	Kabel med kontakt
	12	401232	3	- " -	Cable with connector	Kabel med kontakt
	13	503003	2	- " -	Washer	Bricka
	14	012605	1	- " -	Ground wire	Jordkabel
	15	401051 ²	26	- " -	Terminal	Radklämma
	16	401052 ²	1	- " -	End cover	Ändplatta
	17	401101 ²	4	- " -	Ground connector	Jordklämma
	18	401058 ²	1	- " -	Jumper	Bygling
	19	500530	2	- " -	Screw	Skruv
	20	500532	2	- " -	Screw	Skruv
	21	401254	7	- " -	Ground connection	Jordnings – överfall
	22	402013	4	- " -	Spacer	Distans
	23	502003	1	- " -	Nut	Mutter
	24	401253	1	- " -	Rail	Skena
	25	500560	2	- " -	Screw	Skruv
¹ Included in Term. box / ¹ Ingår i Ellåda.						
² Included in Terminal cmpl./ ² Ingår i Kopplingsplint kompl.						
³ Assembled with part no 401060. / ³ Monterad med art nr 401060.						

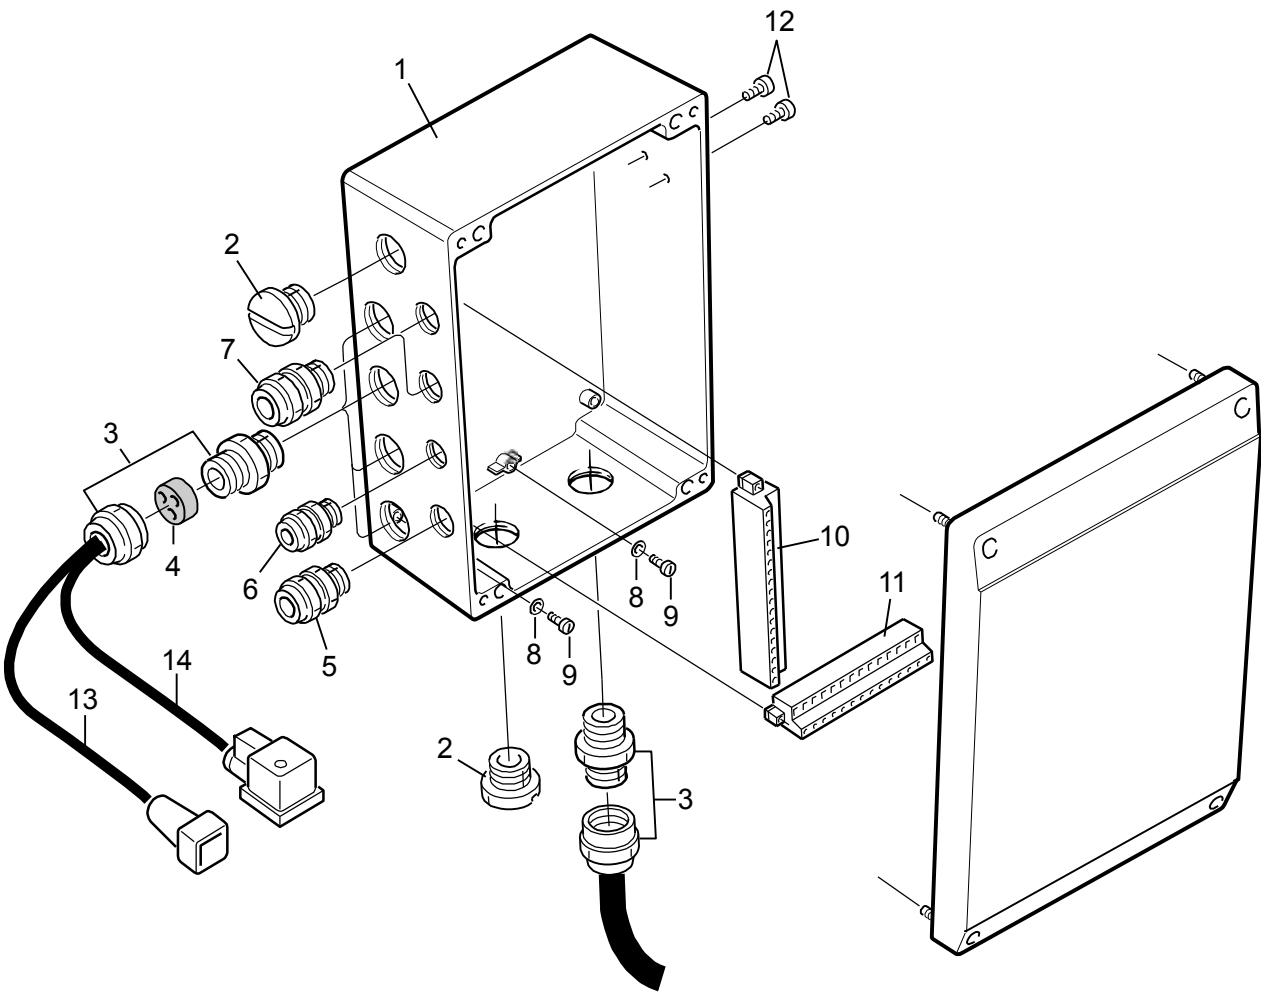


Bild 08/006	TERMINAL BOX IT/PC / KOPPLINGSBOX IT/PC					Struktur 033062 005115
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	1 ¹	402205	1	120044-	Terminal box	Ellåda
	2	401071 ¹	2	- " -	Plug	Propp PG 16
	3	401157 ¹	5	- " -	Cable sleeve	Kabel- förskruvning PG 16
	4	401096 ¹	4	- " -	Cable sealing	Kabeltätning PG 16 3x6 mm
	5	401093 ¹	1	- " -	Cable sleeve	Kabel- förskruvning PG 9
	6	401060 ¹	1	- " -	Cable sleeve	Kabel- förskruvning PG 7
	7 ²	401060 ¹	2	- " -	Cable sleeve	Kabel- förskruvning PG 7
		401282 ²	2	- " -	Reducer	Reducering PG11 – PG 7
	8	503002	4	- " -	Washer	Bricka BRB FZB 4.3x9.0x0.8
	9	500513	4	- " -	Screw	Skruv MCS 4x5
	10	401519	2	- " -	Terminal	Kontakt MSTB-F 18-pin / 18-pol
	11	401518	1	- " -	Terminal	Kontakt MSTB-F 16-pin / 16-pol
	12	500530	2	- " -	Screw	Skruv MCS 5x6
	13	401296	4	- " -	Cable with connector	Kabel med kontakt L-90
	14	401232	7	- " -	Cable with connector	Kabel med kontakt 1.5 m
¹ Included in Terminal box / ¹ Ingår i Ellåda.						
² Assembled with part no 401060. / ² Monterad med art nr 401060.						

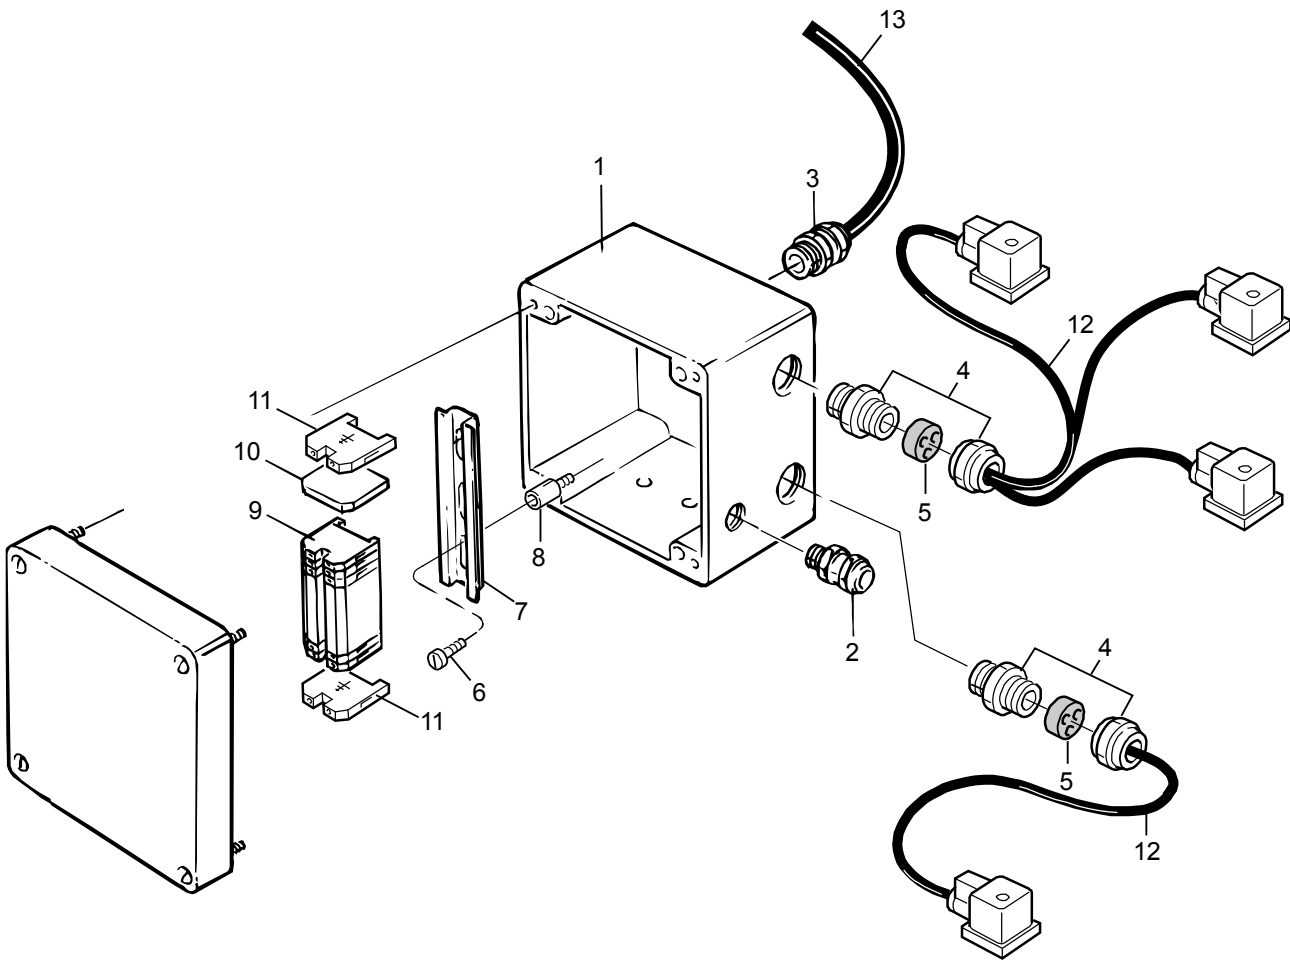


Bild 08/007	LOWER CONNECTION BOX / KOPPLINGSBOX, NEDRE Log Mate 510, M4 / IT					Struktur 033059 033062 033091 005113	
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	1 ¹	013106	1	120044-	Terminal box	Ellåda	
2	401060 ¹	1	- " -	Cable sleeve	Kabel- förskruvning	PG 7	
3	401063 ¹	1	- " -	Cable sleeve	Kabel- förskruvning	PG 11	
4	401157 ¹	2	- " -	Cable sleeve	Kabel- förskruvning	PG16	
5	401096 ¹	2	- " -	Cable sealing	Kabeltätning	PG 16	
6	500513	2	- " -	Screw	Skruv	MCS 4x5	
7	401054	1	- " -	Rail	Skena	TS 15, 0.09 M	
8	402014	2	- " -	Screw	Skruv	M4x15	
9	401051	9	- " -	Terminal	Radklämma	AKZ 2.5	
10	401052	1	- " -	End cover	Ändplatta	AKZ 2.5	
11	401101	4	- " -	Ground connector	Jordklämma		
12	401232	4	- " -	Cable	Kabel	L=0,5m	
13	401073	1	- " -	Cable	Kabel	M4 / IT FD 855 12x0.5 L=1.7 M	
	401073	1	- " -	Cable	Kabel	Log Mate FD 855 12x0.5 L=1.8 M	
¹ Included in Terminal box / ¹ Ingår i Ellåda							


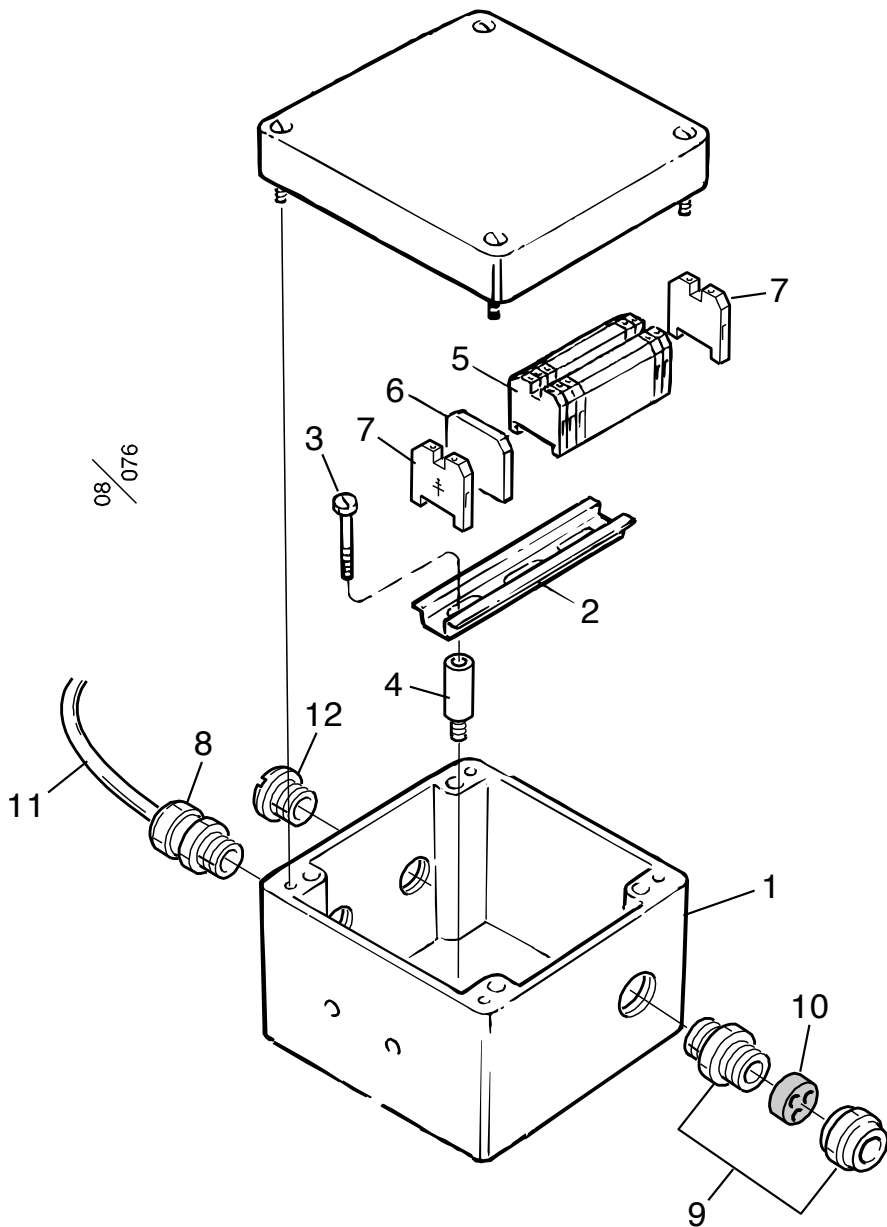


Bild 08/076	LOWER CONNECTION BOX / KOPPLINGSBOX, NEDRE Dasa4 & Cabswin					Struktur 033055 005745
Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1 ¹	402206	1	120044-	Term. box	Ellåda	Dasa4 / Cabswin
2	401054 ¹	1	- " -	Rail	Skena	L=80 mm TS 15
3	500513 ¹	2	- " -	Screw	Skruv	MCS 4x5
4	402013 ¹	2	- " -	Screw	Skruv	M4x5
5	401051 ¹	9	- " -	Terminal	Radklämma	AKZ 2.5
6	401052	1	- " -	End cover	Ändplatta	AKZ 2.5
7	401101 ¹	2	- " -	Ground connector	Jordklämma	Yellow – Green / Gul – Grön
8	401770 ¹	1	- " -	Cable sleeve	Kabel- förskruvning	PG 9
9	401157 ¹	1	- " -	Cable sleeve	Kabel- förskruvning	PG 16 MS 16
10	401096 ¹	1	- " -	Cable sealing	Kabeltätning	PG 16 3x6 mm
11	401026	5	- " -	Cable	Kabel	L=0.5m
12	401071 ¹	1	- " -	Plug	Propp	PG 16
¹ Included in Term. box / ¹ Ingår i Ellåda						

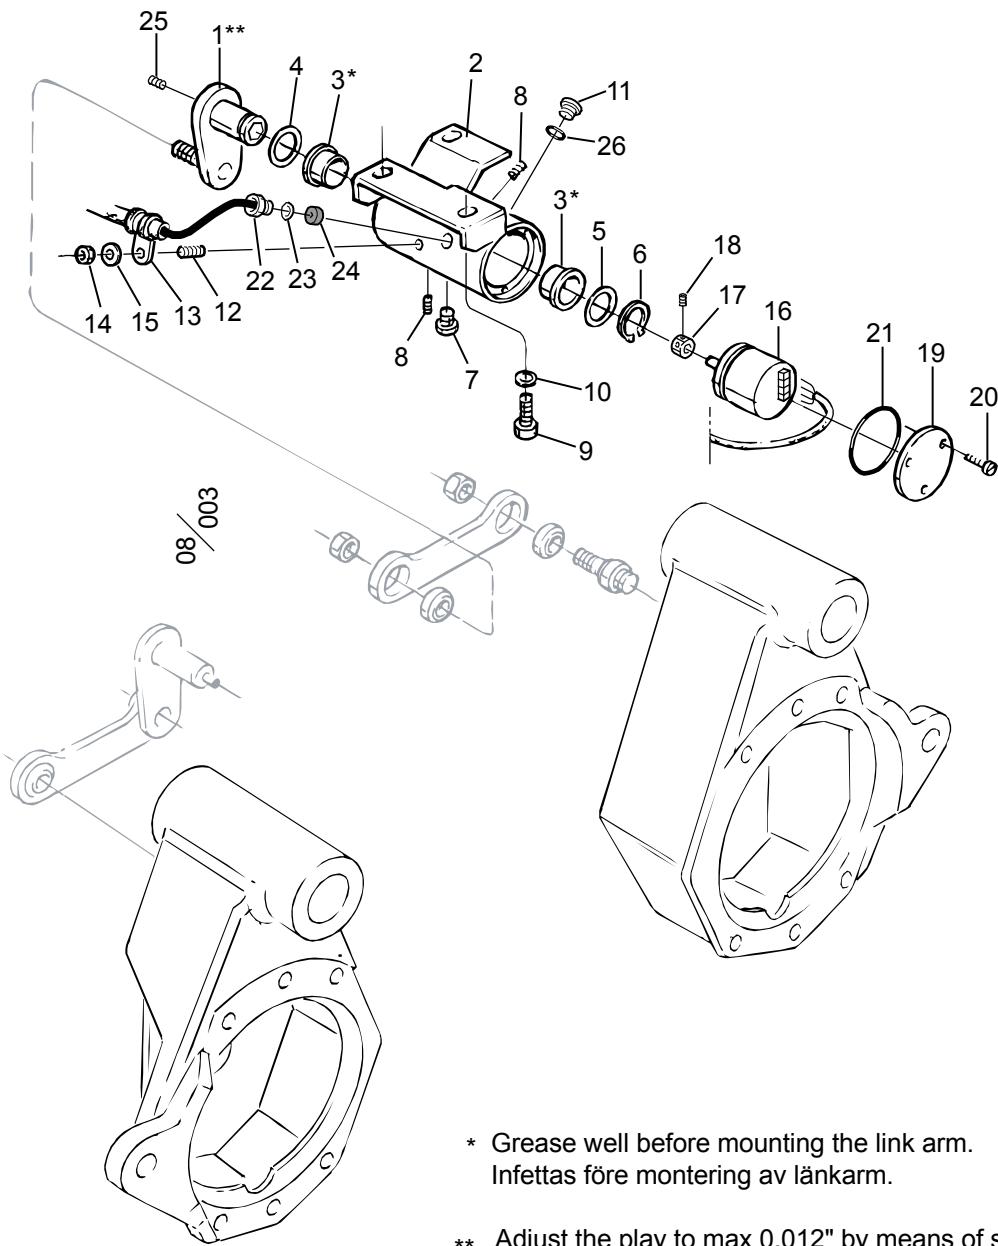

- * Grease well before mounting the link arm.
Infettas före montering av länkarm.
- ** Adjust the play to max 0,012" by means of shim item 9,10.
Shimsas till max axialglapp 0,3 mm med pos 9,10.

Bild 08/003	DIAMETER MEASURING / DIAMETERMÄTNING					Struktur 033010-500
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	1	013555	2	120044-	Link arm	Länkarm
	2	012693	1	- " -	Housing	Diameterhus
		012694	1	- " -	Housing	Diameterhus
						Left / Vänster Right / Höger
	3	512206	4	- " -	Sliding bearing	Glidlager
	4	507007	Req / Erf	- " -	Shim	Shims
		507006	Req / Erf	- " -	Shim	Shims
						20x28x0.5 20x28x1.0
	5	507008	Req / Erf	- " -	Shim	Shims
						20x28x0.2
	6	517027	2	- " -	Circlip	Låsring
	7	601000	2	- " -	Hex plug	Insexplugg
						SGA 20 1/8" R
	8	513010	6	- " -	Screw	Skruv
						MS6SS M6x8
	9	501067	6	- " -	Screw	Skruv
						MC6S M8x16 12.9
	10	503055	6	- " -	Washer	Bricka
						M8 Nordlock
	11	401068	2	- " -	Plug	Propp
						PG 7
	12	505053	2	- " -	Screw	Skruv
						M6x23.5
	13	622060	2	- " -	Clamp	Klamma
						Ø 13 mm
	14	502053	2	- " -	Nut	Mutter
						M6L Locking Low / Låg
	15	503004	2	- " -	Washer	Bricka
						BRB FZB 6.4x12x1.5
	16 ¹	401314	2	- " -	Encoder	Pulsgivare
						^ 600 ppr
	17	014337 ¹	2	- " -	Carrier	Medbringare
	18	513014 ¹	4	- " -	Screw	Stoppskruv
						SK6SS M4x4
	19	011679	2	- " -	Cover	Lock
	20	501013	6	- " -	Screw	Skruv
						MC6S M4x10 12.9
	21	543034	2	- " -	O-ring	O-ring
						52.0x2.0
	22	401260	2	- " -	Nut	Mutter
						PG 7
	23	401261	2	- " -	Washer	Bricka
						PG 7
	24	401262	2	- " -	Rubber bushing	Gummibussning
						PG 7
	25	513040	2	- " -	Screw	Skruv
						P6SS M6x6
	26	543013	2	- " -	O-ring	O-ring
						9.5x1.0
^1Included in Driver / ^1Ingår i Medbringare						

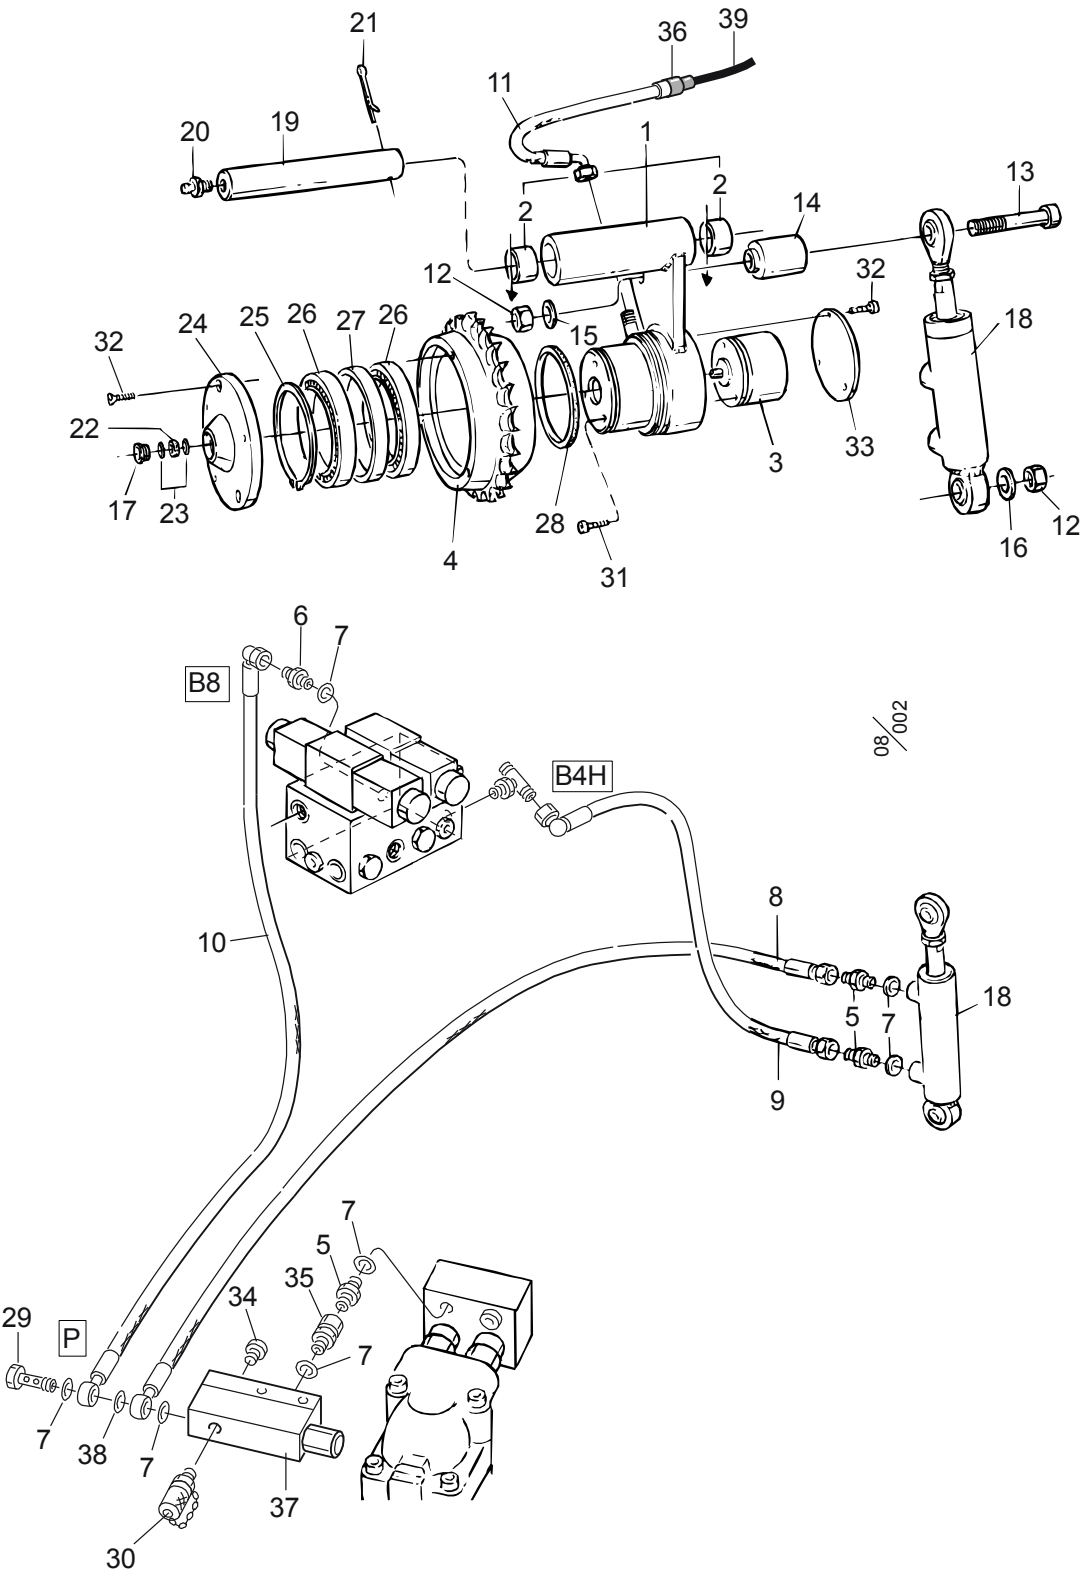


Bild 08/002	MEASURING WHEEL / MÄTHJUL					Struktur 005114
Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1 ¹	012754	1	120044-	Measuring wheel arm cmpl.	Mäthjulsarm kmpl.	
2	512004 ¹	2	- " -	Bushing	Bussning	25/28x15
3	401213	1	- " -	Encoder	Pulsgivare	100 ppr
4	011676	1	- " -	Wheel	Hjulbana	Narrow / Smal
5	601028	3	- " -	Adapter	Adapter	R 1/4" UF – R 1/4" UF
6	011623	1	- " -	Restrictor	Strypning	0.8 mm
7	601101	7	- " -	Bonded seal	Tredobricka	1/4"
8	641492	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	
9	641435	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	
10	641491	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	
11	641411	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	
12	502056	2	- " -	Nut	Mutter	M12 Locking Low / Låg
13	501117	1	- " -	Screw	Skruv	MC6S M12x80 12.9
14	010945	1	- " -	Spacer	Distans	
15	503009	1	- " -	Washer	Bricka	BRB FZB 12x22x2.0
16	010170	1	- " -	Spacer	Distans	
17	401260	1	- " -	Nut	Mutter	PG7
18	011106	1	- " -	Hydraulic cylinder	Hydraulcylinder	Ø25/16 – 30
19	011087	1	- " -	Pin	Axel	Ø25 L=143 mm
20	625000	1	- " -	Grease nipple	Smörjnippel	KR 1/8" R
21	516001	1	- " -	Cotter pin	Saxpinne	5x32
22	401262	1	- " -	Bushing	Bussning	PG7
23	401261	2	- " -	Washer	Bricka	PG7
24	011678	1	- " -	Cover	Lock	
25	517051	1	- " -	Circlip	Låsring	SGA 45
26	508049	2	- " -	Bearing	Kullager	61909
27	011667	1	- " -	Spacer	Distans	
28	546003	1	- " -	Seal ring	Tätningsring	
29	601065	1	- " -	Banjo screw	Banjoskruv	R 1/4"

¹Included in Measuring wheel arm cmpl./ ¹Ingår i Mäthjulsarm kmpl.

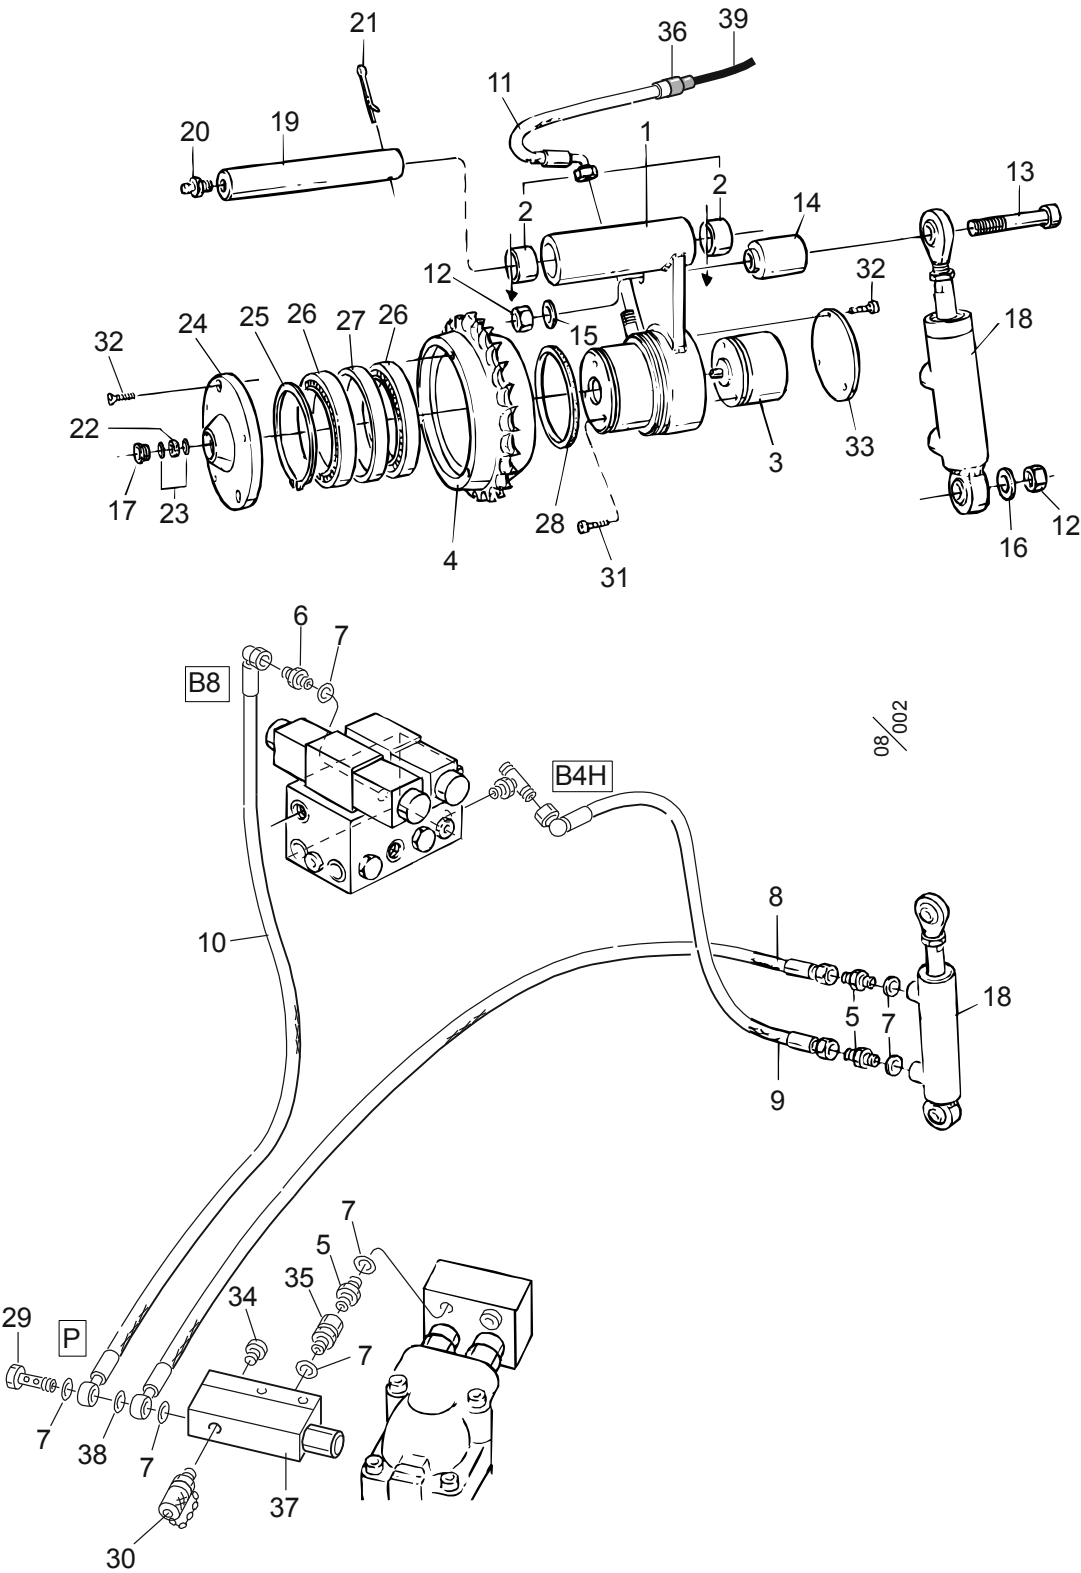


Bild 08/002	MEASURING WHEEL / MÄTHJUL					Struktur 005114
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	30	601260	1	120044-	Test point	Mätuttag
	31	500700	3	- " -	Screw	Skruv
	32	501013	7	- " -	Screw	Skruv
	33	011679	1	- " -	Cover	Lock
	34	601001		- " -	Hex plug	Insexplugg
	35	601241	1	- " -	Adapter	Adapter
	36	015113	1	- " -	Shrink hose	Krympslang
	37	013773	1	- " -	Pressure reducer	Tryckbegränsare
	38	602114	1	- " -	Seal ring	Tätningring
	39	401025	1	- " -	Cable	Kabel

**SPARE PARTS MANUAL /
RESERVDELSMANUAL**

**Chapter Contents /
Kapitel Innehåll**

2. Frame with protective cover /
Ram med skyddshuv
3. Delimbing unit /
Kvistningsenhet
4. Felling unit /
Fällenhhet
5. Feeding unit /
Matningsenhet
6. Saw unit /
Sågenhet
7. Hydraulic system /
Hydraulsystem
8. Electrical system /
Elsystem


**9. Accessories optional equipment /
Tillbehör**



Log Max 928

Spare parts manual / Reservdelsmanual


9. Accessories / Tillbehör

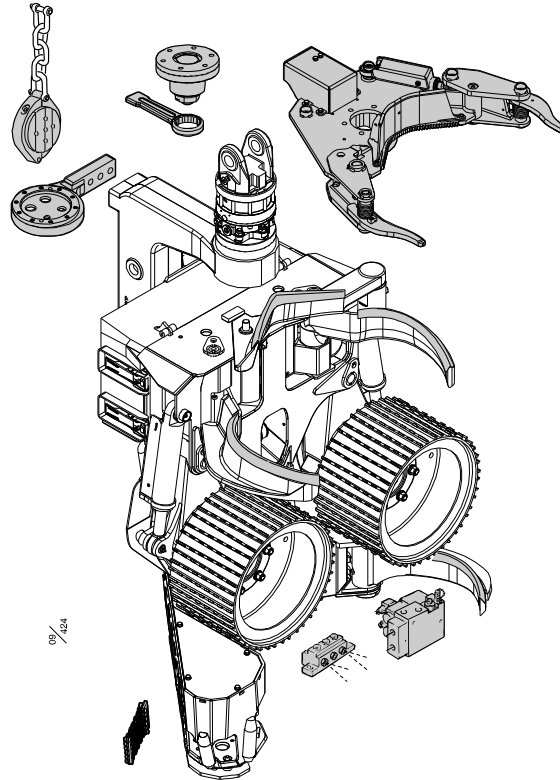

Log Max

Contents / Innehåll


Knife edge protection / Knivskydd.....	3
Rotator AV 4E / Rotator AV 4E	5
Rotator control felling link / Rotatorstyrning fällänk	7
Electrical system / Elsystem	9
Snow cover / Snöskydd	11
Stump treatment kit / Stubbehandlingssats.....	13
Tool set / Verktygssats.....	15

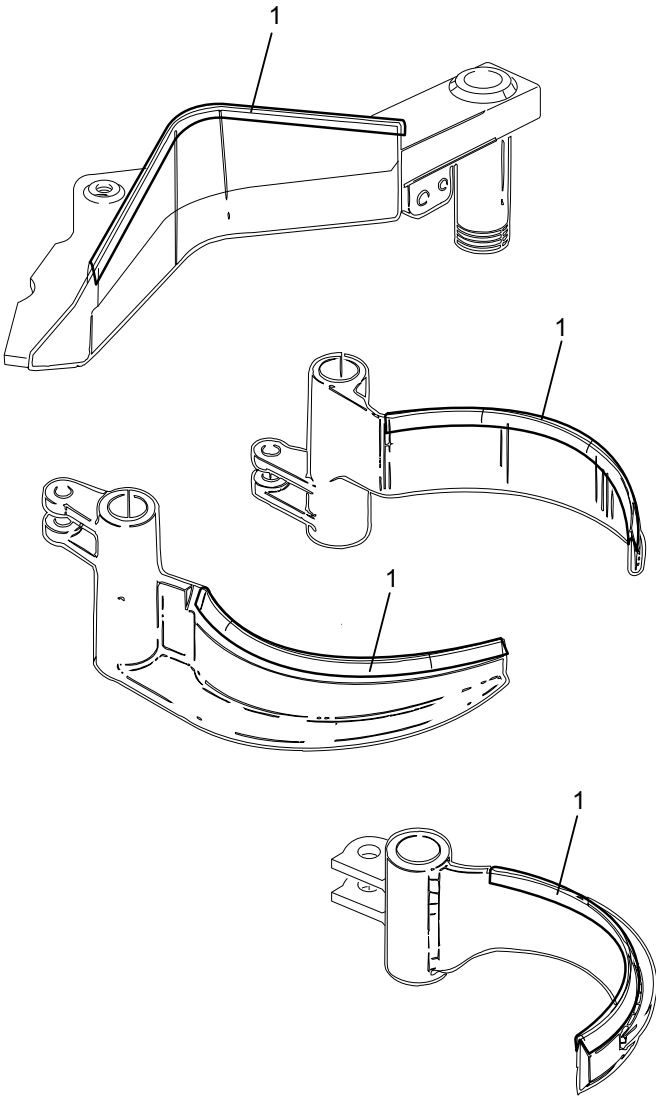

09/
041


Log Max Knivskydd

Bild 09/041	KNIFE EDGE PROTECTION / KNIVSKYDD					
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	1	519010	1	120044-	Knife edge protection Knivskydd	L= 5 m

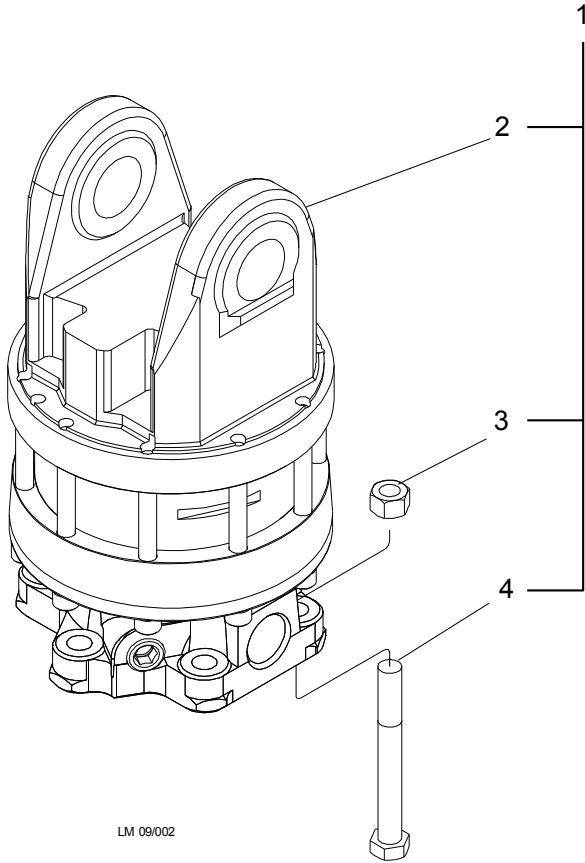

LM 09/002


Bild 09/002	ROTATOR AV 4E / ROTATOR AV 4E					Struktur 033093
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1		033093	1	120044-	Rotator AV 4E cmpl.	Rotator AV 4E kmp.
2		618069	1	- " -	Rotator AV 4E	Rotator AV 4E
3		502705	6	- " -	Nut	Mutter
4		501140	6	- " -	Screw	Skruv

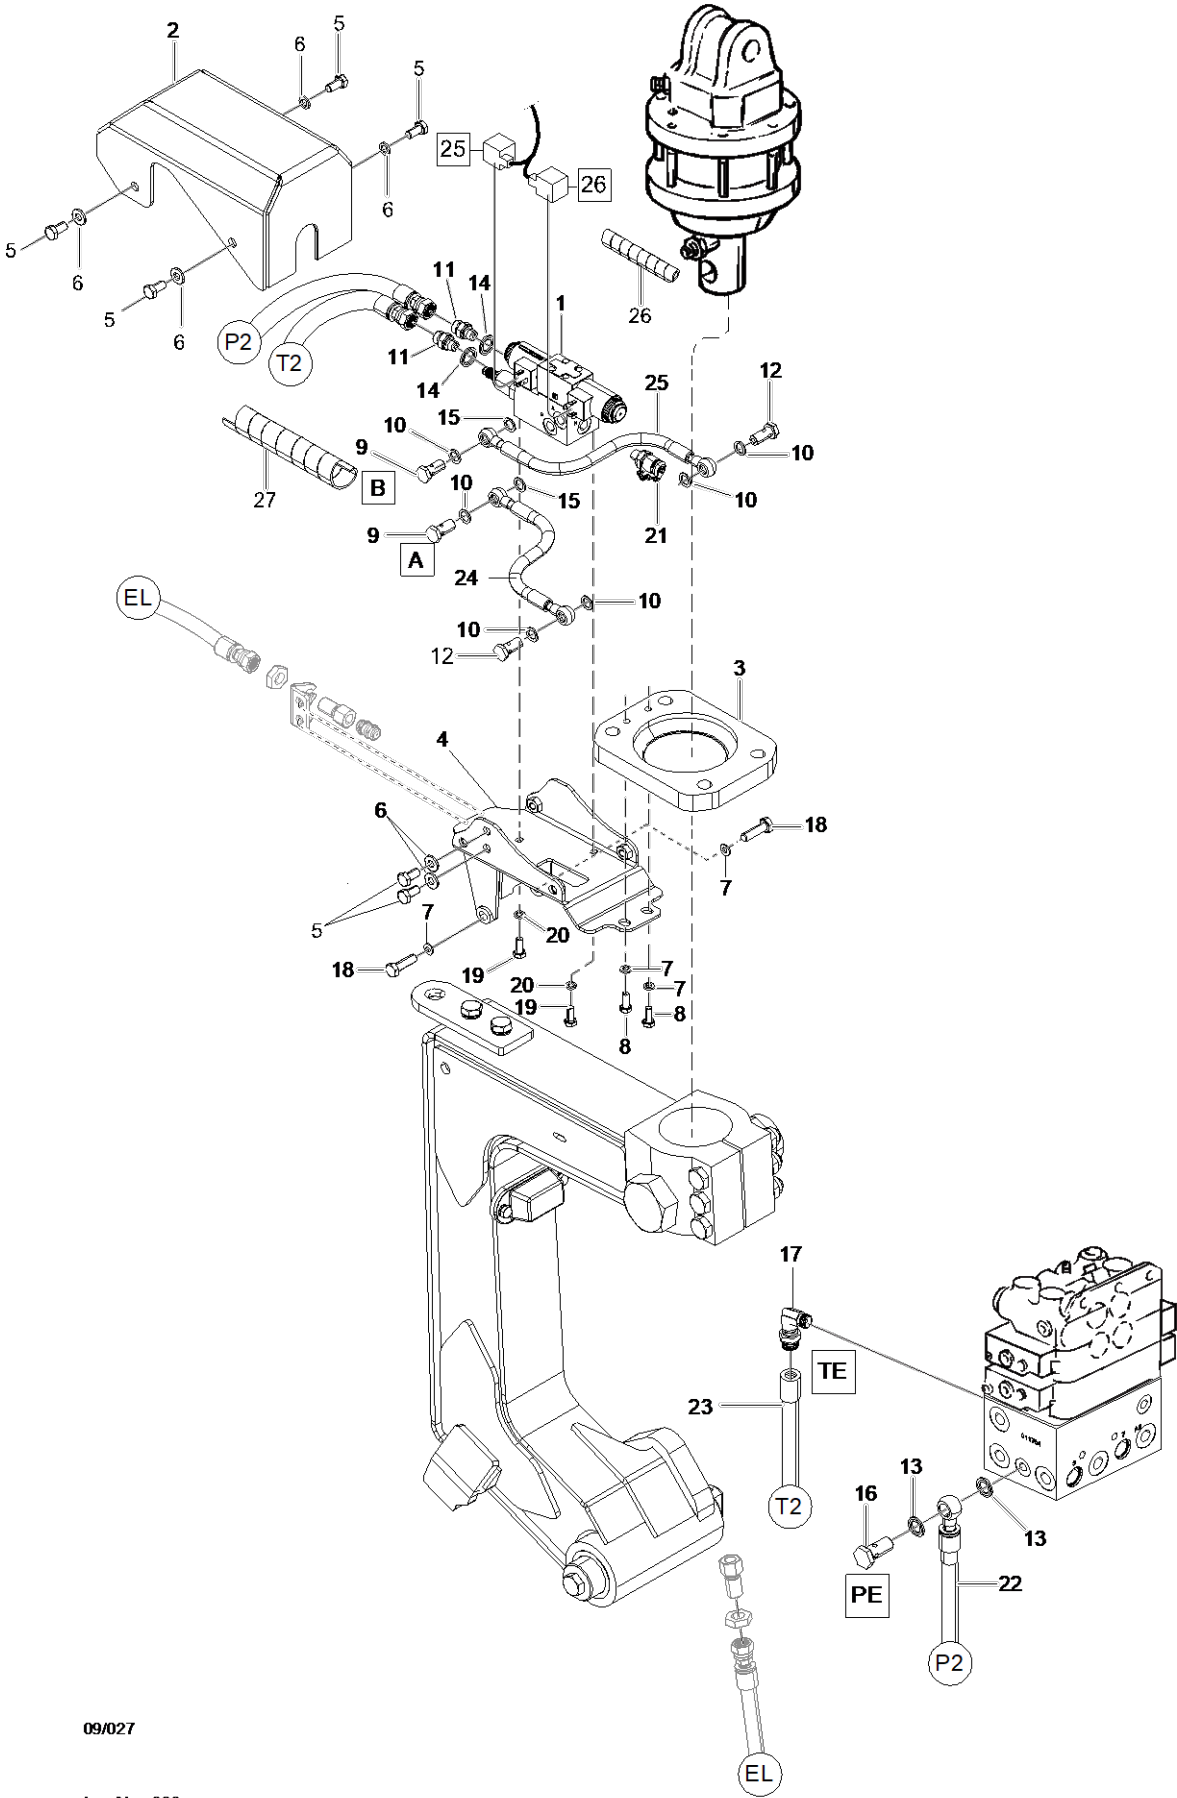

09/027

Log Max 928

Bild 09/027	ROTATOR CONTROL FELLING LINK / ROTATORSTYRNING FÄLLÄNK					Struktur 033072
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	1	017604	1	120044-	Manifold	Ventilblock
	2	017881	1	- " -	Cover	Skyddskåpa
	3	017985	1	- " -	Bracket	Fäste
	4	017988	1	- " -	Bracket	Fäste
	5	500066	8	- " -	Screw	Skruv M6S M10x20 8.8 FZB
	6	503057	8	- " -	Washer	Bricka M10 Nordlock
	7	503075	4	- " -	Washer	Bricka M10 Nordlock Wide / Stor
	8	500069	2	- " -	Screw	Skruv M10x30
	9	601068	2	- " -	Banjo screw	Banjoskruv R 1/4"
	10	601200	6	- " -	Copper seal	Kopparbricka 13x19x1.5
	11	601028	2	- " -	Adapter	Adapter R 1/4" UF – R 1/4" UF
	12	601060	2	- " -	Banjo screw	Banjoskruv R 1/4"
	13	601102	2	- " -	Bonded seal	Tredobricka 3/8"
	14	601101	2	- " -	Bonded seal	Tredobricka 1/4"
	15	602114	2	- " -	Seal ring	Tätningring 1/4"
	16	601061	1	- " -	Banjo screw	Banjoskruv R 3/8"
	17	602020	1	- " -	Elbow	Vinkeladapter R 1/4" UF – UF
	18	500071	2	- " -	Screw	Skruv M6S M10x40 8.8 FZB
	19	500043	2	- " -	Screw	Skruv M6S M8x20 8.8 FZB
	20	503055	2	- " -	Washer	Bricka M8 Nordlock
	21	601263	1	- " -	Test point	Mätuttag 1/4", 90°
	22	641500	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	23	641501	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	24	641503	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	25	641504	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
	26	615050	2	- " -	Hose cover	Slangskydd 12.7 mm, 0.4 M
	27	615049	1	- " -	Hose cover	Slangskydd 3/4" 1.8 M

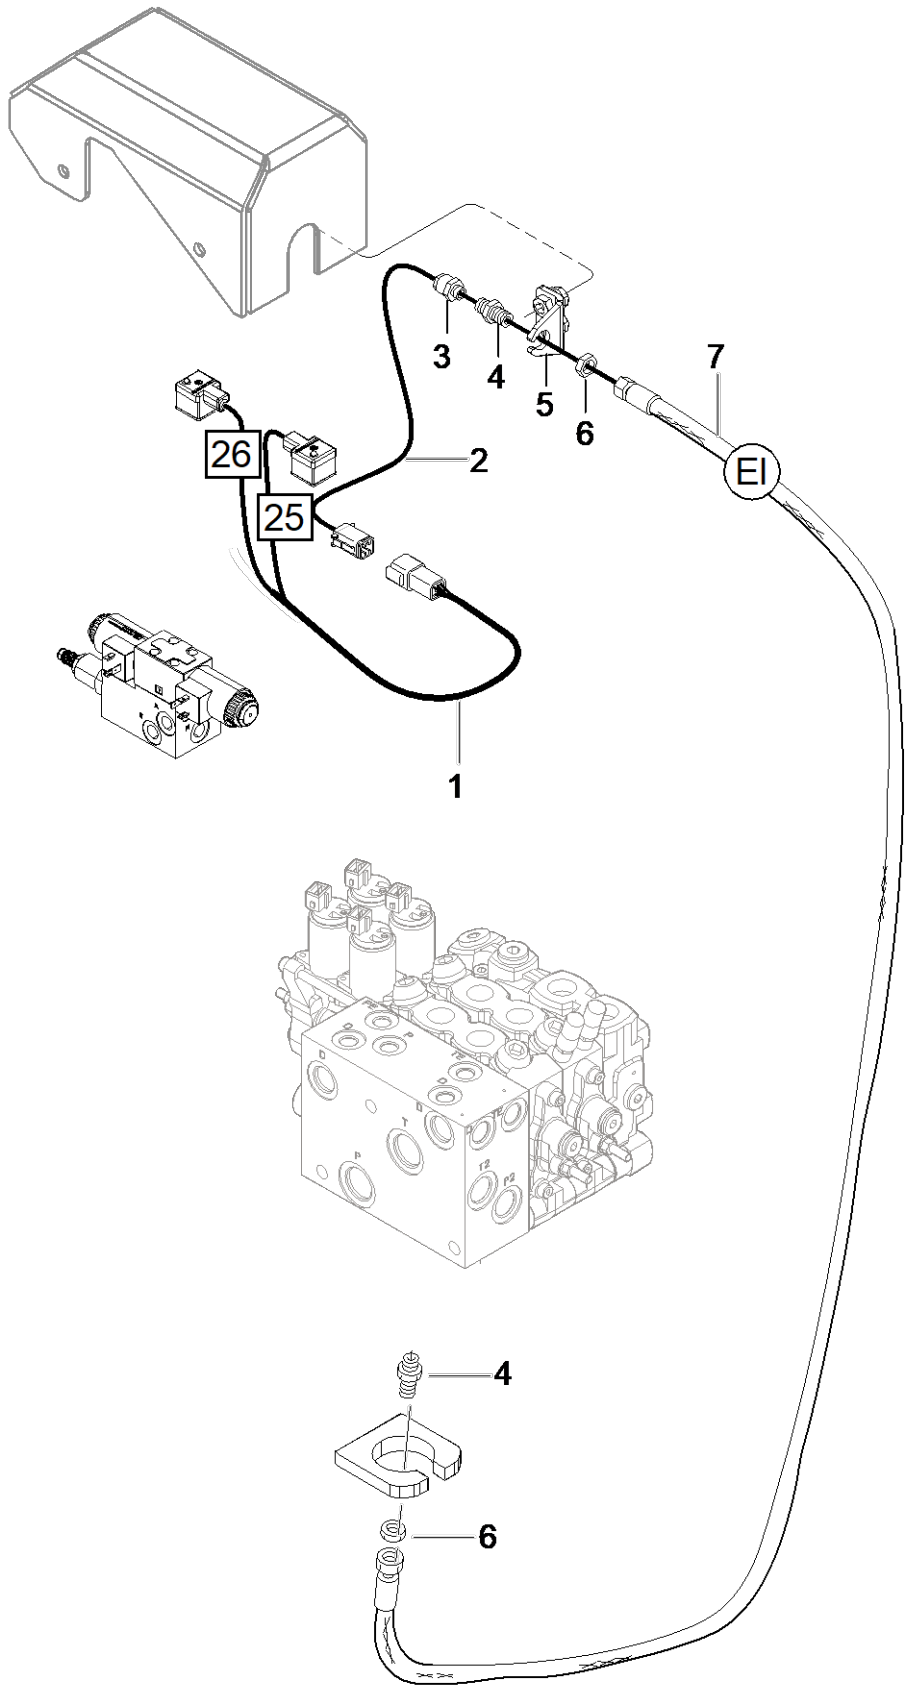

09/034

Log Max 928 - Rotatorstyrning - el

Bild 09/034	ELECTRICAL SYSTEM / ELSYSTEM					Struktur 033072
Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1	670017	2	120044-	Cable	Kabel	"25", "26" Log Mate 500 Dasa Forester Dasa4/Cabswin VU
2	670016- 928	1	- " -	Cable	Kabel	"25", "26" Log Mate 500 Dasa Forester Dasa4/Cabswin VU
3	401093	1	- " -	Cable sleeve	Kabelförskruvning	PG 9
4	014287	2	- " -	Bulkhead	Skottgenomgång	R 3/8"
5	016666	1	- " -	Bracket	Fäste	
6	601249	2	- " -	Nut	Mutter	R 3/8"
7	641502	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang	

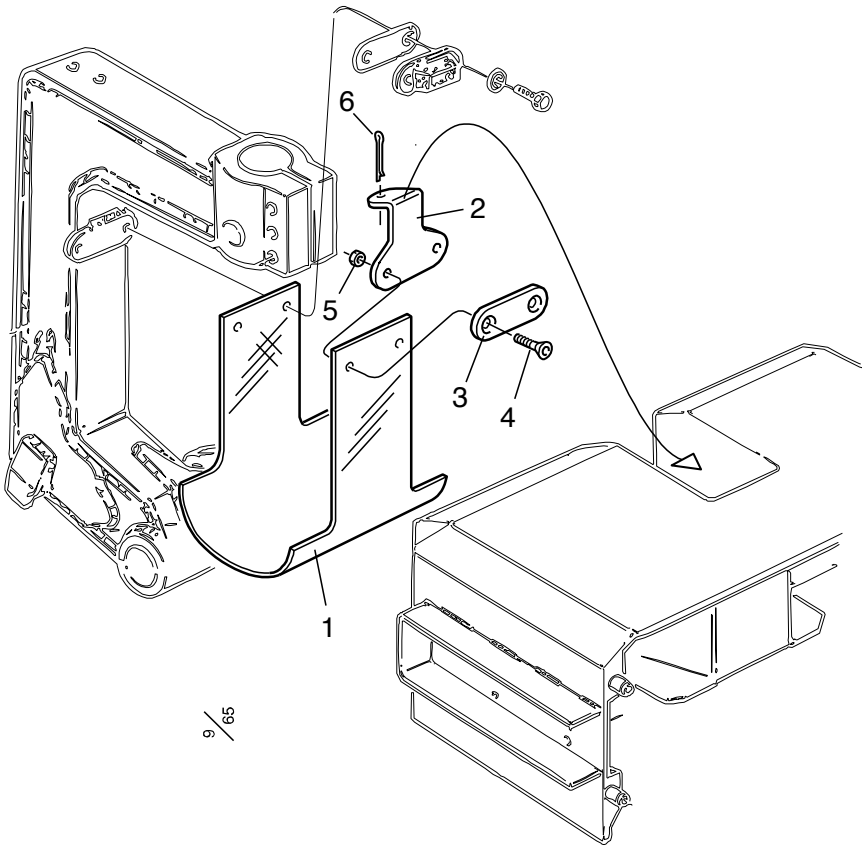


Bild 09/572	SNOW COVER / SNÖSKYDD					Struktur 033030
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	1	013844	1	120044-	Rubber blanket	Gummiduk
	2	012387	1	- " -	Bracket	Fäste
	3	012388	1	- " -	Washer	Bricka
	4	504030	2	- " -	Screw	Skruv
	5	502053	2	- " -	Nut	Mutter
	6	516000	1	- " -	Cotter pin	Saxpinne



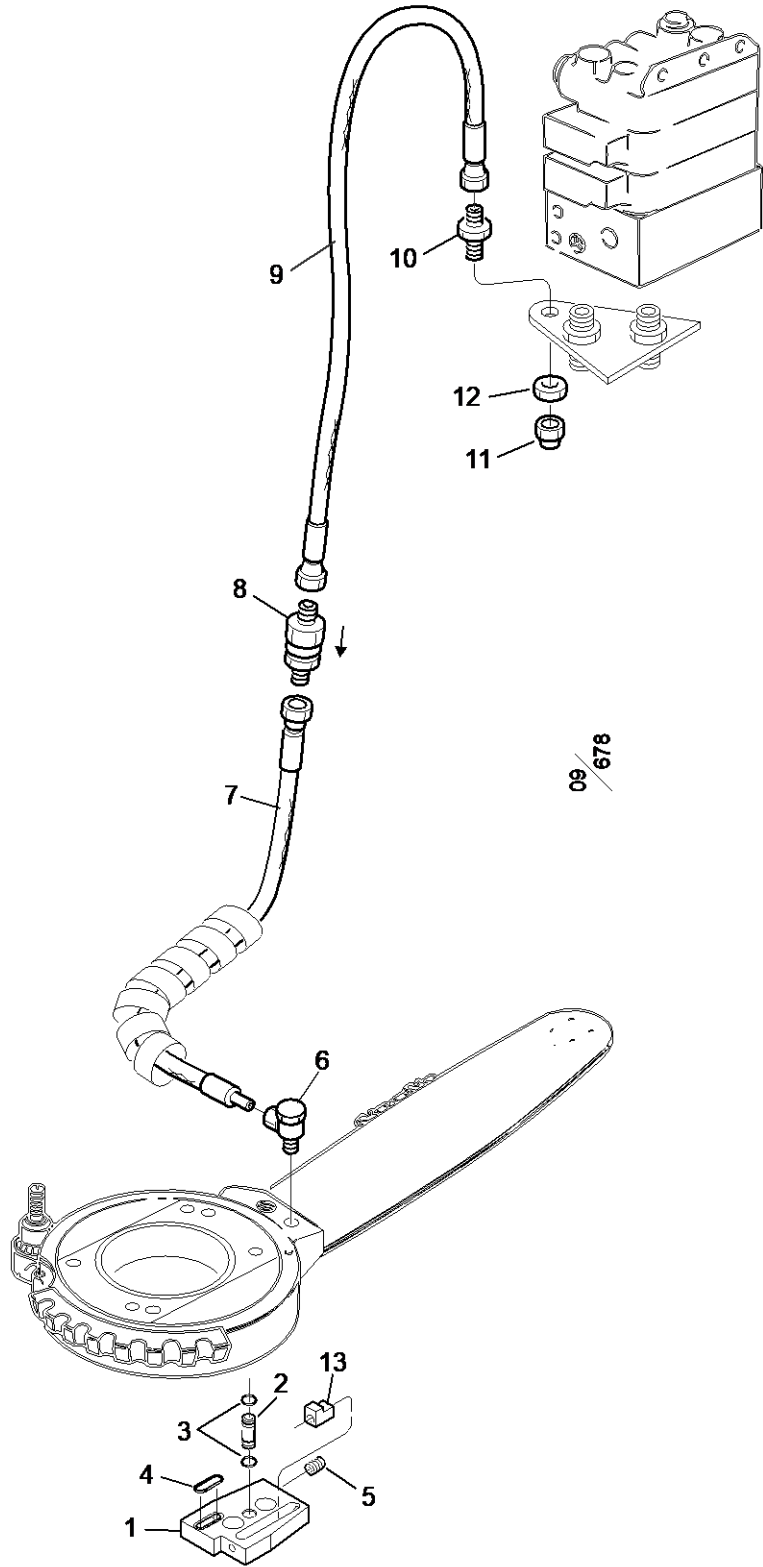


Bild 09/678	STUMP TREATMENT KIT / STUBBEHANDLINGSSATS Saw unit F11 – 10 / Sågenhet F11 – 10					Struktur 033074
	Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description Beskrivning	
	1 ¹	017547- KIT	1	120016-	Thrust washer kit	Tryckbricka kit
		017547 ¹	1	- " -	Thrust washer	Tryckbricka
		011670 ¹	1	- " -	Screw	Skruv
		011671 ¹	1	- " -	Screw	Skruv
						L= 48 mm
						L= 53 mm
2		011693	1	120044	Rör	Tube
3		540035	2	- " -	O-ring	O-ring
4		540014	1	- " -	O-ring	O-ring
5		513003	1	- " -	Orifice	Strypskruv
6		602075	1	- " -	Banjo screw	Banjoskruv
7		641488	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
8		617009	1	- " -	Check valve	Backventil
9		641489	1	- " -	Hydraulic hose	Hydraulslang
10		601210	1	- " -	Bulkhead	Skottgenomgång
11		602039	1	- " -	Plug	Plugg
12		601253	1	- " -	Nut	Mutter
13		010098	1	- " -	Adjuster lug	Justerklack
¹ Included in Thrust washer kit/ ¹ Ingår i Tryckbricka kit						

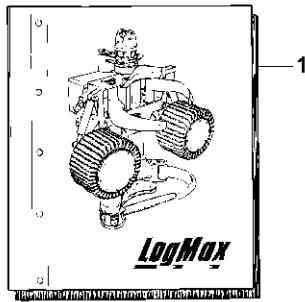


MANUAL & PARTS LIST
INSTRUKTION & RESERVDELSKATALOG

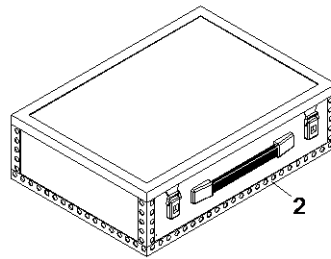


TOOL BOX
VERKTYGSLÅDA




FIRST AID KIT
FÖRSTA HJÄLPEN KUDDE

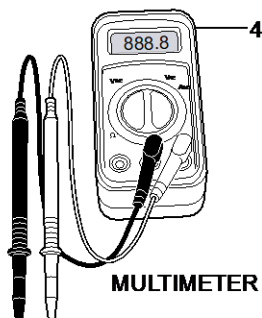


MULTIMETER

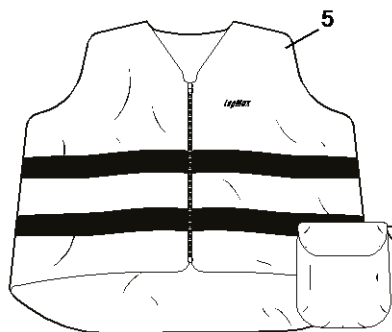


SAFETY VEST
SÄKERHETSVÄST

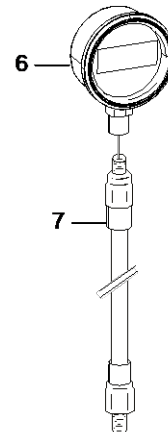


DIGITAL PRESSURE GAUGE
DIGITAL MANOMETER

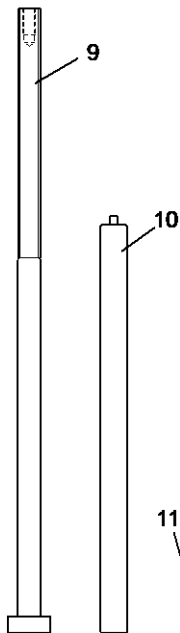

TEMPLATE - KNIFE-EGG
MALL - KNIVEGG

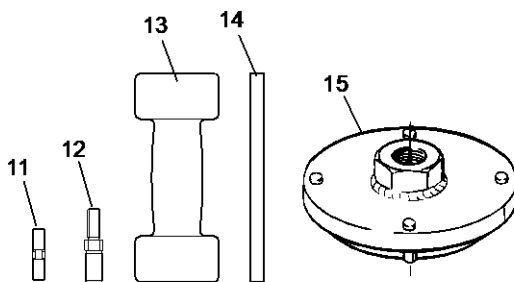

MOUNTING- / DISMOUNT DEVICE
MONTERING- / DEMONTERINGSDON

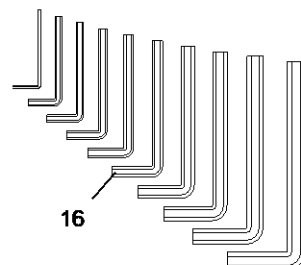

HEX KEY KIT
INSEXNYCKELSATS

Hose kit Log Max 928
General Hose Kit
From Head no. 120044

Language **en**
Part No. 641400/120044
V. 190212

Crimp. = Crimp diameter cyl. = cylinder Ex. = External L. = Left Lo. = Lower Mani. = Manifold
Meas. Wheel = Measuring Wheel No. = number Pres. Rating = Pressure Rating Red. = Reducer R. = Right
SBR = Saw Bar Rescue Str. = Straight Stump treatm. = Stump treatment Tot. = Total U. = Upper WEOPI = WEO Plug-In

Hose no.	Connections	Fittings		Ferrules	Length	Hose type		Note
	Connection 1	Fitting 1	Part no.	Part no.	Total	Size	Part no.	
	Connection 2	Fitting 2			Cut	Pres. Rating	Standard	
640201	Air bleed oil tank				450 mm	6 mm	615020	
					450 mm			
641440	Upper Fitting Box				600 mm	6 mm	615020	
	U. Knife sensor				600 mm			
615050	Hose guard				500 mm	1"		
	Felling link cyl.							
615051	Hose guard				350 mm	2"		
	L. Roller motor							
615051	Hose guard				350 mm	2"		
	R. Roller motor							
640202	Easy Greasy	BSP -04 Str.	601150	601125	365 mm	1/4"	615071	
	Saw unit	BSP -04 Banjo	601149	601125	320 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641414	R. Knife cyl. A	BSP -04 Banjo	601149	601125	504 mm	1/4"	615071	180°
	R. Mani. A1H	BSP -04 90	601170	601125	460 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641415	L. Knife cyl. A	BSP -04 Banjo	601149	601125	245 mm	1/4"	615071	
	R. Mani. A1V	BSP -04 Str.	601150	601125	200 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641416	L. Knife cyl. B	BSP -04 Banjo	601149	601125	354 mm	1/4"	615071	
	R. Mani. B1V	BSP -04 90	601170	601125	310 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641428	L. Mani. S3 A	BSP -04 Banjo	601149	601125	953 mm	1/4"	615071	180°
	Saw bar feed cyl. A	BSP -04 Banjo	601149	601125	900 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641429	Lower Mani. T2	BSP -04 90	601170	601125	286 mm	1/4"	615071	
	Saw manifold TNB	BSP -04 Str.	601150	601125	250 mm	450 bar	EN 857 2SC	

Hose kit Log Max 928
General Hose Kit
From Head no. 120044

Language **en**
Part No. 641400/120044
V. 190212

Crimp. = Crimp diameter cyl. = cylinder Ex. = External L. = Left Lo. = Lower Mani. = Manifold
Meas. Wheel = Measuring Wheel No. = number Pres. Rating = Pressure Rating Red. = Reducer R. = Right
SBR = Saw Bar Rescue Str. = Straight Stump treatm. = Stump treatment Tot. = Total U. = Upper WEOPI = WEO Plug-In

Hose no.	Connections	Fittings		Ferrules	Length	Hose type		Note
	Connection 1	Fitting 1	Part no.	Part no.	Total	Size	Part no.	
	Connection 2	Fitting 2			Cut	Pres. Rating	Standard	
641430	Lower Mani. A3	BSP -04 Str.	601150	601125	355 mm	1/4"	615071	
	Felling link cyl. A	BSP -04 Banjo	601149	601125	310 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641431	Lower Mani. B3	BSP -04 Str.	601150	601125	445 mm	1/4"	615071	
	Felling link cyl. B	BSP -04 Banjo	601149	601125	400 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641432	Lower Mani. A5	BSP -04 Banjo	601149	601125	385 mm	1/4"	615071	
	Lo. Knife cyl. B	BSP -04 Str.	601150	601125	340 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641433	R. Mani. B4V	BSP -04 90	601170	601125	754 mm	1/4"	615071	180°
	L. Roller arm cyl. B	BSP -04 Banjo	601149	601125	710 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641434	R. Mani. A4V	BSP -04 90	601170	601125	674 mm	1/4"	615071	180°
	L. Roller arm cyl. A	BSP -04 Banjo	601149	601125	630 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641435	R. Mani. B4H	BSP -04 90	601170	601125	856 mm	1/4"	615071	
	Meas. Wheel cyl. A	BSP -04 Str.	601150	601125	820 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641439	Saw manifold SM	BSP -04 Str.	601150	601125	525 mm	1/4"	615071	
	Saw bar feed cyl. B	BSP -04 Banjo	601149	601125	480 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641457	L. Mani. S1 D	BSP -04 Banjo	601149	601125	1334 mm	1/4"	615071	180°
	Saw motor D	BSP -04 90	601170	601125	1290 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641471	Lower Mani. B5	BSP -04 Banjo	601149	601125	425 mm	1/4"	615071	
	Lo. Knife cyl. A	BSP -04 Str.	601150	601125	380 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641472	R. Mani. B4H	BSP -04 Str.	601150	601125	675 mm	1/4"	615071	
	R. Roller arm cyl. B	BSP -04 Banjo	601149	601125	630 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641473	R. Mani. A4H	BSP -04 Str.	601150	601125	565 mm	1/4"	615071	
	R. Roller arm cyl. A	BSP -04 Banjo	601149	601125	520 mm	450 bar	EN 857 2SC	

Hose kit Log Max 928
General Hose Kit
From Head no. 120044

Language **en**
Part No. 641400/120044
V. 190212

Crimp. = Crimp diameter cyl. = cylinder Ex. = External L. = Left Lo. = Lower Mani. = Manifold Meas. Wheel = Measuring Wheel No. = number Pres. Rating = Pressure Rating Red. = Reducer R. = Right SBR = Saw Bar Rescue Str. = Straight Stump treatm. = Stump treatment Tot. = Total U. = Upper WEOPI = WEO Plug-In
--

Hose no.	Connections	Fittings		Ferrules	Length	Hose type		Note
	Connection 1	Fitting 1	Part no.	Part no.	Total	Size	Part no.	
	Connection 2	Fitting 2			Cut	Pres. Rating	Standard	
641487	R. Mani. B1H	BSP -04 90	601170	601125	354 mm	1/4"	615071	180°
	R. Knife cyl. B	BSP -04 Banjo	601149	601125	310 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641491	R. Mani. B8	BSP -04 Banjo	601149	601125	1104 mm	1/4"	615071	
	Red. Mani. P	BSP -04 90	601170	601125	1060 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641492	Red. Mani. P	BSP -04 Banjo	601149	601125	705 mm	1/4"	615071	
	Meas. Wheel cyl. B	BSP -04 Str.	601150	601125	660 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641494	R. Mani. A4H	BSP -04 45	601175	601125	813 mm	1/4"	615071	
	Accumulator	BSP -04 Banjo	601149	601125	750 mm	450 bar	EN 857 2SC	
641411	Upper Fitting Box			601121	771 mm	3/8"	615072	Crimp. 22
	Meas. Wheel Arm	BSP -06 90	601161	601121	740 mm	385 bar	EN 857 2SC	
641412	L. Mani. S1 TE	BSP -06 90	601171	601121	492 mm	3/8"	615072	
	R. Mani. T2	BSP -06 90	601171	601121	450 mm	385 bar	EN 857 2SC	
641413	L. Mani. S1 P2	BSP -06 Str.	601151	601121	651 mm	3/8"	615072	
	Lower Mani. P2	BSP -06 Str.	601151	601121	610 mm	385 bar	EN 857 2SC	
641437	Upper Fitting Box				1140 mm	3/8"	615072	
	Upper Fitting Box			601121	1140 mm	385 bar	EN 857 2SC	
641438	L. Mani. S1 P2	BSP -06 Str.	601151	601121	411 mm	3/8"	615072	
	R. Mani. P2	BSP -06 90	601171	601121	370 mm	385 bar	EN 857 2SC	
641441	Lower Fitting Box				450 mm	3/8"	615072	
	Easy Greasy			601121	450 mm	385 bar	EN 857 2SC	
641510	L. Mani. S1 D	BSP -06 90	601171	601121	992 mm	3/8"	615072	
	L. Roller motor L	BSP -06 90	601171	601121	950 mm	385 bar	EN 857 2SC	

Hose kit Log Max 928
General Hose Kit
From Head no. 120044

Language **en**
Part No. 641400/120044
V. 190212

Crimp. = Crimp diameter cyl. = cylinder Ex. = External L. = Left Lo. = Lower Mani. = Manifold Meas. Wheel = Measuring Wheel No. = number Pres. Rating = Pressure Rating Red. = Reducer R. = Right SBR = Saw Bar Rescue Str. = Straight Stump treatm. = Stump treatment Tot. = Total U. = Upper WEOPI = WEO Plug-In
--

Hose no.	Connections	Fittings		Ferrules	Length	Hose type		Note
	Connection 1	Fitting 1	Part no.	Part no.	Total	Size	Part no.	
	Connection 2	Fitting 2			Cut	Pres. Rating	Standard	
641511	L. Mani. S1 D	BSP -06 90	601171	601121	1391 mm	3/8"	615072	
	R. Roller motor L	BSP -06 Str.	601151	601121	1350 mm	385 bar	EN 857 2SC	
641417	L. Mani. S2 B	BSP -08 90	601162	601130	701 mm	1/2"	615035	
	Adapter B	BSP -08 Str.	601152	601130	640 mm	470 bar	EN 857 2SC	
641418	L. Mani. S2 A	BSP -08 90	601162	601130	621 mm	1/2"	615035	
	Adapter A	BSP -08 Str.	601152	601130	560 mm	470 bar	EN 857 2SC	
641424	L. Mani. S3 B	BSP -08 Banjo	601184	601130	1171 mm	1/2"	615035	
	Saw motor A	BSP -08 Str.	601152	601130	1120 mm	470 bar	EN 857 2SC	
641425	L. Mani. S1 T2	BSP -08 90	601162	601130	701 mm	1/2"	615035	
	Saw motor B	BSP -08 Str.	601152	601130	640 mm	470 bar	EN 857 2SC	
641506	R. Mani. S2 A	BSP -08 Str.	601152	601130	545 mm	1/2"	615035	
	L. Roller motor B	BSP -08 90	601172	601130	500 mm	470 bar	EN 857 2SC	
641507	Adapter A	BSP -08 90	601172	601130	484 mm	1/2"	615035	180°
	R. Roller motor A	BSP -08 90	601172	601130	440 mm	470 bar	EN 857 2SC	
641508	Adapter B	BSP -08 90	601172	601130	554 mm	1/2"	615035	180°
	R. Roller motor B	BSP -08 90	601172	601130	510 mm	470 bar	EN 857 2SC	
641509	L. Mani. S2 B	BSP -08 Str.	601152	601130	505 mm	1/2"	615035	
	L. Roller motor A	BSP -08 90	601172	601130	460 mm	470 bar	EN 857 2SC	

Log Max

HEADS ABOVE THE COMPETITION

928A

Original
instructions
120044-
Eng

Log Max

HEADS ABOVE THE COMPETITION

928A

Original
instructions
120044-
Eng

Log Max

HEADS ABOVE THE COMPETITION

928A

Original
instructions
120044-
Eng

Log Max

HEADS ABOVE THE COMPETITION

928A

Original
instructions
120044-
Eng

Log Max

HEADS ABOVE THE COMPETITION

928A

Original
instructions
120044-
Eng

Log Max

HEADS ABOVE THE COMPETITION

928A

Original
instructions
120044-
Eng

Log Max

HEADS ABOVE THE COMPETITION

928A

Original
instructions
120044-
Eng